


**Чищу по всем  
направлениям!**

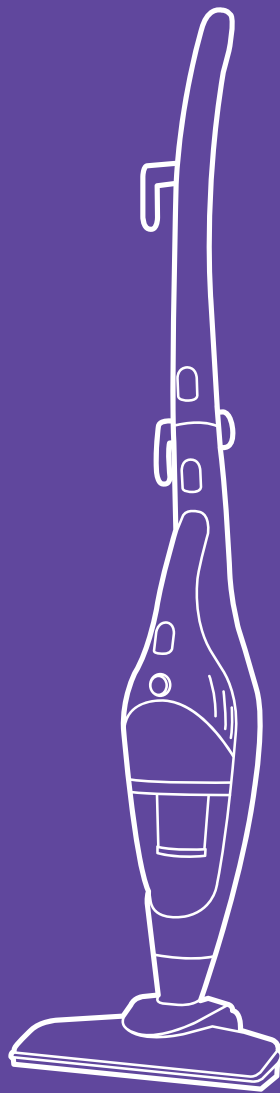

**Вертикальный  
пылесос  
КТ-581**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство пылесоса .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса .....	7
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	11

## Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-581 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании можно снять и воспользоваться ручным пылесосом. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие.

Пылесос очень легкий по весу, с уборкой справится даже ребенок.

### Компактность и удобство

Пылесос имеет функцию вертикальной парковки и занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток. На ручке пылесоса имеются специальные держатели для удобного хранения шнура.

### Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесборнике установлены фильтры грубой и тонкой очистки. Фильтры можно с легкостью вынуть и промыть водой.

### Область применения пылесоса

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

## Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
2. Складная ручка — 1 шт.
3. Пылесборник с фильтрами — 1 шт.
4. Узкая насадка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство пылесоса





**Кнопка Включения/Выключения** расположенная на рукоятке ручного пылесоса при одном нажатии включает работу пылесоса, при повторном выключает. Далее по тексту кнопку Включения/Выключения будем называть «Вкл/Выкл».

При помощи **узкой насадки** вы можете пропылесосить углы, плинтуса и другие труднодоступные места.

## Подготовка к работе и использование

### Сборка пылесоса

Вставьте щетку для пола во всасывающее отверстие пылесборника до щелчка. Обратите внимание, что стороны всасывающего отверстия у пылесборника и переходника щетки для пола несимметричны и устанавливаются только в определенном положении. Чтобы отсоединить щетку от корпуса с пылесборником, нажмите на кнопку снятия щетки для пола, потяните корпус вверх за рукоятку ручного пылесоса.

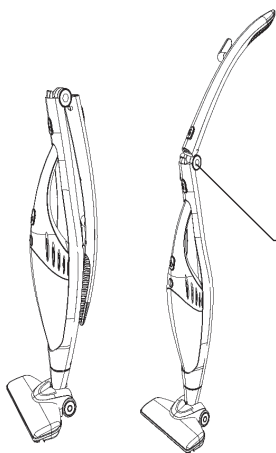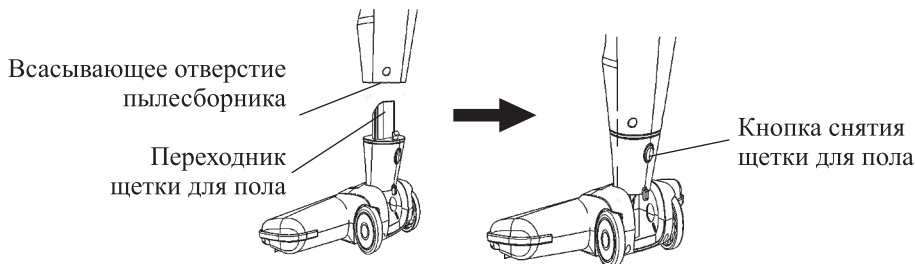

Поднимите складную ручку вверх, как показано на рисунке, пока не услышите щелчок кнопки-фиксатора ручки.

Кнопка-фиксатор складной ручки

### Использование

Наступите на щетку для пола и отклоните пылесос на себя, чтобы вывести его из режима вертикальной парковки.

**Примечание.** Из-за особенностей конструкции вертикальный пылесос может с легкостью упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если его нечаянно задеть. Не роняйте, пожалуйста, пылесос на пол. Из-за ударов об пол внутренние части пылесоса могут повредиться, а также может треснуть рукоятка.


Для включения пылесоса подключите устройство к сети, а затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

**Внимание!** Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок или розетку, в которую будет подключен пылесос.

### Использование ручного пылесоса

1. Нажмите на кнопку снятия ручного пылесоса и потяните его за рукоятку.
2. При необходимости вставьте узкую насадку во всасывающее отверстие пылесборника до упора.

Узкая насадка

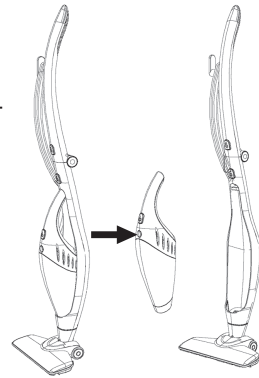


3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и приступайте к уборке.

### Чистка и обслуживание

Все действия с пылесборником лучше производить над мусорным ведром:

1. Нажмите на кнопку снятия ручного пылесоса и потяните его за рукоятку.
2. Нажмите на кнопку снятия пылесборника и отсоедините его от корпуса ручного пылесоса.


Кнопка снятия пылесборника

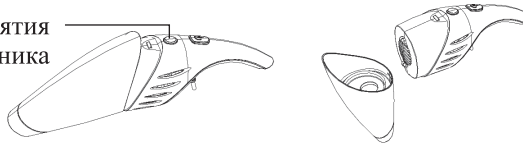


3. Вытащите фильтры грубой и тонкой очистки из пылесборника.
4. Снимите с фильтра тонкой очистки фильтр грубой очистки, отцепив липучку фильтра грубой очистки.



Липучка фильтра грубой очистки

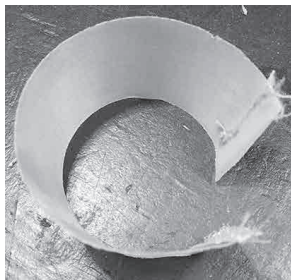

Фильтр грубой очистки

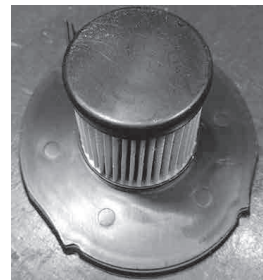

Фильтр тонкой очистки

5. Фильтры грубой и тонкой очистки достаточно просто очистить от пыли и мусора.  
**Примечание.** При сильном загрязнении фильтры тонкой и грубой очистки промойте водой, при этом запрещается использовать щетки или тереть фильтры,

поскольку они могут повредиться от механических воздействий. После того, как промыли фильтры, дайте им высохнуть.

6. Соберите фильтры в обратной последовательности и установите в пылесборник на место.
7. Вставьте пылесборник обратно в корпус пылесоса до щелчка.

## Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Периодически протирайте пылесос сухой или влажной тряпкой.

## Устранение неполадок

### Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет питания в сети	Подключите устройство к работающей розетке
	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр, не допускайте засора воздухозаборного отверстия
При перегреве термостат не сработал и перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров вы найдете на сайте <a href="http://kitfort.ru">kitfort.ru</a> в разделе «Сервис и гарантия»



**Слабая сила всасывания**

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

**Пыль высыпается из пылесоса**

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

**Посторонний запах из пылесоса при работе**

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

**Пылесос падает**

Возможная причина	Решение
Из-за особенностей конструкции вертикальный пылесос может с легкостью упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если его нечаянно задеть	Не роняйте пылесос на пол. Из-за ударов об пол внутренние части пылесоса могут повредиться, а также может треснуть рукоятка



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Уровень шума: 82 дБ
5. Длина шнура: 5 м
6. Емкость пылесборника: 0,5 л
7. Класс фильтра тонкой очистки: F7
8. Размер устройства: 260 × 170 × 1100 мм
9. Размер упаковки: 580 × 210 × 160 мм
10. Вес нетто: 2,2 кг
11. Вес брутто: 2,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу АЗА Клин Илектрик Текнолэджи Ко., Лтд. №3999, Пучжуан Эвэнью, Сюйкоу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу 215105, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
12. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
13. Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок для удобного размещения шнура или розетку, в которую будет подключен пылесос.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87