

Наименование: часы наручные кварцевые и механические (муж./жен.)

Торговая марка: SKAGEN

Фирма изготовитель: SKAGEN DESIGNS A/S (Скаген Дизайнз АС)

Адрес изготовителя: Roskildevej 12 DK-2620 Albertslund, Denmark

Гарантийный срок 3 года

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОССДК.АИ18.Д00402



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы.

Водозащита

Водозащита часов Skagen Denmark может быть различной. Для уточнения категории водозащиты Ваших часов проверьте маркировку на задней крышке


| Категория | Маркировка | Дождь | Плавание | Ныряние | Акваланг |
|-----------|---------------|-------|----------|---------|----------|
| 1 | отсутствует | нет | нет | нет | нет |
| 2 | WR (WR 30 м) | да | нет | нет | нет |
| 3 | WR 50 м | да | нет | нет | нет |
| 4 | WR 100 м | да | да | да | нет |
| 5 | WR 200, 300 м | да | да | да | да |

Стандартная инструкция



1. Вытяните головку в среднее положение. (2)
2. Поверните заводную головку, чтобы установить дату.
3. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте до тех пор, пока в окне циферблата не появится желаемая дата.
4. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Дата установлена.

Многофункциональная инструкция

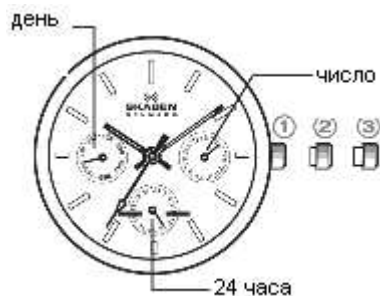

- A. Вытяните головку в среднее положение (2) и поверните ее по часовой стрелке, чтобы установить дату.
- B. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока в окне циферблата не появится желаемая дата. Когда секундная стрелка достигнет положения «12 часов», поверните заводную головку, чтобы установить время.
- C. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Время и дата установлены.

Инструкции для секундомера



- A. Нажмите на кнопку «А», чтобы начать или остановить работу секундомера.
- B. Установите день недели, дату и время при помощи кнопки «В»
 - a. Вытяните заводную головку в среднее положение. (2) Поверните заводную головку, чтобы установить дату.
 - b. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте до тех пор, пока в окне циферблата не появится желаемая дата.
 - c. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Дата установлена.
- C. Нажми кнопку «С», чтобы сбросить показания секундомера.

Сброс показаний секундомера



Эту процедуру необходимо произвести прежде, чем секундная стрелка достигнет положения «0»


- A. Вытяните заводную головку в среднее (2) или крайнее (3) положение, в зависимости от модели.
- B. Нажмите и удерживайте кнопку «А», стрелки секундомера начнут быстро вращаться, отпустите кнопку «А», когда секундная стрелка достигнет положения «0».
- C. После того, как Вы установили часы в нулевое положение, обнулите время и верните заводную головку в нейтральное положение.

Инструкция для часов с индикатором второго часового пояса.



- A. Часовая, 24-часовая, минутная и секундная стрелки устанавливаются одним и тем же способом.
- B. Вытяните заводную головку в среднее положение (1) и остановите секундную стрелку на отметке 60 (в положении 12 часов).
- C. Установите время, повернув часовую и минутную стрелку по часовой стрелке в нужном направлении.
- D. При установке минутной стрелки сначала переведите ее на 5 минут вперед относительно желаемого времени, а затем обратным движением установите ее на точное время.

Инструкции для часов с крупным изображением даты.

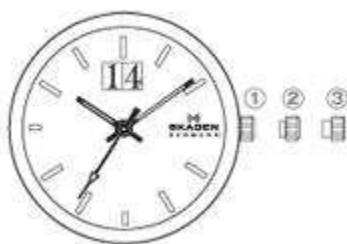

- A. В первый день нового месяца необходимо изменить дату с 31 числа на 1 число через 39. Дата изменяется (например, с 21 числа на 22) достаточно медленно: в течение 2 – 3 часов, а не за час, как обычно.
- B. Чтобы установить первую цифру: вытяните заводную головку в среднее положение (2) и поверните ее против часовой стрелки до нужного положения. Чтобы установить вторую цифру: вытяните заводную головку в среднее положение (2) и поверните ее по часовой стрелке до нужного положения.
- C. Чтобы установить время: вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и поверните стрелки до нужного положения.

Завинчивающаяся заводная головка



1. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы развинтить ее (1).
2. Вытяните заводную головку в среднее положение (2), чтобы установить дату на часах.
3. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и поверните ее, чтобы установить день недели и время.
4. Нажмите и удерживайте заводную головку, поворачивая ее по часовой стрелке, чтобы плотно ее завинтить.

Завинчивающаяся заводная головка должна очень плотно соприкасаться с корпусом часов (D), во избежание нарушения их водонепроницаемости.

Уменьшение браслета

У часов марки “Skagen Denmark” с плетеным браслетом легко можно изменить длину браслета. Для этого вставьте маленькую отвертку в застежку, как показано на рисунке. Приподнимите застежку и передвиньте в желаемое положение. Надежно закройте застежку. Убедитесь, что застежка установлена в одно из углублений на обратной стороне браслета.

Для уменьшения браслета путем убирания лишних звеньев обратитесь в сервисный центр.

