


# “Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
Instruction Book

# TABLE OF CONTENTS


English .....	2	Norsk.....	71
Français .....	9	Ελληνικά.....	77
Español .....	16	Čeština.....	83
Deutsch.....	23	Magyar .....	89
Nederlands .....	29	Português .....	95
Dansk.....	35	Slovenčina .....	101
Italiano.....	41	Română.....	107
Suomi.....	47	Polski .....	113
Türkçe .....	53	العربية.....	119
Svenska .....	59	한국어 .....	125
Русский.....	65	中文.....	131

## CONTENTS

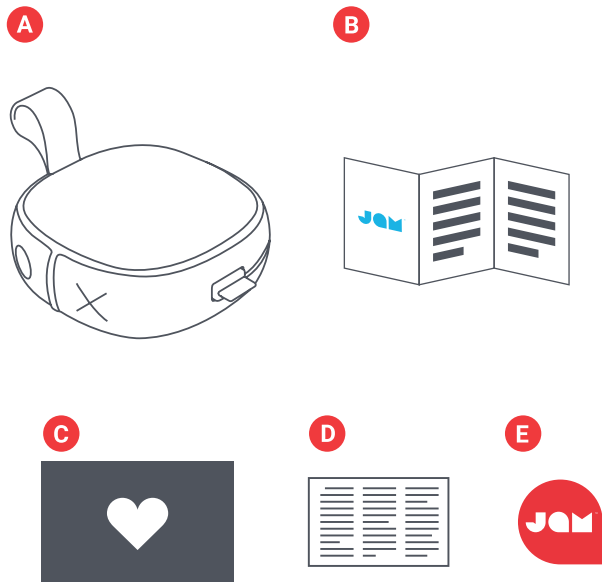

- A – Speaker with integrated cable
- B – Quick-Start Guide
- C – Welcome card
- D – Legal card
- E – Jam sticker

## CONTROLS

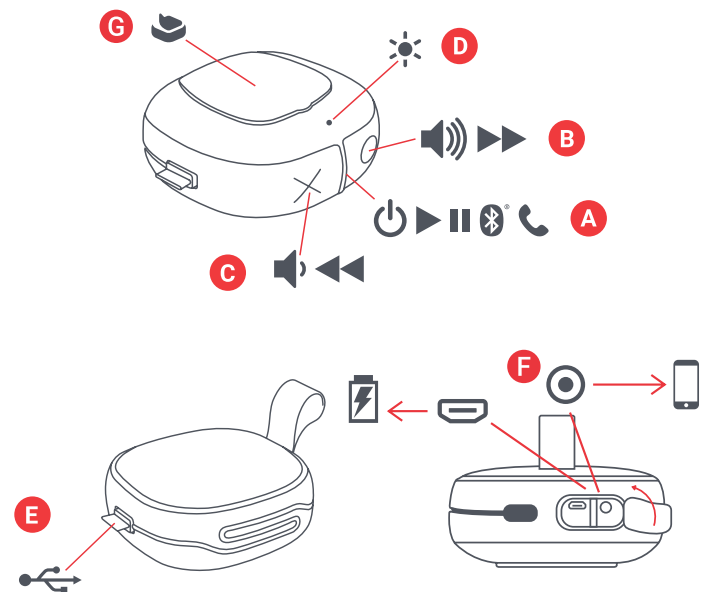

- A – Power on/off/play/pause button
- B – Volume up/next track
- C – Volume down/previous track
- D – LED light indicator
- E – Charging cable
- F – Charging & aux-in port
- G – Stick pad

# SET UP


## CHARGING YOUR SPEAKER

The “Hang Up” speaker is powered by a rechargeable battery. The speaker comes pre-charged; however, for optimal playtime, make sure to charge before first use.

**A** – Unwrap the integrated charging cable and plug the micro USB end into the charging port on the speaker.

**B** – Connect the larger USB plug to your computer or a powered USB AC adapter. An AC adapter is not included in the box, but you can use the one for your cell phone or pick one up next time you’re at the store.

**C** – When the LED flashes red, it indicates that the battery is low and it’s time to plug in and recharge. Charge for about 2 hours to get up to 8 hours of play time; while charging, the light will stay solid red. Once fully charged, the light will turn off.

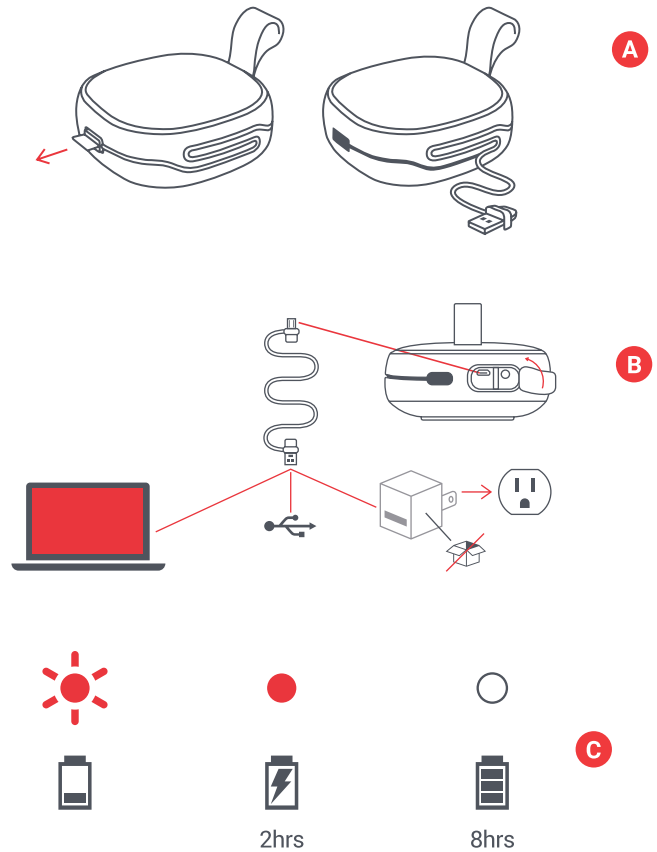

# USE

## A – TURN ON YOUR SPEAKER

Long press the “play/pause” button for 3 seconds to turn on your speaker.


## B – CONNECTING TO A DEVICE

Once turned on, the speaker will immediately search for a device to pair to; the LED will blink red and blue alternately. Enable Bluetooth on your device. From the Bluetooth menu, select “Hang Up.” When the device and Hang Up are connected, you will hear a tone and the LED will turn solid blue.

Once paired, your device and speaker will find each other every time, as long as your device’s Bluetooth is on. If you’re connecting to a computer, you may have a few more steps on that end. You’ll have to get that information from the computer company.

Depending on your device, you may be prompted to enter a pairing code. If so, use “0000” as the code. Holding down the “X” and “O” buttons at the same time, for 5 seconds, will disconnect a paired device.

You may also connect your device to Hang Up using an aux cord, which is not included. When plugged in, the light will turn solid red.

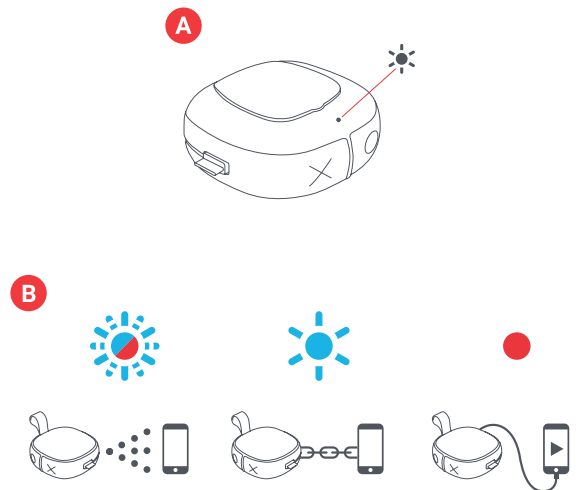

### C – BUTTON FUNCTION

Short press the “play/pause” button for 0.5 seconds to play your music. To increase the volume, short press the “O” button; to lower the volume, short press the “X” button. To skip forward a track, long press the “O” button; to skip back a track, long press the “X” button.

### D – CALL HANDLING




While rocking out to your music, if a call comes in, short press the “play/pause” button to pick it up; short press again when you’re done, to hang up.

While on a call, if you want to make it private, long press the “play/pause” button to move the call from the speaker to your phone.

If a call comes in and you don’t want to pick it up, long press the “play/pause” button to send the call to voicemail.

### E – WATERPROOF & DUST PROOF

The smart folks who made this speaker designed it to keep the party going through just about anything (they call it IP67). This means that Hang Up is dust proof, and submersible in water up to 1 meter (3ft) for 30 minutes. Always keep the side flap flush with the speaker when you are using it near water, or it will be damaged.

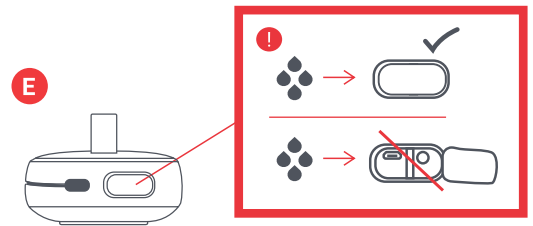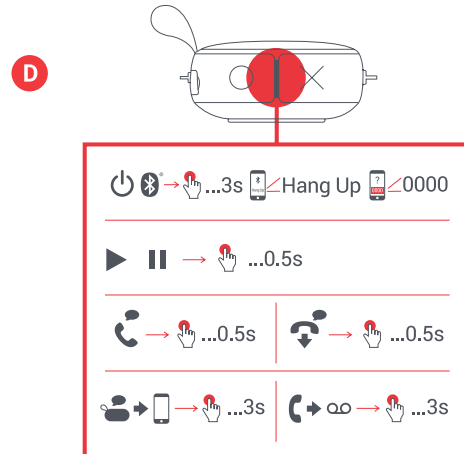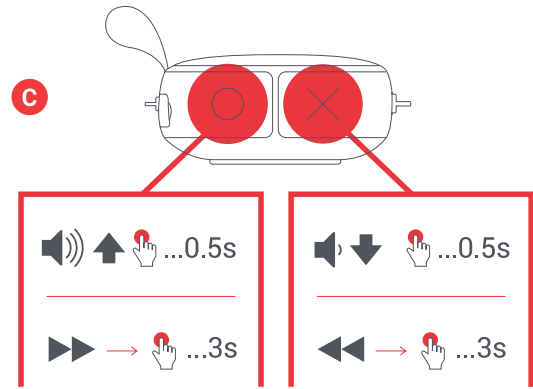




## G- STICK PAD

To use the stick pad on the back of your speaker, first begin by peeling the plastic film off the adhesive. Open the flap and stick to any smooth surface.

When it comes time to remove, twist and pull the speaker at the same time for the easiest, safest removal.

To clean the stick pad of lint, dust, and other debris, simply wipe with a wet towel.

\*See the tables below for complete button function and LED light indicator interpretation.

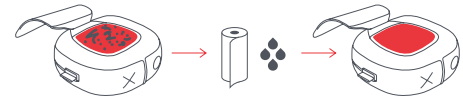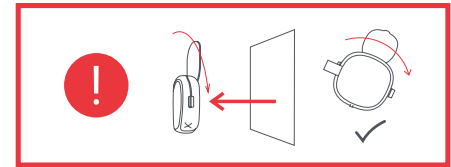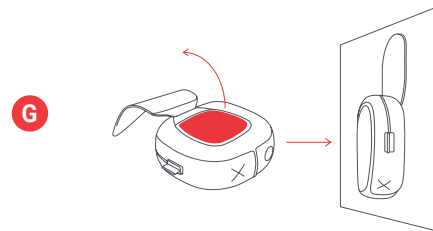

## LED INDICATORS

### CHARGING

Red flash every 5 seconds	Low battery
Solid red	Charging
LED off	Charging complete

### IN USE

Flash blue and red	Pairing mode
Blue flash every 5 seconds	Paired with device

## BASIC FUNCTIONS

### POWER

Power on/off	Long press play/pause button
--------------	------------------------------

## MUSIC

Play/Pause	Short press play/pause button
Volume up	Short press O button
Volume down	Short press X button
Skip forward a track	Long press O button
Skip backward a track	Long press X button

## CALLS

Pick up a call	Short press play/pause button
Decline a call	Long press play/pause button
End a call	Short press play/pause button
Take a second incoming call	Short press play/pause button
Decline a second incoming call	Long press play/pause button

# LEGAL INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

## FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## FCC RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## ISED Cautions:

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## ISED RF Exposure Statement:

The device is in compliance with RF exposure guidelines; users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

## 1-YEAR LIMITED WARRANTY – US & CANADA

### WARRANTY – US & CANADA

JAM warrants this product free from defect in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse, accident, the attachment of any unauthorized accessory, alteration to the product, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of JAM.

For detailed Warranty instructions and information, visit: [www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr](http://www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr). To obtain warranty service on your JAM product, contact a Consumer Relations representative by the telephone number or email address for your country of residence. Please make sure to have the model number of the product available.

### For service in the USA

Email: [cservice@jamaudio.com](mailto:cservice@jamaudio.com)  
Tel: 1-888-802-0040  
8:30am–7:00pm EST M–F

### For service in Australia

Email: [cservice@homedics.com.au](mailto:cservice@homedics.com.au)  
Tel: 03-87566500  
8:30am–5:00pm AEST M–F  
[www.jam-audio.com.au](http://www.jam-audio.com.au)

### For service in Canada

Email: [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)  
Tel: 1-888-225-7378  
8:30am–5:00pm EST M–F

### WARRANTY – UK & EUROPE

JAM warrants this product free from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse, accident, the attachment of any unauthorised accessory, alteration to the product, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of JAM. Distributed in the EU by FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Tel: 020 3538 0768 Email: [uksupport@jamaudio.com](mailto:uksupport@jamaudio.com).

### WARRANTY – AUSTRALIA (1-YEAR LIMITED WARRANTY)

We or Us means HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 and our contact details are set out at the end of this warranty; You means the purchaser or the original end-user of the Goods. You may be a domestic user or a professional user; Supplier means the authorized distributor or retailer of the Goods that sold you the Goods in Australia and New Zealand; and Goods means the product or equipment which was accompanied by this warranty and purchased in Australia and New Zealand.

#### For Australia:

Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to have the Goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This is not a complete statement of your legal rights as a consumer.

#### For New Zealand:

Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. This guarantee applies in addition to the conditions and guarantees implied by that legislation.

#### The Warranty

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship under normal use and service. In the unlikely event that your HoMedics product proves to be faulty within 1 year from the date of purchase due to workmanship or materials only, we will replace it at our own expense, subject to the terms and conditions of this guarantee. The warranty period is limited to 3 months from the date of purchase for products used commercially/professionally.

#### Terms and Conditions:

In addition to the rights and remedies that you have under the Australian Consumer Law, Consumer Guarantees Act of New Zealand or any other applicable law and without excluding such rights and remedies warranty against defects:

1. The Goods are designed to withstand the rigors of normal household use and are manufactured to the highest standards using the highest quality components. Whilst unlikely, if, during the first 12 months (3 months commercial use) from their date of purchase from the Supplier (Warranty Period), the Goods prove defective by reason of improper workmanship or materials and none of your statutory rights or remedies apply, we will replace the Goods, subject to the terms and conditions of this warranty.

2. We do not have to replace the Goods under this Additional Warranty if the Goods have been damaged due to misuse or abuse, accident, the attachment of any unauthorised accessory, alteration to the product, improper installation, unauthorised repairs or modifications, improper use of electrical/power supply, loss of power, malfunction, or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance, transportation damage, theft, neglect, vandalism, environmental conditions, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.
3. This Warranty does not extend to the purchase of used, repaired, or secondhand products, or to products not imported or supplied by HoMedics Australia Pty Ltd, including but not limited to those sold on offshore internet auction sites.
4. This Warranty extends only to consumers and does not extend to Suppliers.
5. Even when we do not have to replace the Goods, we may decide to do so anyway. In some cases, we may decide to substitute the Goods with a similar alternative product of our choosing. All such decisions are at our absolute discretion.
6. All such replaced or substituted Goods continue to receive the benefit of this Additional Warranty for the time remaining on the original Warranty Period (or 3 months, whichever is the longest).
7. This Additional Warranty does not cover items damaged by normal wear and tear, including but not limited to chips, scratches, abrasions, discolouration, and other minor defects, where the damage has negligible effect on the operation or performance of the Goods.
8. This Additional Warranty is limited to replacement or substitution only. As far as the law permits, we will not be liable for any loss or damage caused to property or persons arising from any cause whatsoever, and shall have no liability for any incidental, consequential, or special damages.
9. This warranty is only valid and enforceable in Australia and New Zealand.

#### Making a Claim:

In order to claim under this Warranty, you must return the Goods to the Supplier (place of purchase) for replacement. If this is not possible, please contact our Consumer Relations department by email ([cservice@homedics.com.au](mailto:cservice@homedics.com.au)) or at the address below.

- All returned Goods must be accompanied by satisfactory proof of purchase that clearly indicates the name and address of the Supplier, the date and place of purchase, and identifies the product. It is best to provide an original, legible, and unmodified receipt or sales invoice.
- You must bear any expense for return of the Goods or otherwise associated with making your claim under this Additional Warranty.

Distributed in Australia by HOMEDICS AUSTRALIA PTY LTD, 14 Kingsley Close, Rowville, Victoria 3178. Distributed in New Zealand by Phoenix Distribution NZ Ltd, 7B Orbit Drive, Albany / North Shore 0757, Auckland, New Zealand.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

**WARNING:** Do not place speakers too close to ears. May cause damage to ear drums, especially in young children.

- Use this product only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Jam.
- Jam is not liable for any damage caused to smartphones, iPod/MP3 players, or any other devices.
- Do not place or store this product where it can fall or be dropped into a tub or sink without shutting waterproof doors.
- Do not place or drop into water or any other liquid without shutting waterproof doors.
- Not for use by children. THIS IS NOT A TOY.
- Never operate this product if it has a damaged cord, plug, cable, or housing.

- Keep away from heated surfaces.
- Only set on dry surface. Do not place on surface wet from water or cleaning solvents if waterproof doors are open.

**WARNING:** This product has an internal, non-replaceable lithium battery. Please dispose in accordance with your local, state, province, and country guidelines. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

#### BATTERY REPLACEMENT

Your speaker includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Consumer Relations, which will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service. This product contains small parts that may present a choking hazard for young children.

**CAUTION:** All servicing of this product must be performed by authorized Jam Audio service personnel only. For complete user guide and to register your product, visit [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada), or [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for long periods.



#### WEEE EXPLANATION

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



#### BATTERY DIRECTIVE

This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances that can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Hereby, FKA Brands Ltd, declares that this radio device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

© 2018 HMDX. All rights reserved. JAM is a registered trademark of HMDX. HMDX is a registered trademark of FKA Distributing Co. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMDX is under license.



Operating frequency band: 2402 - 2480MHz

HX-P101 /HX-P101Z: Maximum radio-frequency power transmitted: -2.57dBm

Distributed by HMDX.  
3000 N Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

All rights reserved.  
IB-HXP101A






# “Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
LIVRET D'INSTRUCTIONS




## CONTENU

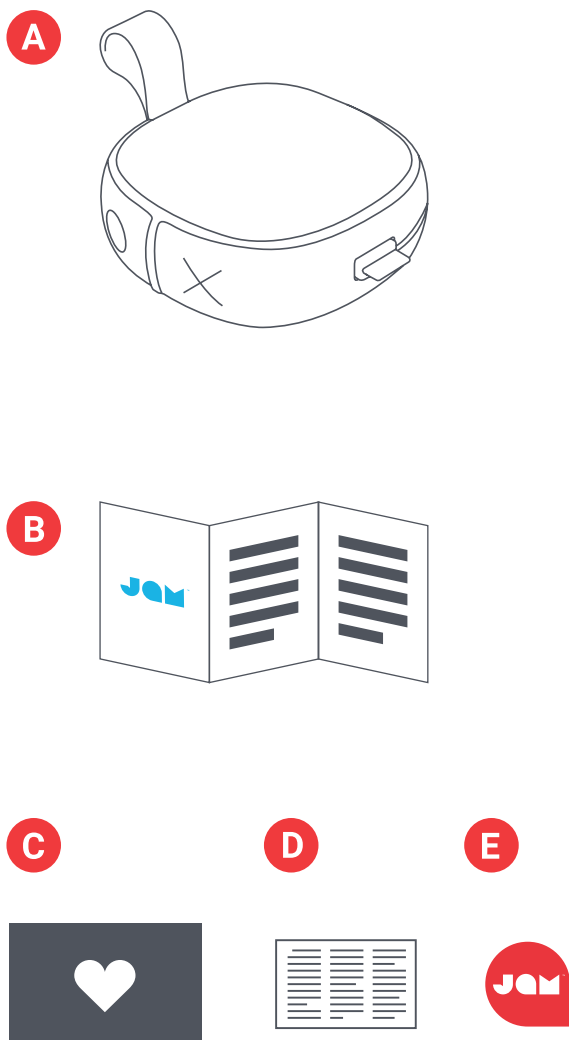

- A – Haut-parleur avec câble intégré
- B – Guide de démarrage rapide
- C – Carte de bienvenue
- D – Carte juridique
- E – Autocollant Jam

## COMMANDES

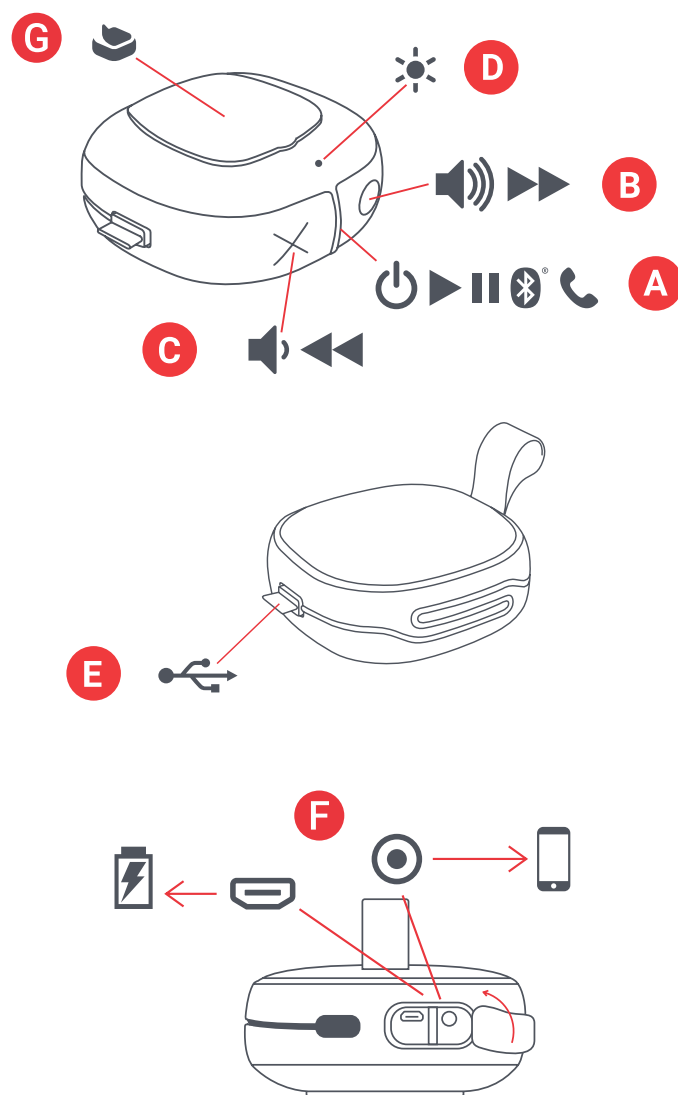

- A – Bouton marche / arrêt, lecture / pause
- B – Augmentation du volume / piste suivante
- C – Réduction du volume / piste précédente
- D – Voyant à DEL
- E – Câble de charge
- F – Port de charge et d'entrée auxiliaire
- G – Pastille adhésive

# CONFIGURATION




## CHARGE DU HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur « Hang Up » est alimenté par une batterie rechargeable. Le haut-parleur est fourni chargé. Toutefois, pour assurer une durée d'écoute optimale, veillez à le charger avant la première utilisation.

**A** – Déballez le câble de charge inclus et branchez l'extrémité micro USB dans le port de charge sur le haut-parleur.

**B** – Branchez la plus grande la prise USB à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB alimenté. L'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte, mais vous pouvez utiliser celui de votre téléphone cellulaire ou vous en procurer un lors de vos prochains achats.

**C** – Lorsque le voyant à DEL clignote en rouge, cela indique que la batterie est faible et qu'il est temps de la brancher et de la recharger. Une charge d'environ 2 heures produit jusqu'à 8 heures d'écoute; pendant la charge, le voyant reste allumé en rouge. Il s'éteint lorsque l'appareil est chargé.

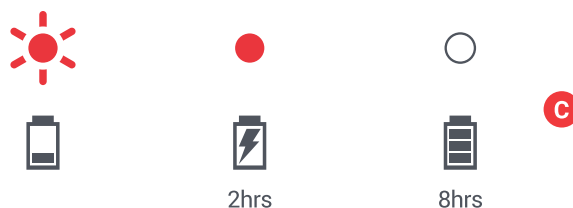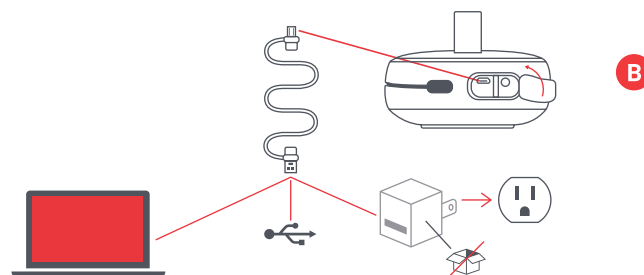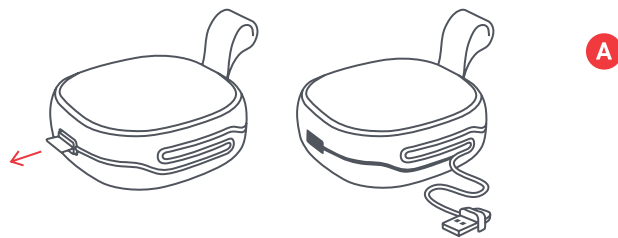

# UTILISATION

## A – MISE EN MARCHÉ DU HAUT-PARLEUR


Appuyez sur le bouton « lecture/pause » pendant 3 secondes pour mettre le haut-parleur en marche.

## B – CONNEXION À UN APPAREIL

Une fois activé, le haut-parleur recherche immédiatement un dispositif pour l'appairage et le voyant à DEL clignote alternativement en rouge et en bleu. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez « Hang Up ». Lorsque l'appareil et le haut-parleur Hang Up sont connectés, vous entendrez une tonalité et le voyant à DEL s'allume en bleu.

**Remarque:** Une fois appairés, votre appareil et le haut-parleur se détectent à chaque fois tant que la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil est activée. Pour la connexion à un ordinateur, quelques étapes supplémentaires peuvent être requises. Ces informations sont disponibles auprès du fabricant de l'ordinateur. Selon l'appareil utilisé, vous pouvez être invité(e) à saisir un code d'appairage. Si c'est le cas, entrez le code « 0000 ». Appuyez simultanément sur les boutons « X » et « O » pendant 5 secondes pour déconnecter un appareil appairé.

Vous pouvez également connecter votre appareil au haut-parleur Hang Up avec un câble auxiliaire, non inclus. Une fois branché, le voyant s'allume en rouge fixe.

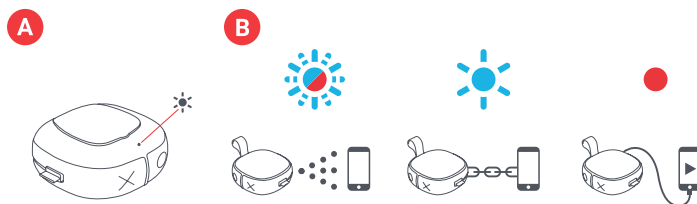

### C – FONCTION DES BOUTONS

Appuyez brièvement sur le bouton « lecture/pause » pendant 0,5 seconde pour jouer votre musique. Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton « O ». Pour diminuer le volume, appuyez brièvement sur le bouton « X ». Pour passer à la piste suivante, appuyez momentanément sur le bouton « O ». Pour reculer d'une piste, appuyez momentanément sur le bouton « X ».

### D – GESTION DES APPELS




Tout en écoutant votre musique, en cas d'appel, appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause » pour prendre un appel, puis appuyez brièvement une fois de plus pour raccrocher.

Si vous souhaitez que l'appel reste confidentiel, appuyez momentanément sur le bouton « lecture/pause » pour transférer l'appel du haut-parleur à votre téléphone.

Pour ne pas répondre à un appel entrant, appuyez momentanément sur le bouton « lecture/pause » pour envoyer l'appel vers la messagerie vocale.

### E – ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

Les concepteurs de ce haut-parleur l'ont mis au point pour que vous puissiez l'utiliser dans virtuellement toutes les situations, ce qui signifie qu'il est classé IP67. Cela signifie que le haut-parleur Hang Up est étanche à la poussière et peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1 mètre (3 pieds) pendant 30 minutes. Veillez aussi à toujours maintenir sa protection latérale bien contre le haut-parleur lorsque vous l'utilisez près de l'eau, pour le protéger des dégâts.

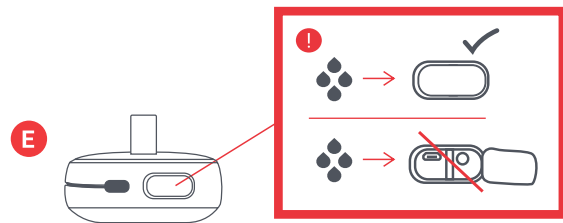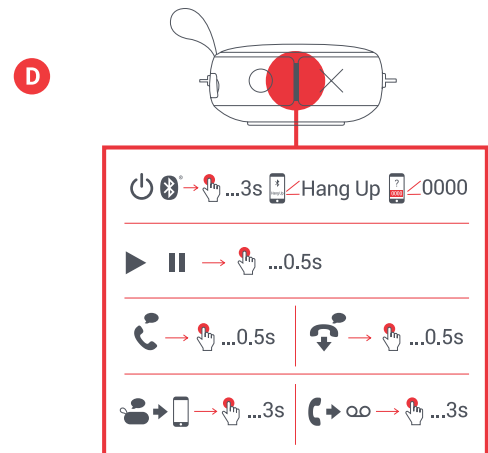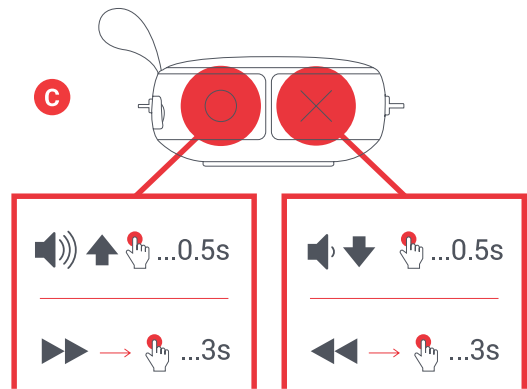


## G – PASTILLE ADHÉSIVE

Pour utiliser la pastille adhésive au dos du haut-parleur, commencez par décoller le film en plastique de l'adhésif. Ouvrez la languette et appliquez sur une surface lisse.

Pour décoller, tournez le haut-parleur tout en tirant pour un retrait facile et sans dommage.

Pour enlever les fibres, la poussière et les autres débris de la pastille adhésive, essayez simplement avec un linge humide.

\*Consultez les tableaux ci-dessous pour connaître toutes les fonctions des boutons et la signification des voyants à DEL.

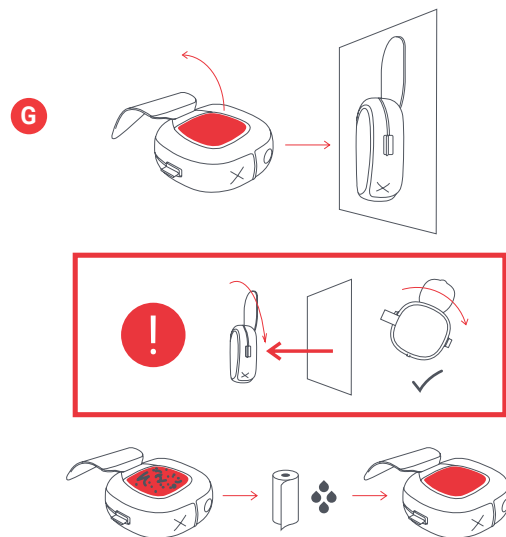

## VOYANTS À DEL

### CHARGE

Clignotement rouge toutes les 5 secondes	Batterie faible
Rouge fixe	Charge en cours
Voyant éteint	Charge terminée

### EN COURS D'UTILISATION

Clignotement rouge et bleu	Mode d'appairage
Clignotement bleu toutes les 5 secondes	Écouteurs appairés avec l'appareil

## FONCTIONS DE BASE

### MISE SOUS TENSION

Marche/Arrêt	Appuyez momentanément sur le bouton lecture/pause
--------------	---

## MUSIQUE

Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause
Augmentation du volume	Appuyez brièvement sur le bouton « 0 »
Réduction du volume	Appuyez brièvement sur le bouton « X »
Piste suivante	Appuyez momentanément sur le bouton « 0 »
Piste précédente	Appuyez momentanément sur le bouton « X »

## APPELS

Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause
Refuser un appel	Appuyez momentanément sur le bouton lecture/pause
Terminer un appel	Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause
Répondre à un deuxième appel entrant	Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause
Refuser un deuxième appel entrant	Appuyez momentanément sur le bouton lecture/pause

# INFORMATIONS LÉGALES

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

### Avertissement de la FCC :

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils de Classe B, conformément à la Partie 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

### Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### Mise en garde d'ISDEC :

Cet appareil est conforme aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour les appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### Déclaration de l'ISED relative à l'exposition aux RF :

L'appareil est conforme aux directives d'exposition RF. Les utilisateurs peuvent obtenir de l'information canadienne sur l'exposition aux RF et la conformité.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - ÉTATS-UNIS ET CANADA

### GARANTIE – ÉTATS-UNIS ET CANADA

JAM garantit que ce produit est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, la fixation de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou toute autre condition de quelque nature que ce soit hors du contrôle de JAM.

Pour obtenir des informations et des instructions détaillées sur la garantie, veuillez visiter : [www.jamaudio.com/customer-support/](http://www.jamaudio.com/customer-support/)

warranty-1yr. Pour obtenir un service de garantie sur le produit JAM, prière de contacter un représentant du Service à la clientèle en utilisant le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel indiqués pour votre pays de résidence. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

### Coordonnées du service après-vente aux États Unis :

Courriel : [cservice@jamaudio.com](mailto:cservice@jamaudio.com)  
Téléphone : 1-888-802-0040  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h (heure normale de l'Est)

### Coordonnées du service après-vente au Canada :

Courriel : [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)  
Téléphone : 1-888-225-7378  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h (heure normale de l'Est)

## GARANTIE – ROYAUME-UNI ET EUROPE

JAM garantit que ce produit est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, la fixation de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou toute autre condition de quelque nature que ce soit hors du contrôle de JAM. Distribué dans l'UE par FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Royaume-Uni. Courriel : [support.row@fkabrand.com](mailto:support.row@fkabrand.com).

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Ne placez pas les haut-parleurs trop près des oreilles. Peut causer des dommages aux tympans, surtout chez les jeunes enfants.

- Ce produit ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par JAM.
- JAM n'est pas responsable des dommages causés aux téléphones intelligents, iPod/MP3 et tout autre appareil.
- Ne placez pas ni ne rangez cet appareil à un endroit d'où il pourrait chuter ou tomber dans un évier ou une baignoire.
- Ne placez pas l'appareil ni ne l'immergez dans de l'eau ou un autre liquide sans avoir préalablement fermé les portes étanches.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. **CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET.**
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon, la fiche, le câble ou le boîtier sont endommagés.
- Éloignez l'appareil des surfaces chaudes.
- Ne posez l'appareil que sur des surfaces sèches. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces mouillées d'eau ou de solvants de nettoyage si les portes étanches sont ouvertes.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit est muni d'une batterie au lithium interne qui ne peut pas être remplacée. Prière d'éliminer conformément à toutes les réglementations locales, d'État, provinciales et nationales. Les batteries (bloc de batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, des flammes ou d'autres sources de chaleur similaires.

## REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Le produit est muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans la cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

**MISE EN GARDE:** Toute réparation de ce produit doit être réalisée exclusivement par le personnel de réparation Jam Audio. Pour le guide de l'utilisateur complet et enregistrer le produit, prière de visiter [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (États-Unis) ou [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) ou [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Royaume-Uni).



Pour éviter tout risque d'endommagement de l'ouïe, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.



#### **EXPLICATION RELATIVE AUX DEEE**

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout risque de dommage à l'environnement ou à la santé humaine causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.



#### **DIRECTIVE SUR LES BATTERIES**

Ce symbole indique que les batteries ne doivent pas être éliminées dans les déchets domestiques, car ils contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé. Prière d'éliminer les batteries auprès de sites de collecte désignés.

Par les présentes, FKA Brands Ltd déclare que cet appareil radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).


**JOM**™

**“Hang Up”**

HX-P101/HX-P101Z  
LIBRO DE INSTRUCCIONES




## CONTENIDO

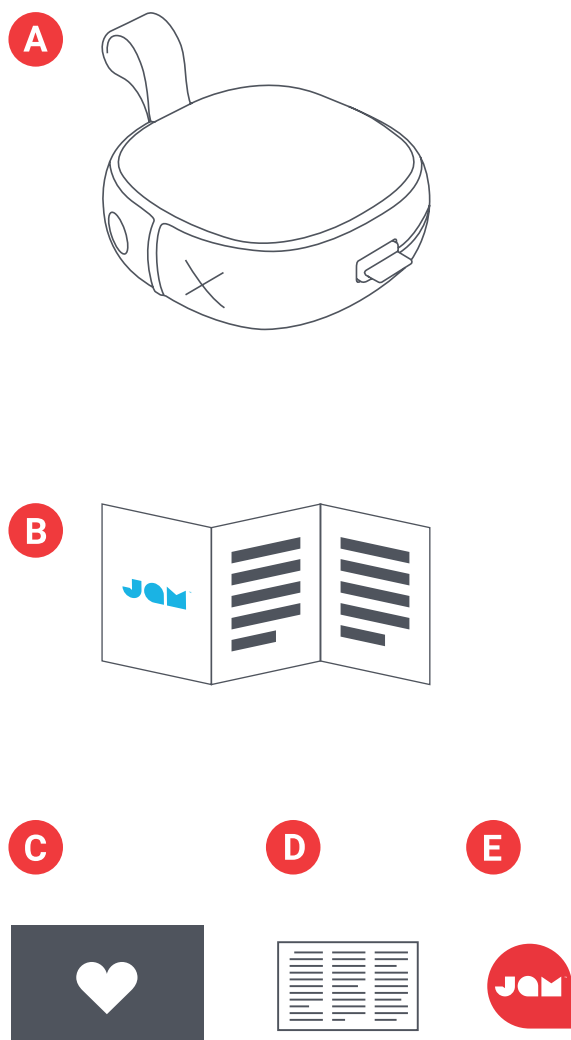

- A – Altavoz con cable integrado
- B – Guía de inicio rápido
- C – Tarjeta de bienvenida
- D – Tarjeta legal
- E – Etiqueta de Jam

## CONTROLES

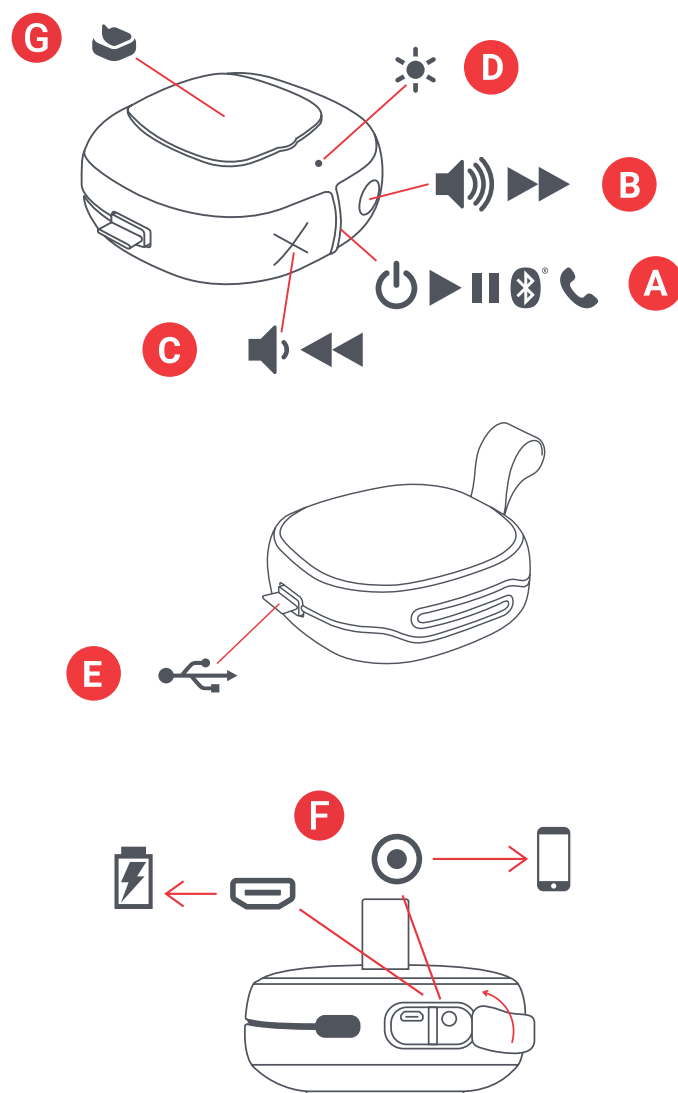

- A – Botón encendido/ apagado reproducir / pausar
- B – Subir volumen / siguiente pista
- C – Bajar volumen / pista previa
- D – Indicador de luz LED
- E – Cable de alimentación
- F – Puerto de carga y entrada auxiliar
- G – Almohadilla autoadherible

# CONFIGURACIÓN




## CÓMO CARGAR SU ALTAVOZ

El altavoz "Hang Up" recibe su energía de una batería recargable. El altavoz viene con carga, sin embargo, para un tiempo de uso óptimo, asegúrese de cargarlo antes del primer uso.

**A** – Desenrolle el cable de carga integrado y conecte el extremo micro USB en el puerto de carga en el altavoz.

**B** – Conecte el enchufe USB mayor a su computadora o a un adaptador de CA USB energizado. El adaptador de CA no está incluido en la caja, pero puede usar el de su teléfono celular o adquirir uno la próxima vez que visite la tienda.

**C** – Cuando el LED parpadea en color rojo, indica que la batería está baja y que es momento para enchufarse y recargar. Cargue durante alrededor de 2 horas para tener hasta 8 horas de reproducción. La luz LED permanecerá encendida en color rojo durante el proceso de carga. Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.

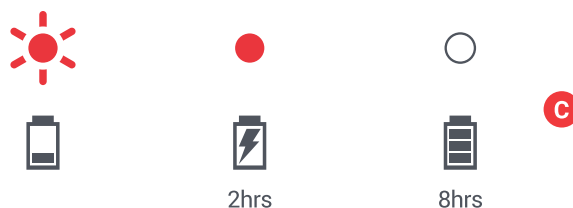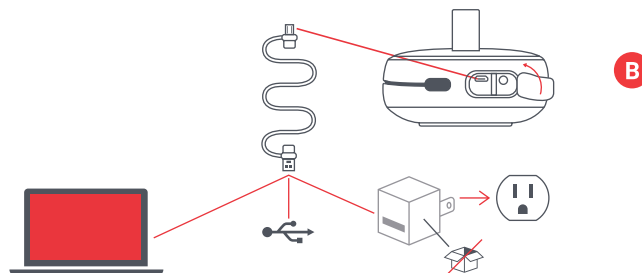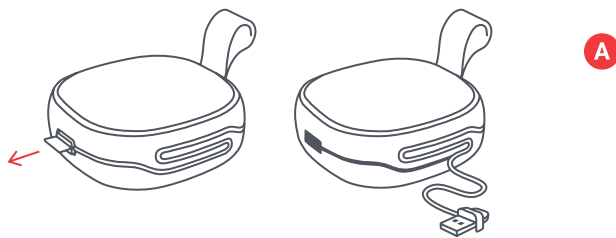

# MODO DE USO

## A – ENCIENDA SU ALTAVOZ

Mantenga presionado el botón "reproducir / pausar" por 3 segundos para encender su altavoz.

## B – CONECTARSE A UN DISPOSITIVO

Una vez encendido, el altavoz comenzará a buscar de inmediato un dispositivo para emparejarse; el LED parpadeará de colores rojo y azul alternadamente. Habilite Bluetooth en su dispositivo. Desde el menú de Bluetooth seleccione "Hang Up". Cuando el dispositivo y Hang Up estén conectados, escuchará un tono y el LED emitirá una luz azul permanente.

Una vez emparejados, su dispositivo y su altavoz se detectarán al estar cerca, siempre y cuando la función de Bluetooth de su dispositivo esté encendida. Si lo está conectando a una computadora, es posible que tenga que hacer algunos pasos adicionales en ese extremo. Tendrá que obtener esa información de la empresa de computadoras.

Dependiendo de su dispositivo, se le pedirá que introduzca un código de emparejamiento. Si es así, ingrese como código "0000". Se desconectará un dispositivo emparejado si mantiene presionados los botones "X" y "O" al mismo tiempo durante 5 segundos.

También puede conectar su dispositivo al altavoz Hang Up usando un cable auxiliar, que no está incluido. Al enchufarse, la luz se tornará color rojo permanente.



### C – FUNCIÓN DE LOS BOTONES

Presione brevemente por 0.5 segundos el botón “reproducir/pausar” para reproducir su música. Para subir el volumen presione brevemente el botón “O”; para bajar el volumen presione brevemente el botón “X”. Para pasar a la siguiente pista, presione más tiempo el botón “O”; para regresar a la pista anterior, presione más tiempo el botón “X”.

### D – CONTESTACIÓN DE LLAMADA




Si recibe una llamada mientras está disfrutando de su música, presione brevemente el botón de “reproducir/pausar” para contestar la llamada; cuando termine, vuelva a presionarlo brevemente para colgar.

Mientras está en una llamada, si desea hacerla privada, presione más tiempo el botón de “reproducir/pausar” para pasar la llamada del altavoz a su teléfono.

Si suena una llamada y no desea contestarla, presione más tiempo el botón de “reproducir/pausar” para enviar la llamada al buzón de voz.

### E – PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO

Los tipos inteligentes que hicieron este altavoz lo diseñaron para seguir adelante con la fiesta casi pase lo que pase (ellos lo llaman IP67). Esto significa que el altavoz Hang Up es resistente al polvo y que puede sumergirse en agua hasta una profundidad de 1 metro (3 ft) durante 30 minutos. Siempre mantenga la solapa lateral al mismo nivel que el altavoz cuando lo esté usando cerca del agua, o se dañará.

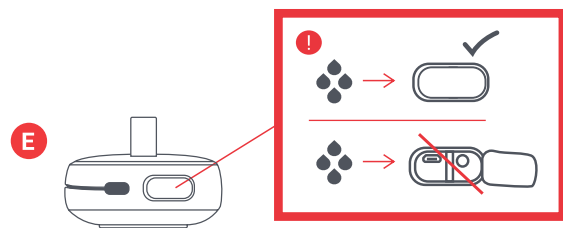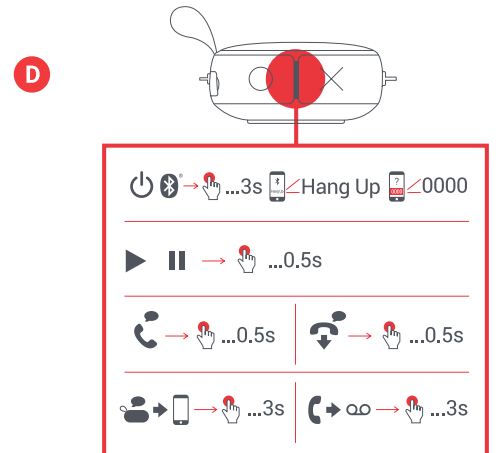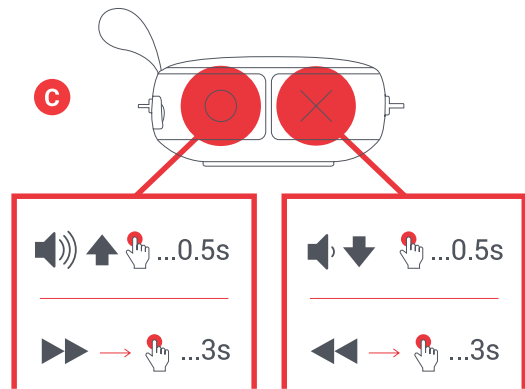




## G – ALMOHADILLA AUTOADHERIBLE

Para usar la almohadilla autoadherible que está al dorso de su altavoz, primero retire la película plástica del adhesivo. Abra la pestaña y pegue sobre cualquier superficie lisa.

Cuando sea momento de quitarlo, gire y jale al mismo tiempo el altavoz para retirarlo en la forma más fácil y segura.

Para limpiar la almohadilla autoadherible de pelusa, polvo y otros desechos, solo limpie con una toalla húmeda.

\*Vea las funciones completas de los botones y la interpretación de los indicadores LED en las tablas a continuación.

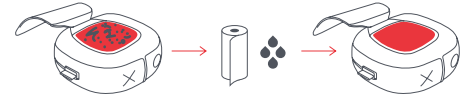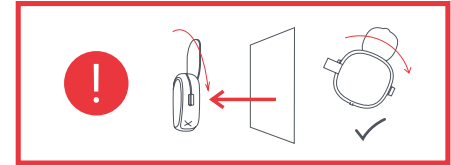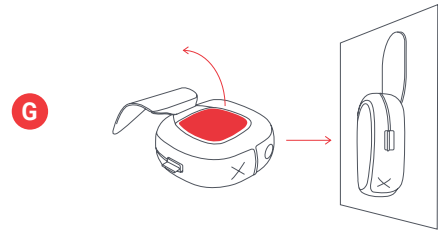

## INDICADORES LED

### CARGANDO

Luz roja parpadeante cada 5 segundos	Batería baja
Luz roja permanente	Cargando
LED apagado	Carga completa

### EN USO

Luz intermitente azul y roja	Modo de emparejamiento
Luz azul parpadeante cada 5 segundos	Acoplado con el dispositivo

## FUNCIONES BÁSICAS

### ENERGÍA

Encender/apagar	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa
-----------------	--

### MÚSICA

Reproducir/pausar	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
Subir volumen	Presione brevemente el botón 0
Bajar volumen	Presione brevemente el botón X
Saltar a la siguiente	Presione más tiempo el botón 0
Saltar a la anterior	Presione más tiempo el botón X

### LLAMADAS

Responder una llamada	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
No contestar una llamada	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa
Terminar una llamada	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
Contestar una segunda llamada entrante	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
No contestar una segunda llamada entrante	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa

# INFORMACIÓN LEGAL

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

## Advertencia de FCC:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

## Declaración de exposición a RF de FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este transmisor no debe colocarse en forma conjunta ni operarse junto con cualquier otro transmisor o antena.

## Precaución de ISEDC:

Este dispositivo cumple con los estándares de exención de licencia RSS de Innovation, Science, and Economic Development Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no causa interferencias nocivas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar una operación no deseada del dispositivo.

## Evaluación de ISEDC RF:

El dispositivo cumple con los lineamientos de exposición de RF; los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y su cumplimiento.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – EUA Y CANADÁ

### GARANTÍA PARA EUA Y CANADÁ

JAM garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso, accidentes, el utilizarlo con cualquier accesorio no autorizado, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de JAM.

Para conocer las instrucciones e información detallada sobre la garantía, visite: [www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr](http://www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr). Para obtener el servicio de garantía en su producto JAM, comuníquese con un Representante de Relaciones con el Cliente

al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico de su país de residencia. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

### Para servicio en EUA:

Correo electrónico:  
[cservice@jamaudio.com](mailto:cservice@jamaudio.com)  
Tel: 1-888-802-0040  
8:30 a.m. a 7:00 p.m., hora del Este, de lunes a viernes

### Para servicio en Canadá:

Correo electrónico:  
[cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)  
Tel: 1-888-225-7378  
8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este, de lunes a viernes

### GARANTÍA PARA REINO UNIDO Y EUROPA

JAM garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso, accidentes, el utilizarlo con cualquier accesorio no autorizado, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de JAM. Distribuido en la Unión Europea por FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Email: [support.row@fkabrand.com](mailto:support.row@fkabrand.com).

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

**ADVERTENCIA:** No coloque los altavoces demasiado cerca de los oídos. Puede ocasionar daños a los tímpanos, especialmente en niños pequeños.

- Utilice este producto solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice aditamentos no recomendados por Jam.
- Jam no es responsable de ningún daño causado a teléfonos inteligentes, a reproductores iPod/MP3, ni a ningún otro dispositivo.
- No ponga ni guarde este producto donde puedan caerse o ser empujado a una bañera o a un lavabo sin cerrar antes las puertas a prueba de agua.
- No lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos sin cerrar antes las puertas a prueba de agua.
- No debe ser utilizado por niños. ESTE NO ES UN JUGUETE.
- Nunca opere este producto si el cable, el enchufe, o la carcasa están dañados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Colóquelo sólo sobre una superficie seca. No lo coloque en una superficie mojada con agua o solventes de limpieza si las puertas a prueba de agua están abiertas.

**ADVERTENCIA:** Este producto tiene una batería interna de litio no reemplazable. Por favor deséchela de acuerdo con las pautas locales, estatales, provinciales y nacionales. Las baterías (paquete de batería o baterías instaladas) no deberán exponerse al calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

## REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Sus auriculares incluyen una batería recargable diseñada para durar toda la vida útil del producto. En el caso poco probable de que necesite una batería de reemplazo, contacte a Servicios para el Consumidor, donde le darán los detalles del servicio de reemplazo de la batería con dentro de la garantía y fuera de ella. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro ahogamiento para los niños pequeños.

**PRECAUCIÓN:** Todo el mantenimiento a este producto debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por Jam Audio. Para ver la guía del usuario completa y para registrar

su producto, visite [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (EE. UU.), o [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canadá), o [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Reino Unido).



Para prevenir un posible daño en la audición, no escuche a un alto volumen por periodos prolongados.



#### **EXPLICACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**


Esta marca indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación incontrolada de desechos, recicle el aparato de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.



#### **DIRECTRIZ DE LA BATERÍA**

Este símbolo indica que las baterías no deben desecharse junto a la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente y para la salud. Deseche las baterías en los puntos de recolección designados.

Por medio del presente, FKA Brands Ltd, declara que este dispositivo de radio cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directriz 2014/53/EU. Puede obtener una copia de la Declaración de Conformidad en [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).


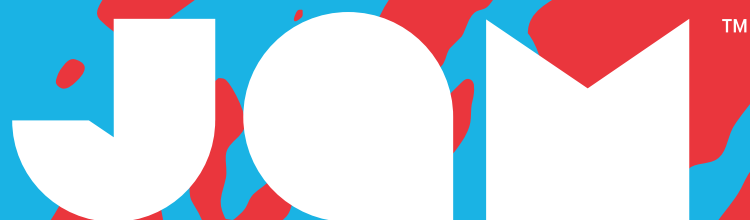


# “Hang Up”




HX-P101/HX-P101Z  
BEDIENUNGSANLEITUNG



## INHALT

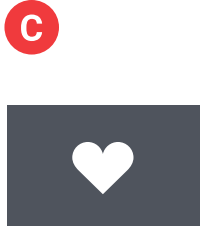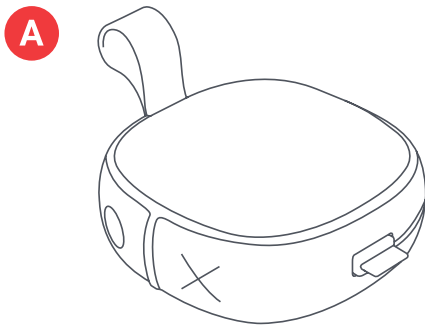

## BEDIENELEMENTE

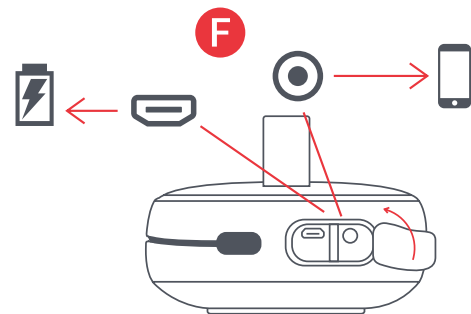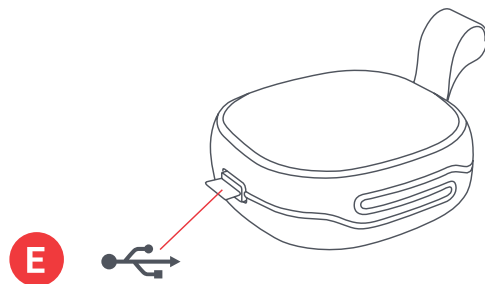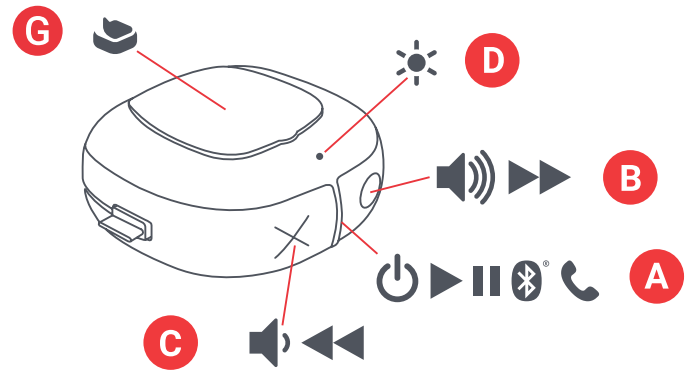

- A – Lautsprecher mit integriertem Kabel
- B – Kurzanleitung
- C – Willkommenskarte
- D – Rechtshinweise
- E – Jam-Aufkleber

- A – Einschalt-/ausschalttaste/wiedergabe/pause
- B – Lautstärke lauter / nächster titel
- C – Lautstärke leiser / vorheriger titel
- D – LED-Leuchtenanzeige
- E – Ladekabel
- G – Klebekissen

# EINRICHTUNG


## LADEN IHRES LAUTSPRECHERS

Eine wiederaufladbare Batterie versorgt den „Hang Up“-Lautsprecher mit Strom. Der Lautsprecher wird aufgeladen geliefert. Für eine optimale Spieldauer sollte er jedoch vor dem ersten Gebrauch geladen werden.

**A** – Das integrierte Ladekabel auspacken und das Micro-USB-Kabelende in den Ladeanschluss des Lautsprechers stecken.

**B** – Den größeren USB-Stecker in Ihren Rechner oder einen mit Strom versorgten USB-AC-Adapter stecken. Der AC-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können den Adapter für Ihr Handy benutzen oder einen Adapter bei Ihrem nächsten Besuch im Laden kaufen.

**C** – Wenn die LED rot blinkt, ist die Batterie fast leer und sie muss aufgeladen werden. Laden Sie sie ca. 2 Stunden für ca. 8 Stunden Spielzeit. Während des Aufladens leuchtet die Leuchte konstant rot. Nach Aufladen der Batterie wird die Leuchte ausgeschaltet.

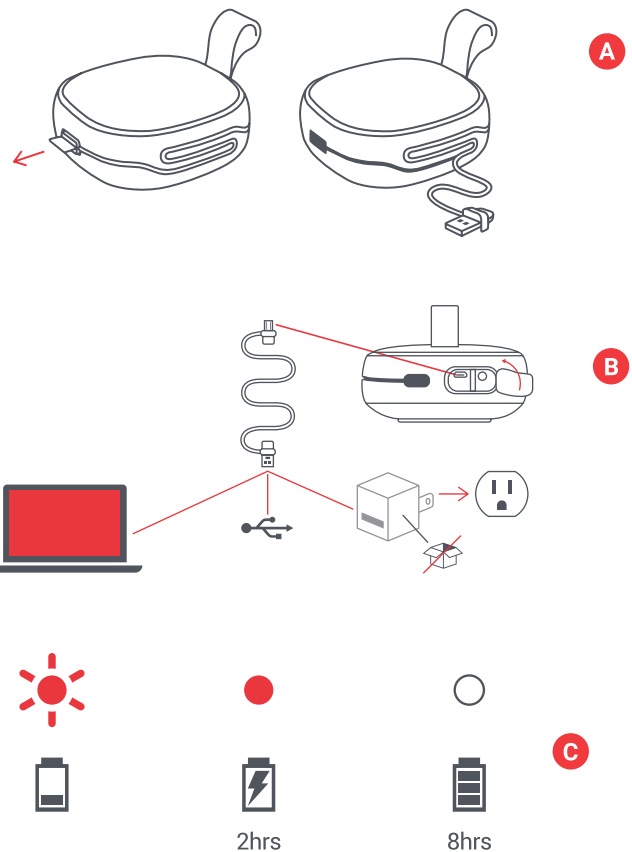

# GEBRAUCH

## A - EINSCHALTEN IHRES LAUTSPRECHERS

Die „wiedergabe/pause“-taste 3 Sekunden lang drücken, um Ihren Lautsprecher einzuschalten.


## B - ANSCHLIESSEN AN EIN GERÄT

Nach dem Einschalten sucht der Lautsprecher nach einem Gerät, um mit diesem Verbindung aufzunehmen. Die LED blinkt abwechseln rot und blau. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät. Rufen Sie im Bluetooth-Menü „Hang Up“ auf. Wenn das Gerät und Hang Up verbunden sind, ertönt ein Ton und die LED leuchtet konstant blau auf.

Nach Abschluss des Pairing-Vorgangs finden sich Ihr Gerät und der Lautsprecher jederzeit wieder, wenn die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts aktiviert ist. Beim Verbinden mit einem Rechner sind unter Umständen seitens des Rechners weitere Schritte zu unternehmen. Bitten Sie den Rechner-Hersteller um diesbezügliche Informationen.

Unter Umständen werden Sie zur Eingabe eines Pairing-Codes aufgefordert. Diesem Fall verwenden Sie bitte den Code „0000“. Wenn sowohl die „X“- als auch die „O“-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt werden, wird die Verbindung mit einem gekoppelten Gerät unterbrochen.

Sie können Ihr Gerät auch mit Hilfe eines Aux-Kabels, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, mit Hang Up verbinden. Nach dem Einstecken leuchtet die Leuchte konstant rot.

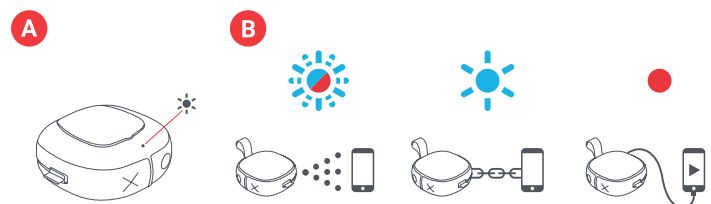

### C – TASTENFUNKTION

Die „wiedergabe/pause“-Taste kurz 0,5 Sekunden lang drücken, um Ihre Musik wiederzugeben. Zum Erhöhen der Lautstärke die „O“-Taste kurz drücken. Zum Verringern der Lautstärke die „X“-Taste kurz drücken. Die „O“-Taste länger drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen. Die „X“-Taste länger drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

### D – ANRUFBEARBEITUNG




Die „wiedergabe/pause“-Taste kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen, während Sie Musik hören. Nach Beenden des Anrufs diese nochmals kurz drücken, um aufzulegen.

Die „wiedergabe/pause“-Taste länger drücken, um einen Anruf privat anzunehmen. Jetzt hören Sie den Anruf auf Ihrem Telefon und nicht durch die Lautsprecher.

Falls Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen möchten, die „wiedergabe/pause“-Taste länger drücken, um den Anruf an den Anrufbeantworter zu verweisen.

### E – WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT

Die klugen Leute, die diesen Lautsprecher entwickelt haben, haben sichergestellt, dass er praktisch allen Unbilden widerstehen kann (sie nennen dies IP67). Der Hang Up ist also staubgeschützt und kann 30 Minuten lang in bis zu 1 Meter Wasser eingetaucht werden. Die Klappen an der Seite immer sicher verschließen, wenn Sie ihn in Wassernähe benutzen, um Schäden am Lautsprecher zu vermeiden.

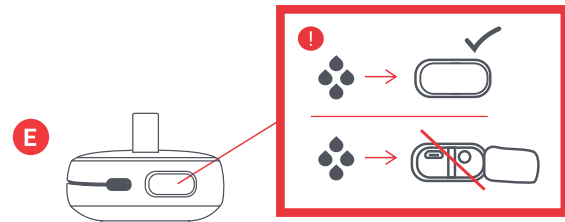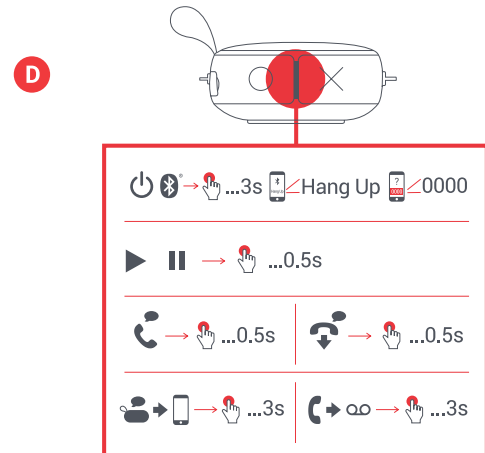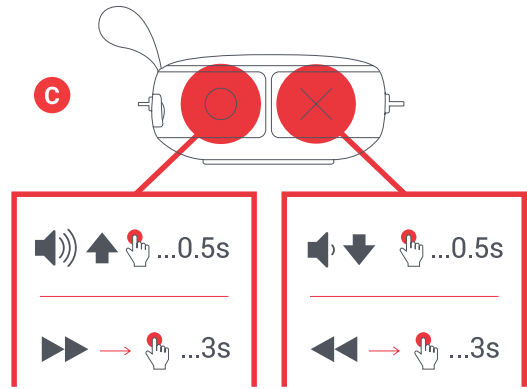




## G – KLEBEKISSEN

Ziehen Sie zunächst die Plastikfolie vom Klebstoff ab, um das Klebekissen an der Rückseite Ihres Lautsprechers anzubringen. Die Laschen öffnen und auf eine glatte Oberfläche kleben.

Für ein einfaches und sicheres Abnehmen am Lautsprecher gleichzeitig drehen und ziehen.

Das Klebekissen mit einem feuchten Handtuch abwischen, um Fusseln, Staub und anderen Schmutz zu entfernen.

\*Siehe die folgenden Tabellen für alle Tastenfunktionen und zum Interpretieren der LED-Anzeigen.

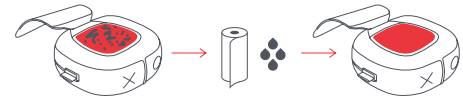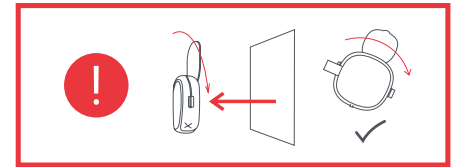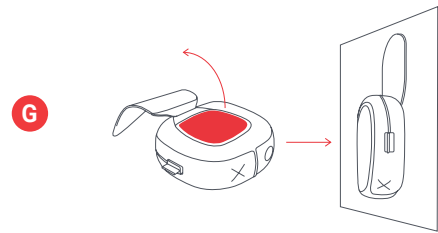

## LED-ANZEIGEN

### LADEN

Rotes Blinken alle 5 Sekunden	Batterie ist fast leer
Konstantes Rot	Aufladen
LED Aus	Aufladen abgeschlossen

### IM GEBRAUCH

Blaues und rotes Blinken	Pairing-Modus
Blaues Blinken alle 5 Sekunden	Verbunden mit dem Gerät

## GRUNDFUNKTIONEN

### ENERGÍA

Ein-/Ausschalten	Die wiedergabe/pause-Taste länger drücken
------------------	---

### MUSIK

Wiedergabe/pause   Die wiedergabe	Die wiedergabe/pause-Taste kurz drücken
Lautstärke lauter	Die O-Taste kurz drücken
Lautstärke leiser	Die X-Taste kurz drücken
Zum nächsten Titel	Die O-Taste länger drücken
Zum vorherigen Titel	Die X-Taste länger drücken

### ANRUF

Einen Anruf annehmen	Die wiedergabe/pause-Taste kurz drücken
Einen Anruf ablehnen	Die wiedergabe/pause-Taste länger drücken
Einen Anruf beenden	Die wiedergabe/pause-Taste kurz drücken
Einen zweiten Anruf annehmen	Die wiedergabe/pause-Taste kurz drücken
Einen zweiten Anruf ablehnen	Die wiedergabe/pause-Taste länger drücken

# RECHTLICHE INFORMATIONEN

VOR DEM GEBRAUCH ALLE GEBRAUCHSANLEITUNGEN LESEN. DIESE ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

## GARANTIE – GROSSBRITANNIEN UND EUROPA

JAM garantiert für zwei Jahre ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nicht für Schäden bedingt durch Missbrauch oder falsche Anwendung, Unfall, Anbringen eines unzulässigen Zubehörteils, Veränderungen am Produkt oder alle anderen Bedingungen, die sich der Kontrolle von JAM entziehen. Vertreiber in der EU: FKA Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-Mail: support@jamaudio.de.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANLEITUNGEN LESEN

**ACHTUNG:** Einen angemessenen Abstand zwischen Lautsprecher und Ohren einhalten, um eine Schädigung des Trommelfells insbesondere kleiner Kinder zu vermeiden.

- Benutzen Sie dieses Produkt nur für den beabsichtigten Zweck gemäß Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom JAM empfohlen wird.
- JAM haftet nicht für Schäden an Smartphones, iPod-/MP3-Player oder anderen Geräten.
- Darauf achten, dass dieses Produkt mit offenen wasserfesten Klappen nicht in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Das Produkt nicht mit offenen wasserfesten Klappen in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen.
- Nicht für Kinder geeignet. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG.
- Das Produkt darf nicht mit einer beschädigten Schnur, Stecker, Kabel oder Gehäuse betrieben werden.
- Von erwärmten Oberflächen fernhalten.
- Nur auf einer trockenen Oberfläche abstellen. Nicht auf eine mit Wasser oder Reinigungslösung benetzte Oberflächen abstellen, wenn die wasserfesten Klappen offen sind.

**ACHTUNG:** In diesem Produkt befindet sich eine interne, nicht austauschbare Lithiumbatterie. Bei der Entsorgung bitte die örtlichen, Landes- und/oder Bundesvorschriften beachten. Batterien (Akkupack oder installierte Batterien) dürfen nicht extremer Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer o.ä. ausgesetzt werden.

## BATTERIEAUSTAUSCH

Ihre Kopfhörer werden mit einer wiederaufladbaren Batterie geliefert, die während der gesamten Lebensdauer des Produkts halten soll. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie eine Ersatzbatterie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für Informationen zur Garantie und Ersatzbatterieservice außerhalb der Garantie. Dieses Produkt enthält Kleinteile, an denen Kleinkinder ersticken können.

**VORSICHT:** Alle Servicearbeiten an diesem Produkt dürfen nur von autorisierten Jam Audio-Wartungsfachleuten durchgeführt werden. Für einen vollständigen Benutzerleitfaden und zum Registrieren Ihres Produkts besuchen Sie bitte [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA) oder [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) oder [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Bitte vermeiden Sie das Hören von Musik bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume, um mögliche Gehörschäden zu vermeiden.



## WEEE-Erklärung

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Das Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden, um die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern und eventuelle Umweltschäden oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung von Menschen auf Grund von unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden.



## BATTERIERICHTLINIE

Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie umwelt- und gesundheitsschädliche Substanzen enthalten. Die Batterien bitte an ausgezeichneten Sammelstellen entsorgen.




Hiermit erklärt FKA Brands Ltd, dass dieses Radiogerät den wichtigen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist unter [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) erhältlich






“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
GEBRUIKSAANWIJZING

## INHOUD

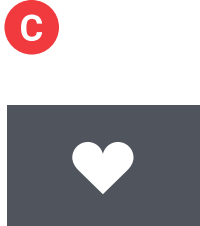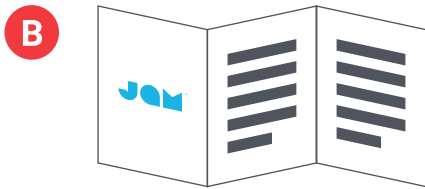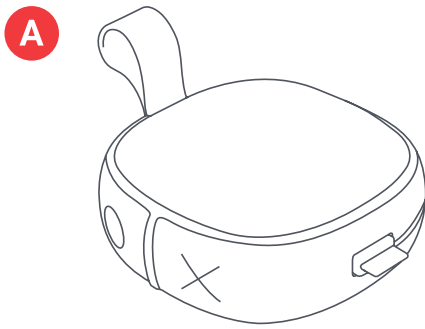

## BEDIENING

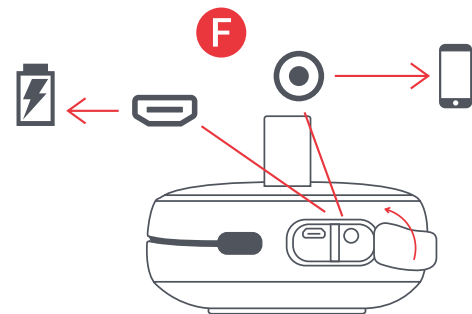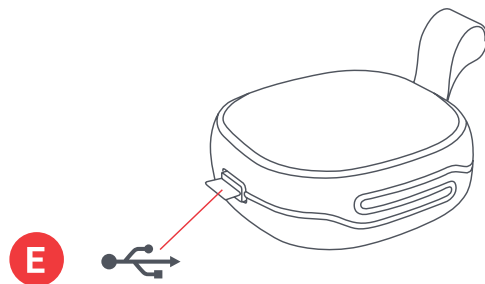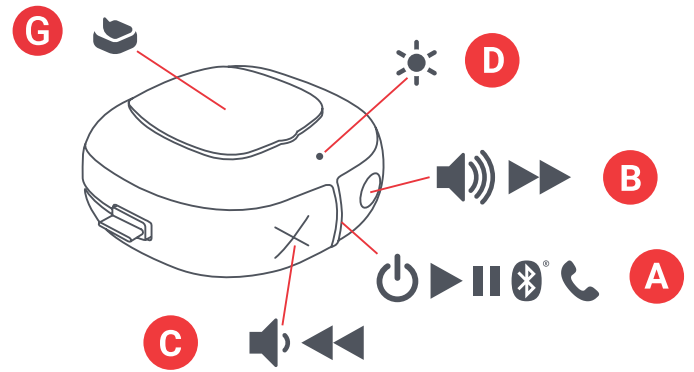

- A – Luidspreker met geïntegreerde kabel
- B – Snelstartgids
- C – Welkomstkaart
- D – Juridische kaart
- E – Jam Sticker

- A – Aan / uit, play / pauze-knop
- B – Volume omhoog / volgend nummer
- C – Volume omlaag / Vorig nummer
- D – LED indicatielampje
- E – Oplaadkabel
- F – Oplaad- en AUX-poort
- G – Stick Pad



# INSTELLEN




## OPLADEN VAN UW LUIDSPREKER

De "Hang Up" luidspreker wordt gevoed door een oplaadbare batterij. De luidspreker wordt geladen geleverd, zorg er echter voor om voorafgaande aan het eerste gebruik op te laden voor een optimale speeltijd.

**A** – De geïntegreerde oplaadkabel uitpakken en het micro-USB-uiteinde aansluiten op de laadpoort op van de luidspreker.

**B** – De grotere USB-stekker aansluiten op uw computer of een actieve USB AC-adapter. Een AC-adapter wordt niet meegeleverd in de verpakking, maar u kunt wel die van uw mobiele telefoon gebruiken of er een kopen de volgende keer dat u in de winkel bent.

**C** – Als de LED rood knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is en dan is het tijd om aan te sluiten en op te laden. Laad voor ongeveer 2 uur om tot 8 uur speeltijd te krijgen; tijdens het opladen blijft het lampje ononderbroken rood. Zodra volledig opgeladen, gaat het lampje uit.

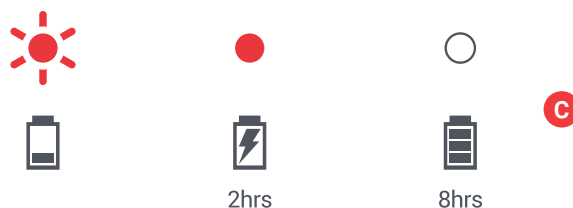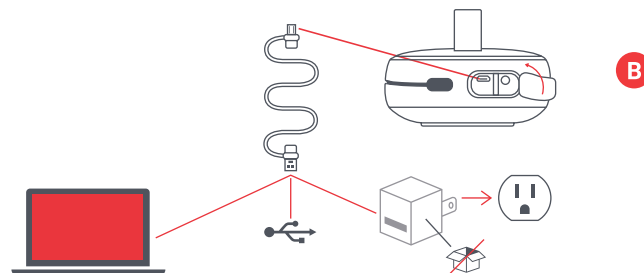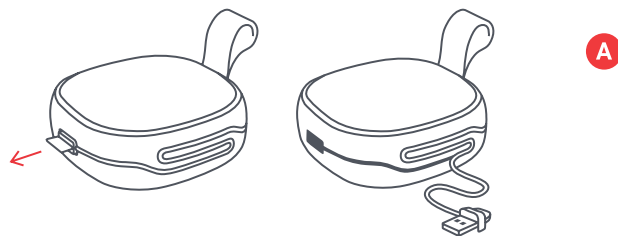

# GEBRUIK

## A – UW LUIDSPREKER INSCHAKELEN

Lang drukken op de knop "play /pauze" gedurende 3 seconden om uw luidspreker in te schakelen.

## B – VERBINDEN MET EEN APPARAAT

Eenmaal ingeschakeld, zoekt de luidspreker onmiddellijk naar een apparaat om mee te koppelen; de LED knippert afwisselend rood en blauw. Activeer Bluetooth op uw apparaat. Selecteer "Hang Up" vanuit het Bluetooth-menu. Wanneer het apparaat en Hang Up zijn aangesloten, hoort u een toon en gaat de LED onderbroken blauw branden.

Wanneer eenmaal gekoppeld, zullen is uw apparaat en luidspreker elkaar elke keer vinden, zolang de Bluetooth van uw apparaat is ingeschakeld. Als u verbinding maakt met een computer, zult u mogelijk daartoe nog enkele stappen moeten verrichten. Die informatie dient u te krijgen van het computerbedrijf.

Afhankelijk van uw apparaat, kunt u worden gevraagd om een koppelcode in te voeren. Als dat zo is, gebruik dan "0000" als de code. De "X" en "O" knoppen tegelijkertijd ingedrukt houden gedurende 5 seconden zal een gekoppeld apparaat loskoppelen.

U kunt uw toestel ook verbinden met Hang Up met een AUX-kabel die niet is meegeleverd. Wanneer deze is aangesloten, gaat het lampje ononderbroken rood branden.



### C – KNOPFUNCTIE

Druk kort op de knop “play/pauze” gedurende 0,5 seconden om uw muziek af te spelen. Als u het volume wilt verhogen, druk kort op de knop “O”, om het volume te verlagen, druk kort op de knop “X”. Om een nummer vooruit te springen, lang drukken op de knop “O”; om een nummer achteruit springen, lang drukken op de knop “X”.

### D – GESPREKSAFHANDELING




Terwijl u aan het rocken bent naar uw muziek en een oproep binnenkomt, drukt u kort op de knop “play/pauze” om het op te nemen; druk opnieuw kort wanneer u klaar bent, om op te hangen.

Als een oproep privé wilt maken terwijl u in gesprek bent, drukt u lang op de knop “play/pauze” om de oproep van de luidspreker naar uw telefoon te verplaatsten.

Als een oproep binnenkomt en u wilt het niet opnemen, drukt u lang op de knop “play/pauze” om de oproep naar de voicemail te zenden.

### E – WATERBESTENDIG EN STOFDICHT

De intelligente mensen, die deze luidspreker hebben gemaakt, hebben hem ontworpen om het feest draaiende te houden door alles wat je maar bedenken kunt (zij noemen het IP67). Dit betekent dat Hang Up stofdicht is en kan worden ondergedompeld in water tot maximaal 1 meter (3 ft) gedurende 30 minuten. Houd de zijflap altijd gelijk met de luidspreker als u deze in de buurt van water gebruikt, anders wordt deze beschadigd.

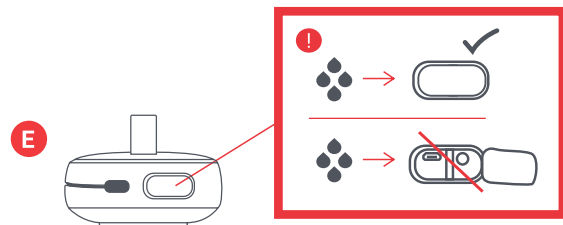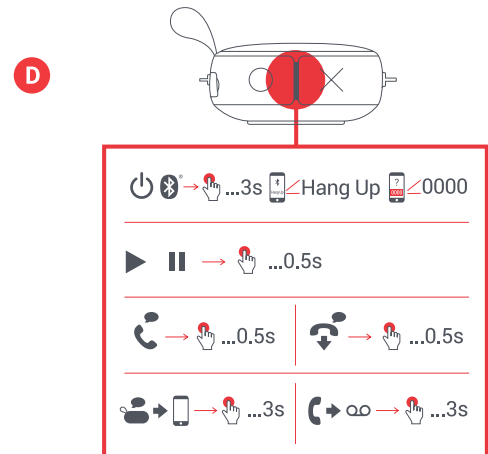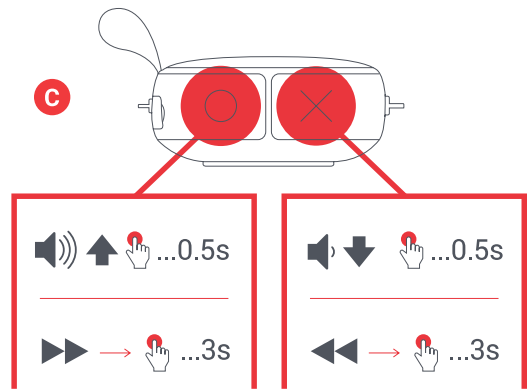


## G – STICK PAD

Om de stick pad aan de achterkant van uw luidspreker te gebruiken verwijdert u eerst plastic folie van de lijm. Open de klep en plak op enig gladde oppervlakken.

Wanneer het tijd wordt om deze te verwijderen, draai en trek de luidspreker tegelijkertijd voor het gemakkelijkste, veiligste verwijdering.

Om de stick pad van pluizen, stof en ander vuil te reinigen gewoon schoonmaken met een vochtige doek.

\*Zie de onderstaande tabellen voor de volledige interpretatie van de knopfunctie en het LED indicatielampje.

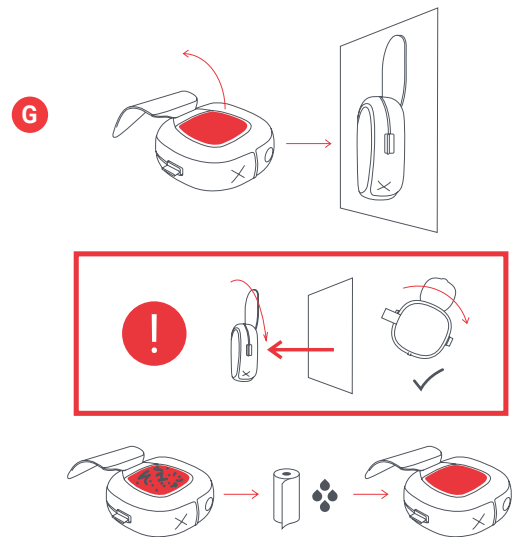

## LED-INDICATOREN

### OPLADEN

Rood lampje knippert elke 5 seconden	batterij is bijna leeg
Ononderbroken rood	Opladen
LED Uit	Opladen voltooid

### IN GEBRUIK

Knippert blauw en rood	Koppelmodus
Blauw knippert elke 5 seconden	Gekoppeld met het apparaat

## BASISFUNCTIES

### STROOM

Stroom aan/uit	Lange druk op play/pauze-knop
----------------	-------------------------------

### MUZIEK

Play/pauze	Korte druk op play/pauze-knop
Volume omhoog	Korte druk op knop "O"
Volume omlaag	Korte druk op knop "X"
Spring vooruit	Lange druk op knop "O"
Spring achteruit	Lange druk op knop "X"

### OPROEPEN

Een oproep opnemen	Korte druk op play/pauze-knop
Een oproep weigeren	Lange druk op play/pauze-knop
Een oproep beëindigen	Korte druk op play/pauze-knop
Een tweede inkomende oproep opnemen	Korte druk op play/pauze-knop
Een tweede inkomende oproep weigeren	Lange druk op play/pauze-knop

# JURIDISCHE INFORMATIE

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZODAT U ZE LATER KUNT RAADPLEGEN.

## GARANTIE - VK & EUROPE

JAM garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en uitvoering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeval; de bevestiging van alle ongeoorloofde accessoires; wijziging aan het product; of enige andere condities buiten de controle van JAM. Gedistribueerd in de EU door FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. T Email: support.row@fkabrands.com.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

## LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

**WAARSCHUWING:** Plaats de luidsprekers niet te dicht bij de oren. Kan schade aan trommelvliezen veroorzaken, vooral bij jonge kinderen.

- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door Jam.
- Jam is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan smartphones, iPod/MP3-speler of om het even welke ander apparaten.
- Plaats of bewaar dit product niet op een plaats waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of worden gegooid zonder de waterdichte deuren te sluiten.
- Plaats of laat het niet vallen in water of enige andere vloeistof zonder de waterdichte deuren te sluiten.
- Niet geschikt voor gebruik door kinderen. DIT IS GEEN SPEELGOED.
- Gebruik dit product nooit als het snoer, de stekker, de kabel of de behuizing beschadigd is.
- Uit de buurt van verwarmde oppervlakken bewaren.
- Alleen op een droog oppervlak plaatsen. Niet op een oppervlak plaatsen dat nat is van water of schoonmaakmiddelen als de waterdichte deuren niet gesloten zijn.

**WAARSCHUWING:** Dit product heeft een interne, niet-vervangbare lithium batterij. Gelieve weg te gooien in overeenstemming met uw lokale, provinciale en landelijke richtlijnen. Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.

## BATTERIJ VERVANGING

Uw hoofdtelefoon is inclusief een oplaadbare batterij die speciaal is ontworpen voor de levensduur van het product. In het onwaarschijnlijke geval dat u een vervangende batterij nodig heeft, gelieve contact op te nemen met de Klantenservice, die u informatie zal verstrekken betreffende de garantie en de batterij service voor vervanging van batterijen waarvan de garantie verstreken is. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken bij jonge kinderen.

**VOORZICHTIG:** Alle onderhoud van dit product moet alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd Jam Audio onderhoudspersoneel. Voor de volledige gebruikershandleiding en om uw product te registreren, ga naar [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (VU), of [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) of [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (VK).



Ter voorkoming van mogelijke gehoorschade niet luisteren met een hoog volume gedurende lange perioden.



## AEEA UITLEG

Dit merkteken geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de gehele EU. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering, dient u deze verantwoordelijk te recyclen voor de bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële middelen.



## BATTERIJRICHTLIJN

Dit symbool geeft aan dat batterijen niet mogen worden weggegooid met het huishoudelijk afval als zij stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. De batterijen a.u.b. weggoeien in de daarvoor bestemde verzamelpunten.



Hierbij verklaart FKA Brands Ltd, dat dit radio-apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG. Een afschrift van de Conformiteitsverklaring kan worden verkregen bij [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).






**“Hang Up”**

HX-P101/HX-P101Z  
INSTRUKTIONSBOG

## INDHOLD

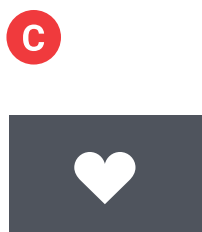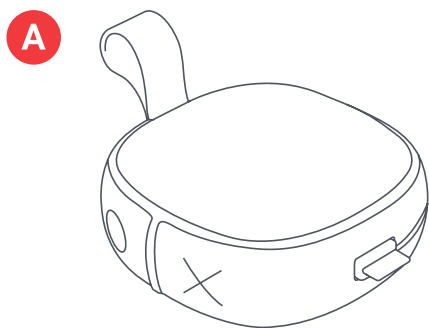

## STYREFUNKTIONER

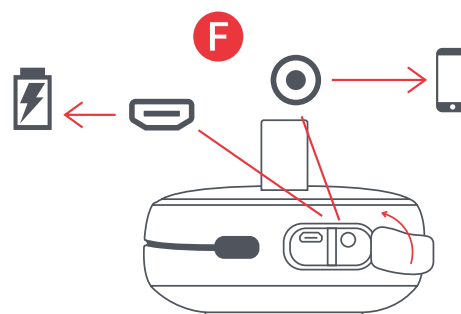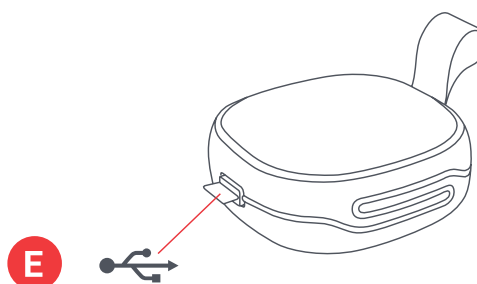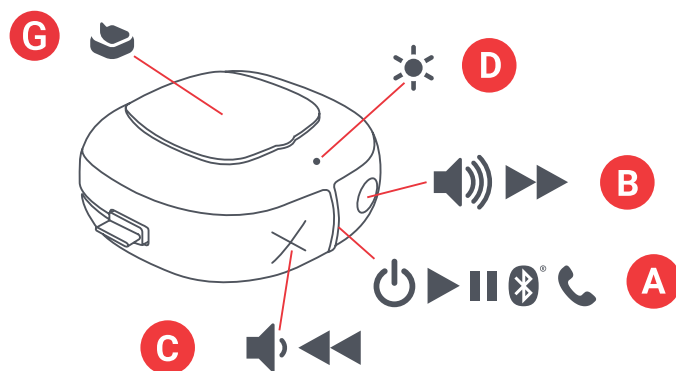

- A – Højtaler med integreret kabel
- B – Startvejledning
- C – Velkomstmeddelelse
- D – Juridisk meddelelse
- E – Jam-klistermærke

- A – Tænd/sluk-knappen/afspil/pause-knappen
- B – Lydstyrke op/næste nummer
- C – Lydstyrke ned/forrige nummer
- D – Lysdiodeindikator
- E – Opladningskabel
- F – Opladnings- og AUX-in port
- G – Klæbebepude

# INSTALLATION




## OPLADNING AF DIN HØJTALER

“Hang Up”-højtaleren drives af et genopladeligt batteri. Højtaleren leveres forudopladet; men af hensyn til optimal afspilningstid skal du oplade den inden første brug.

**A** – Pak opladningskablet ud og sæt mikro-USB-enden ind i opladningsporten på højtaleren.

**B** – Slut det største USB-stik til din computer eller en eldrevet USB-vekselstrømsadapter. En vekselstrømsadapter er ikke inkluderet i æsken, men du kan bruge den, der bruges til din mobiltelefon eller hente en, næste gang du er i butikken.

**C** – Når lysdioden blinker rødt, indikerer den, at batteriet er lavt, og at det er tid at tilslutte og genoplade. Oplad i ca. 2 timer for at få op til 8 timers spilletid; under opladningen forbliver lyset rødt. Når den er fuldt opladet, slukkes lyset.

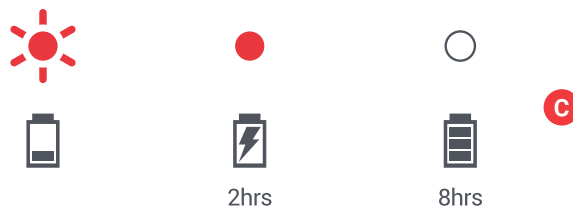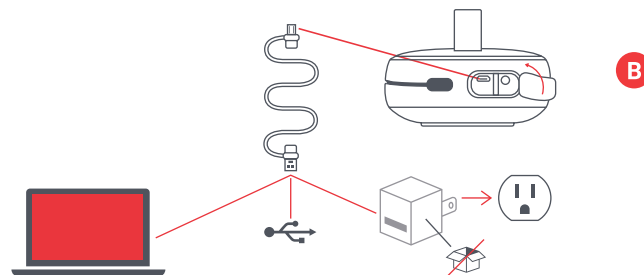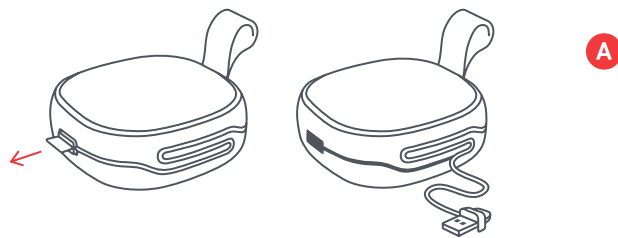

# BRUG

## A – TÆND DIN HØJTALER

Langsomt tryk på knappen “afspil/pause” i 3 sekunder tænder din højtaler.


## B – TILSLUTNING AF EN ENHED

Når de er tændt, vil højtaleren straks søge efter en enhed, der skal parres til; lysdioden blinker skiftevis rødt og blå. Aktivér Bluetooth på din enhed. Vælg “Hang Up” i menuen Bluetooth. Når enheden og Hang Up er tilsluttet, hører du en tone, og lysdioden bliver konstant blå.

Når de er parret, vil din enhed og højtaleren finde hinanden hver gang, så længe din enheds Bluetooth er tændt. Hvis du forbinder til en computer, vil du muligvis få nogle flere trin i den ende. Du bliver nødt til at få disse oplysninger fra computerfirmaet.

Afhængigt af din enhed bliver du måske bedt om at indtaste en parringskode. I så fald skal du bruge “0000” som kode. Ved at holde knapperne “X” og “O” nede samtidigt i 5 sekunder, afbrydes en parret enhed.

Du kan også forbinde din enhed til Hang Up ved hjælp af et aux-kabel, som ikke leveres med produktet. Når den er tilsluttet, vil lyset blive konstant rødt.

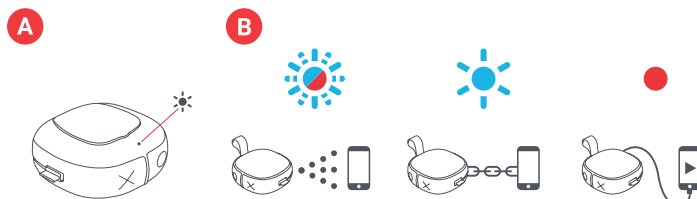



### C – KNAPFUNKTION

Tryk hurtigt på knappen "afspil/pause" i 0,5 sekunder for at afspille din musik. For at øge lydstyrken, skal du trykke hurtigt på knappen "O"; for at sænke lydstyrken, skal du trykke hurtigt på knappen "X". For at springe et musiknummer frem, skal du trykke langsomt på knappen "O"; for at springe et musiknummer tilbage, skal du trykke langsomt på knappen "X".

### D – OPKALDSHÅNDTERING




Når du rækker og ruller til din musik, skal du trykke hurtigt på knappen "afspil/pause" for at hente et opkald, hvis et opkald kommer ind. Tryk hurtigt igen, når du er færdig, for at afslutte.

Under et opkald skal du, hvis du vil gøre det privat, trykke langsomt på knappen "afspil/pause" for at flytte opkaldet fra højttaleren til din telefon.

Hvis et opkald kommer ind, og du ikke vil hente det, skal du trykke langsomt på knappen "afspil/pause" for at sende opkaldet til voicemail.

### E – VANDTÆT OG STØVTÆT

De kloge folk, der lavede denne højttaler, designede den til at holde festen igang, uanset hvad der sker (de kalder det IP67). Det betyder, at Hang Up er støvtæt og kan nedsænkes i vand på op til 1 meters dybde i 30 minutter. Hold altid sideklapperne, så de flugter med højttaleren, når du bruger den i nærheden af vand, da den ellers vil blive beskadiget.

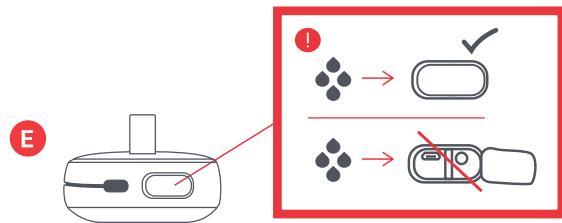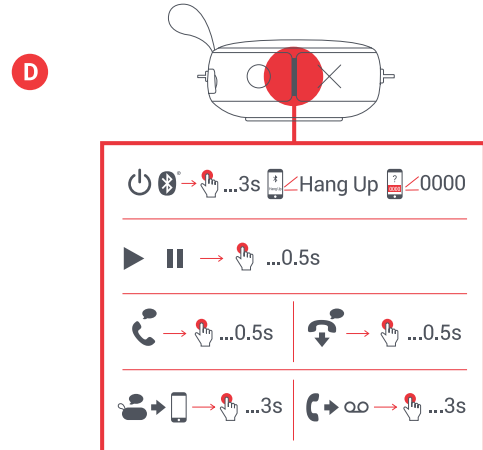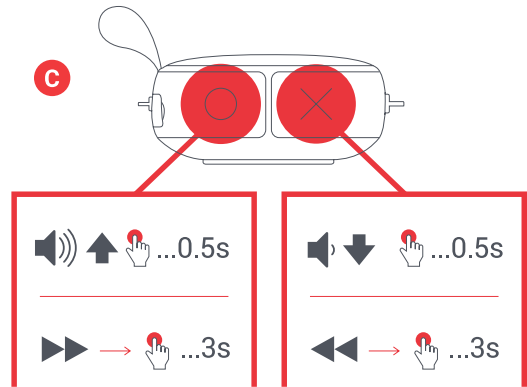


## G – KLÆBEPUDE

Før du påsætter klæbepuden på bagsiden af højttaleren, skal du fjerne plastfolien fra klæbemidlet. Åbn flappen, og fastgør den til en glat overflade.

Ved fjernelse skal du dreje og trække højttaleren på samme tid for at gøre det sikkert og nemt.

Hvis du vil rense klæbepuden for fnug, støv og andet snavs, skal du blot tørre den af med et vådt håndklæde.

\*Se nedenstående tabeller for fuldstændig knapfunktion og fortolkning af lysdiodeindikatoren.

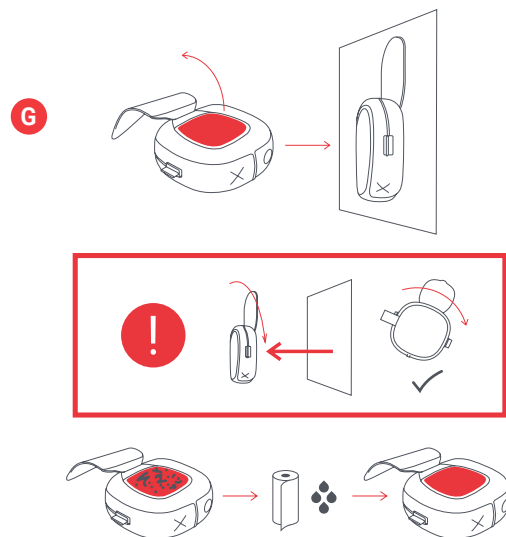

## LYSDIODEINDIKATRER

### OPLADER

Rødt blink hvert 5. sekund	Lavt batteri
Konstant rødt	Oplader
Lysdiode slukket	Opladning fuldført

### I BRUG

Blinker blå og rødt	Parringstilstand
Blåt blink hvert 5. sekund	Parret med enheden

## GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

### TÆND/SLUK-KNAP

Tænd/sluk-knap	Langsomt tryk på knappen afspil/pause
----------------	---------------------------------------

### MUSIK

Afspil/Pause	Tryk hurtigt på knappen afspil/pause
Lydstyrke op	Hurtigt tryk på knappen O
Lydstyrke ned	Hurtigt tryk på knappen X
Spring et musiknummer frem	Langsomt tryk på knappen O
Spring et musiknummer tilbage	Langsomt tryk på knappen X

### OPKALD

Besvar et opkald	Hurtigt tryk på knappen afspil/pause
Afvis et opkald	Langsomt tryk på knappen afspil/pause
Afslut et opkald	Hurtigt tryk på knappen afspil/pause
Besvar et andet indgående opkald	Hurtigt tryk på knappen afspil/pause
Afvis et andet indgående opkald	Langsomt tryk på knappen afspil/pause

## JURIDISKE OPLYSNINGER

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, OG GEM VEJLEDNINGEN TIL FREMTIDIG REFERENCE.

### GARANTI - STORBRIANNIEN OG EUROPA

JAM garanterer, at dette produkt er frit for fejl i materiale og udførelse i en periode på 2 år fra købsdatoen. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller forkert brug, ulykker, tilslutning til uautoriseret tilbehør, ændring af produktet eller andre forhold, som ligger udenfor JAM's kontrol. Distribueret i EU af FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Storbritannien. Email: support.row@fkabrands.com.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

### LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

**ADVARSEL:** Placer ikke højttalere for tæt på dine ører. Kan forårsage skade på øretrommer, især hos små børn.

- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af Jam.
- Jam er ikke ansvarlig for skader forårsaget af smartphones, iPod/MP3-afspillere eller andre enheder.
- Dette produkt må ikke placeres eller opbevares på steder, hvor det kan falde ned i et badekar eller en vask uden først at lukke de vandtætte låger.
- Dette produkt må ikke placeres eller nedsænkes i vand eller anden væske uden først at lukke de vandtætte låger.
- Må ikke bruges af børn. DETTE ER IKKE ET LEGETØJ.
- Anvend aldrig dette produkt, hvis det har beskadiget ledning, stik, kabel eller kabinet.
- Placer ikke tæt på opvarmede overflader.
- Produktet må kun anbringes på tørre overflader. Det må ikke anbringes på overflader, der er våde pga. vand eller rengøringsmidler, hvis de vandtætte låger er åbne.

**ADVARSEL:** Dette produkt har et internt, ikke-udskifteligt litiumbatteri. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale retningslinjer. Batterier (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for høj varme fra direkte sollys, ild eller lignende.

### UDSKIFTNING AF BATTERI

Dine hovedtelefoner har et genopladeligt batteri, der er designet til at vare hele produktets levetid. I det usandsynlige tilfælde at du får brug for at udskifte batteriet, skal du kontakte vores kundeservice, som vil give dig oplysninger om garantien og service uden for garantien. Dette produkt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare for små børn.

**FORSIGTIG:** Al service af dette produkt må kun udføres af autoriseret servicepersonale hos Jam Audio. Du finder en fuldstændig brugervejledning, ligesom du kan registrere produktet ved at gå til [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA) eller [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) eller [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Storbritannien).



Med henblik på at beskytte din hørelse bør du undgå at afspille lyd ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen.



### WEEE-FORKLARING


Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. Genbrug produktet ansvarligt for at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse og for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.



### DIREKTIV OM BATTERI

Dette symbol angiver, at batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan skade miljøet og helbredet. Bortskaf batterierne på angivne opsamlingssteder.



FKA Brands Ltd. erklærer hermed, at denne radioenhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes fra [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

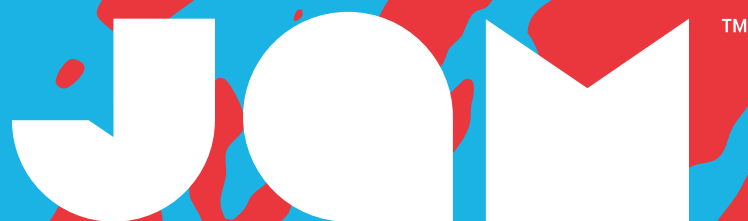




**“Hang Up”**

**HX-P101/HX-P101Z  
MANUALE DI ISTRUZIONI**

## INDICE

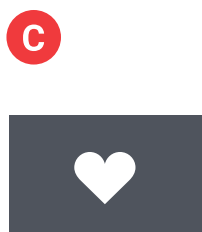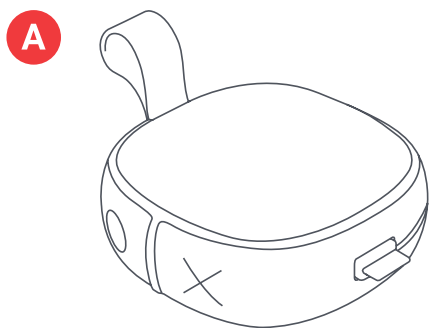

## CONTROLLI

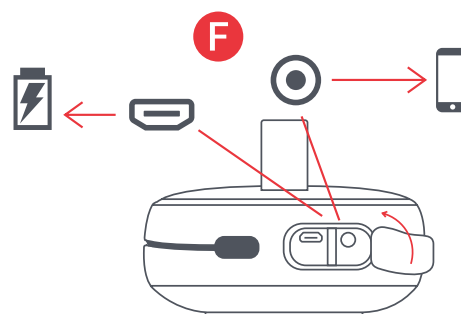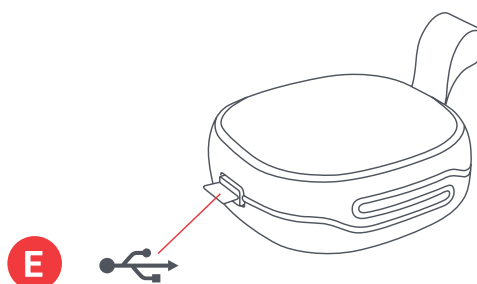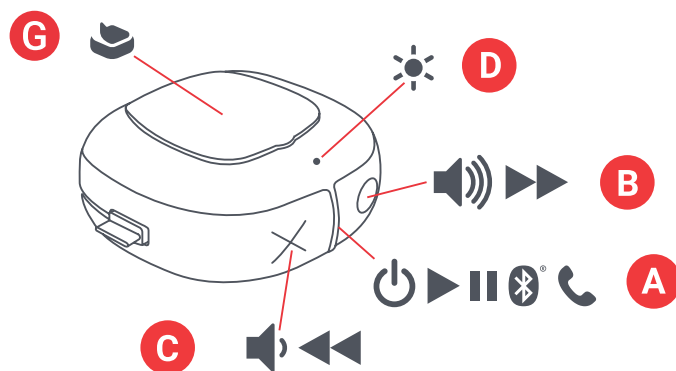

- A – Altoparlante con cavo integrato
- B – Guida di avviamento rapido
- C – Foglio di benvenuto
- D – Scheda legale
- E – Etichetta di Jam

- A – Pulsante accensione/spegnimento/ suona/pausa
- B – Aumento volume /brano seguente
- C – Diminuzione volume / brano precedente
- D – Spia LED
- E – Cavo di carica
- F – Presa di carica e Aux-In
- G – Cuscinetto adesivo

# MESSA A PUNTO


## CARICA DELL'ALTOPARLANTE

L'altoparlante "Hang Up" è alimentato da una batteria ricaricabile. L'altoparlante è fornito precaricato, tuttavia, per ottenere un tempo di funzionamento ottimale, assicurarsi di caricarlo prima di usarlo la prima volta.

**A** – Svolgere il cavo di caricamento integrato e inserire il connettore micro USB nella presa di carica degli auricolari.

**B** – Connettere la spina USB più grande al computer o ad un adattatore CA dell'USB. L'adattatore CA non è incluso nella scatola, ma è possibile usare quello previsto per il cellulare o acquistane uno quando ci si trova al negozio.

**C** – Quando la spia LED emette una luce rossa lampeggiante, significa che il livello di carica della batteria è basso ed è quindi tempo di inserire la presa per ricaricare. Caricare per circa 2 ore in modo da ottenere 8 ore di funzionamento; durante la carica la spia emette una luce rossa continua. Una volta completata la carica, la spia si spegne.

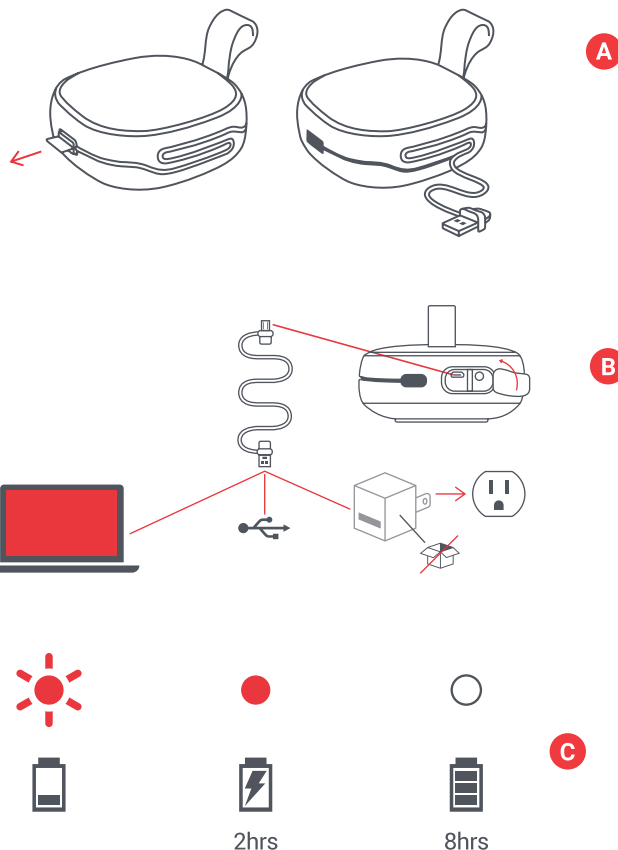

# USO

## A – ACCENSIONE DELL'ALTOPARLANTE

Tenere abbassato il pulsante "suona/pausa" per 3 secondi per accendere l'altoparlante.

## B – CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO

Una volta acceso, l'altoparlante cercherà immediatamente un dispositivo a cui collegarsi; la spia lampeggerà alternativamente una luce rossa e blu. Abilitare Bluetooth sul dispositivo. Dal menu Bluetooth selezionare "Hang Up". Quando il dispositivo e Hang Up sono collegati; sarà udita una tonalità e la spia emetterà una luce blu continua,

Avvenuto il collegamento, il dispositivo e l'altoparlante si ritroveranno ogni volta che il Bluetooth del dispositivo è acceso. Se si è collegati a un computer, sarà necessario eseguire un numero superiore di operazioni. Dovrete ricevere queste informazioni dal produttore del computer.

A seconda del dispositivo vi sarà richiesto di immettere un codice di collegamento. In tal caso usare "0000" come codice. Tenendo abbassati i pulsanti "X" e "O" allo stesso tempo per 5 secondi si disconnette un dispositivo collegato.

Si può anche collegare il dispositivo ad Hang Up usando un cavo aux, che non è fornito. Quando il cavo è inserito, la spia emetterà una luce rossa continua.



### C – FUNZIONE DEL PULSANTE

Premere il pulsante “suona/pausa” per 0,5 secondi per sentire la musica. Per aumentare il volume, premere brevemente il pulsante “O”; per abbassare il volume, premere brevemente il pulsante “X”. Per saltare il brano successivo, premere a lungo il pulsante “O”; per saltare il brano precedente, premere a lungo il pulsante “X”.

### D – GESTIONE DELLA CHIAMATA




Mentre si ascolta la musica, se arriva una chiamata telefonica, premere il pulsante “suona/pausa” per rispondere; premere di nuovo alla fine della conversazione per agganciare.

Durante la chiamata, se si desidera renderla riservata, premere a lungo il pulsante “suona/pausa” per muovere la chiamata dall’altoparlante al telefono.

Se arriva una chiamata e non si vuole rispondere, premere a lungo il pulsante “suona/pausa” per inviare la chiamata alla segreteria.

### E – IMPERMEABILE E ANTIPOLVERE

Le persone intelligenti che hanno prodotto questo altoparlante lo hanno concepito in modo da farlo passare attraverso qualsiasi cosa (che essi chiamano IP67). Questo significa che Hang Up è antipolvere e può restare immerso in 1 metro di acqua (3 ft) per 30 minuti. Mantenere sempre il lato a livello quando lo si usa vicino all’acqua per non danneggiarlo.

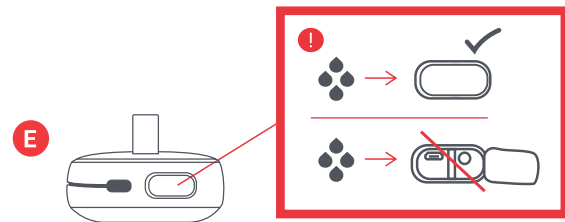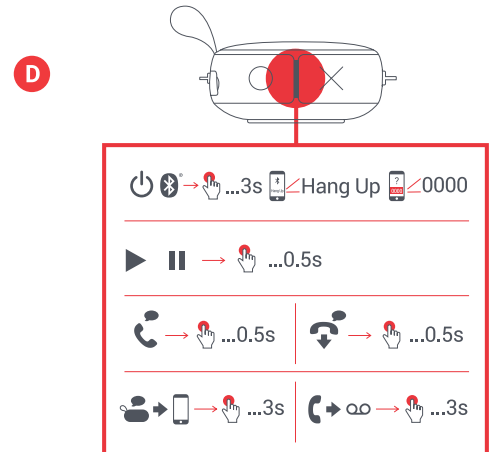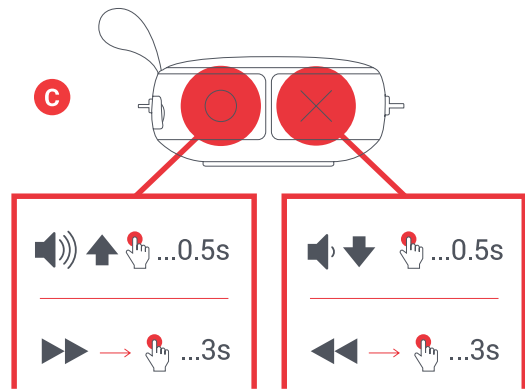


## G – CUSCINETTO ADESIVO

Per usare il cuscinetto adesivo sul retro dell'altoparlante, iniziare prima a staccare la pellicola di plastica dalla parte adesiva. Aprire il risvolto e attaccare a ogni superficie levigata.

Quando è il momento di rimuoverlo, girare e tirare allo stesso tempo l'altoparlante per una rimozione più facile e sicura.

Per rimuovere la peluria, la polvere e altri detriti dal cuscinetto adesivo, basta passare una salvietta umida.

Vedere le tabelle seguenti per completare il funzionamento dei pulsanti e l'interpretazione delle spie LED.

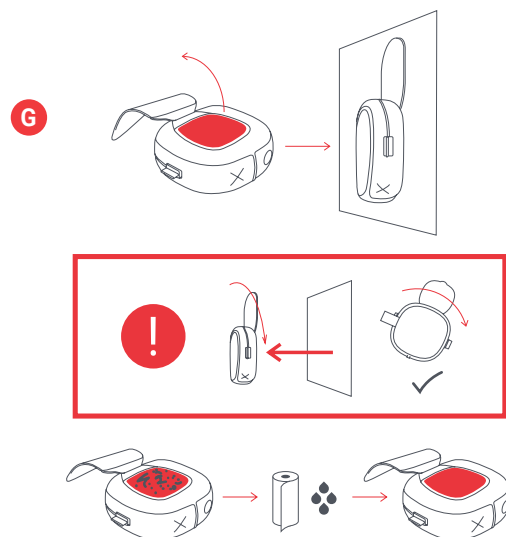

## SPIE LED

### CARICA

Luce rossa lampeggiante ogni 5 secondi	Basso livello di carica della batteria
Luce rossa costante	In corso di carica
Spia spenta	Carica completata

### USO

Luce blu e rossa lampeggiante	Modalità di collegamento
Luce blu lampeggiante ogni 5 secondi	Collegati con il dispositivo

## FUNZIONI DI BASE

### ALIMENTAZIONE

Accensione/spegnimento	Premere a lungo il pulsante suona/pausa
------------------------	---

### MUSICA

Suona/pausa	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Aumento del volume	Premere brevemente il pulsante O
Diminuzione del volume	Premere brevemente il pulsante X
Salta il brano seguente	Premere a lungo il pulsante O
Salta il brano precedente	Premere a lungo il pulsante X

### CHIAMATE

Accetta una chiamata	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Rifiuta una chiamata	Premere a lungo il pulsante suona/pausa
Fine di una chiamata	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Accetta una seconda chiamata in arrivo	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Rifiuta una seconda chiamata	Premere a lungo il pulsante suona/pausa



## INFORMAZIONI LEGALI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E, QUINDI, SALVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI.

### GARANZIA - RU ED EUROPA

JAM garantisce questo prodotto come libero da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di 2 anni a partire dalla data dell'acquisto. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio, maltrattamenti, incidenti, attacco di ogni accessorio non autorizzato, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione prodotta da cause estranee alle possibilità di controllo della JAM. Distribuito da: Homedics, Italy SRL, Via Giosuè Carducci, 125 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel: 064.521.2169 Email: support@jamaudio.it.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO:

**AVVERTENZA:** Non posizionare gli altoparlanti troppo vicino alla orecchie. Possono causare danni ai timpani, specialmente a quelli dei bambini.


- Usare questo prodotto solo per l'uso destinato descritto in questo manuale. Non usare accessori non raccomandati dalla Jam.
- La Jam non è responsabile di eventuali danni causati agli smartphone, iPod/MP3 player o ad ogni altro dispositivo.
- Non porre o conservare questo prodotto in punti dove possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino senza chiudere le porte impermeabili.
- NON immergere o lasciar cadere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi senza chiudere le porte impermeabili.
- Non farlo usare ai bambini. QUESTO NON È UN GIOCATTOLO.
- Non usare mai questo prodotto con il filo, la presa, il cavo o la custodia danneggiati.
- Mantenere il prodotto lontano da superfici calde.
- Posarlo solo su superfici asciutte. Non posarlo su superfici bagnate con acqua o detergenti se le porte impermeabili sono aperte.

**AVVERTENZA:** Questo prodotto ha al suo interno una batteria al litio non sostituibile. Smaltirla rispettando le disposizioni locali, provinciali e statali. Le batterie (batterie esterne o installate) non devono essere esposte a eccessivo calore come raggi del sole, fuoco o simili.

### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

I vostri auricolari includono una batteria ricaricabile concepita per durare durante tutta la vita del prodotto. Nel caso improbabile che si necessiti di sostituire la batteria, contattare il Servizio Clientela, che fornirà dettagli sulla garanzia e sul servizio di sostituzione della batteria fuori della garanzia. Questo prodotto contiene parti di piccola dimensione che possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.

**ATTENZIONE:** Tutte le attività di manutenzione e riparazione di questo prodotto devono essere eseguite solo da personale di servizio autorizzato della Jam Audio. Per una completa guida dell'utente e per la registrazione del prodotto, visitare [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), o [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada), o [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).

 Per impedire la possibilità di danni alle orecchie, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.



### SPIEGAZIONE DEL MARCHIO WEEE


All'interno della UE, questo marchio indica che il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana prodotti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare l'apparecchio in modo responsabile per riutilizzare utilmente il materiale.



### DIRETTIVA SULLA BATTERIA

Questo simbolo indica che le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici in quanto esse contengono sostanze in grado di danneggiare l'ambiente e la salute. Smaltire le batterie nei punti di raccolta designati.



Con la presente, FKA Brands Ltd, dichiara che questo apparecchio radio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre normative applicabili della Direttiva 2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere ottenuta da [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

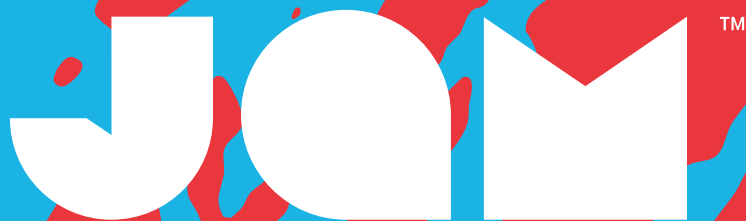

“Hang Up”




HX-P101/HX-P101Z  
OHJEKIRJA

## SISÄLTÖ

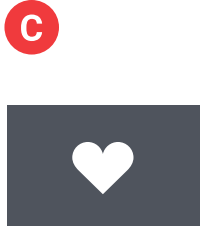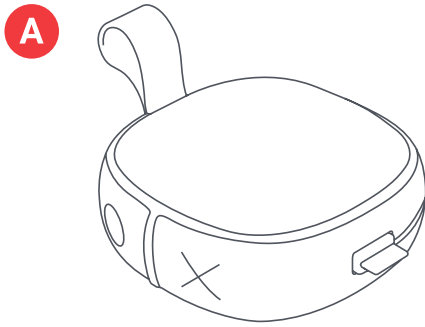

- A – Kaiutin, jossa integroitu kaapeli
- B – Pika-aloitusopas
- C – Tervetulokortti
- D – Lakisääteiset tiedot
- E – Jam-tarra

## KONTROLLIT

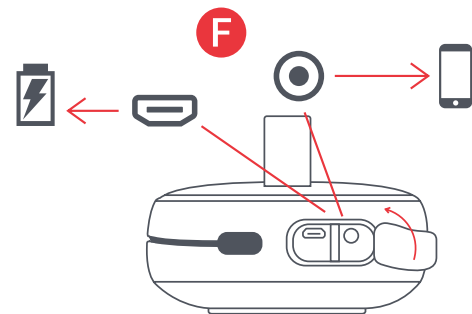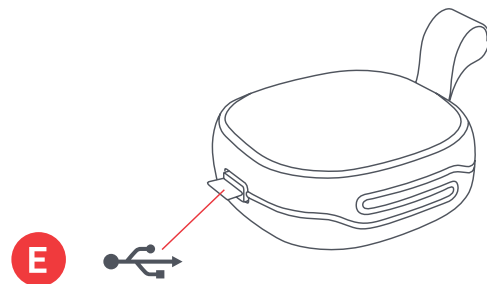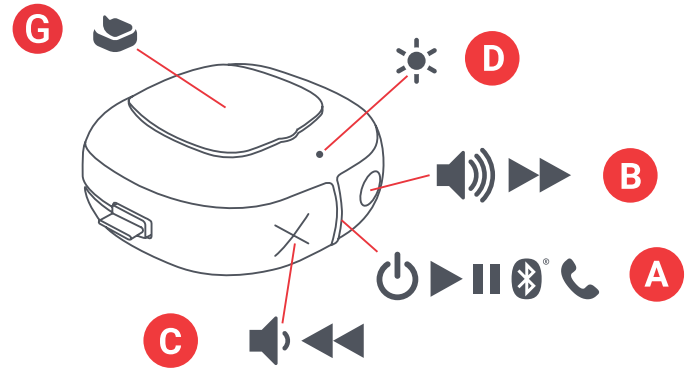

- A – Virta päälle/pois/toisto/tauko
- B – Äänenvoimakkuuden suurentaminen / seuraava raita
- C – Äänenvoimakkuuden pienentäminen / edellinen raita
- D – LED-merkkivalo
- E – Latauskaapeli
- F – Lataus- ja AUX in -portti
- G – Tarratyyny

# KÄYTTÖNOTTO


## KAIUTTIMEN LATAAMINEN

“Hang Up” -kaiutin saa virran ladattavasta akusta. Kaiutin on esiladattu, mutta lataa se ennen ensimmäistä käyttöä, jotta varmistat mahdollisimman pitkän käyttöajan.

**A** – Ota esiin integroitu latauskaapeli ja liitä micro USB-liitin kaiuttimen latausporttiin.

**B** – Liitä suurempi USB-liitin tietokoneeseen tai virralliseen USB-verkkosovittimeen. Verkkosovitin ei tule pakkauksen mukana, mutta voit käyttää puhelimesi sovitinta tai ostaa sovitin kaupasta.

**C** – Jos LED-valo välkkyä punaisena, se tarkoittaa, että akun varaus on heikko ja on aika ladata se uudelleen. Kahden tunnin latauksella voit käyttää kaiutinta jopa 8 tunnin ajan. Kaiuttimen latautuessa merkkivalo on tasainen punainen. Kun kuulokkeet ovat täysin latautuneet, valo sammuu.

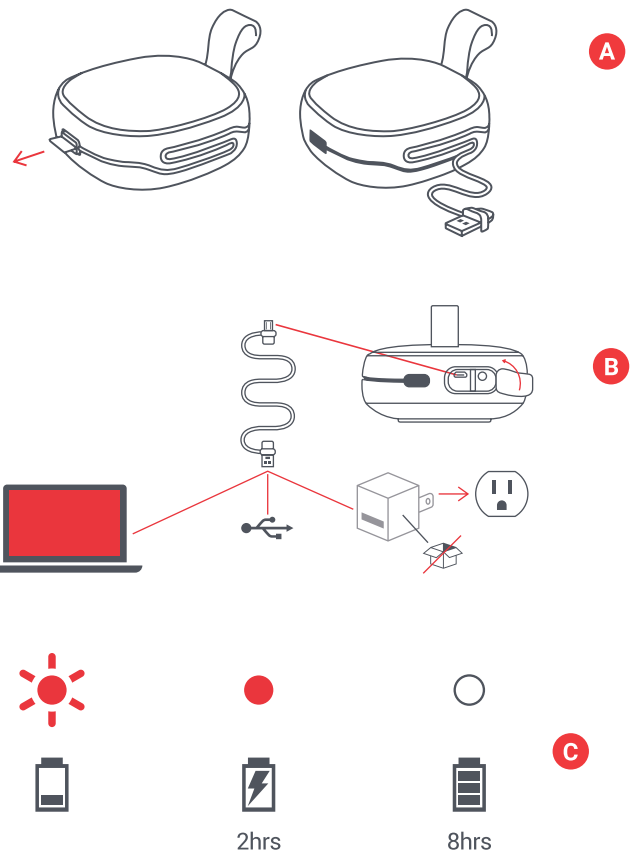

# KÄYTTÖ

## A – VIRRAN KYTKEMINEN KAIUTTIMEEN

Kytke virta kaiuttimeen painamalla “toisto/tauko”-painiketta pitkään kolmen sekunnin ajan.


## B – YHDISTÄMINEN LAITTEESEEN

Virran kytkeydyttyä kaiuttimeen se alkaa välittömästi etsiä laitetta, jonka kanssa muodostaa pariiliitos. LED-valo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena. Aktivoi Bluetooth-laitteessasi. Valitse Bluetooth-valikosta “Hang Up”. Kun laitteen ja Hang Upin välillä on kytkös, kuulet äänimerkin ja LED-valo palaa sinisenä.

Kun pariiliitos on muodostettu, laitteesi ja kaiutin löytävät toisensa joka kerta, jos laitteessa on Bluetooth päällä. Jos yhdistät kaiuttimen tietokoneeseen, saatat joutua käymään läpi muutaman lisävaiheen. Saat tätä koskevat tiedot tietokoneyhtiöltä.

Jotkin laitteet saattavat pyytää syöttämään pariiliituskoodin. Käytä koodia “0000”. Lopeta pariiliitos laitteen kanssa pitämällä “X”- ja “O”-painikkeita painettuina samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.

Voit yhdistää laitteesi Hang Upin myös käyttämällä AUX-kaapelia, joka ei sisälly pakkaukseen. Kun johto on kytketty, valo palaa punaisena.

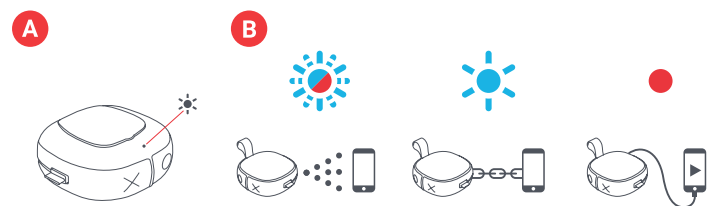

### C – PAINIKETOIMINNOT

Aloita musiikin toisto painamalla "toisto/tauko"-painiketta lyhyesti 0,5 sekunnin ajan. Suurena äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti "O"-painiketta. Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti "X"-painiketta. Siirry seuraavaan raitaan painamalla "O"-painiketta pitkään. Siirry edelliseen raitaan painamalla "X"-painiketta pitkään.

### D – PUHELUIDEN KÄSITTELY





Jos saat puhelun kuunnellessasi musiikkia, paina lyhyesti "toisto/tauko"-painiketta vastataksesi puhelunuun. Lopetettuasi katkaise puhelu painamalla painiketta uudelleen lyhyesti.

Jos puhelun aikana haluat siirtää puhelun kaiuttimesta puhelimeesi, paina pitkään "toisto/tauko"-painiketta.

Jollet halua vastata saapuvaan puhelunuun, siirrä puhelu vastaajaan painamalla pitkään "toisto/tauko"-painiketta.

### E – VESITIIVIS JA PÖLYTIIVIS

Tämän kaiuttimen valmistajat suunnittelivat sen sellaiseksi, että juhlat voivat jatkua tuli mitä tuli. Sen luokitus on IP67, mikä tarkoittaa, että Hang Up on pölytiivis ja sen voi upottaa veteen 1 metrin syvyyteen 30 minuutiksi. Pidä aina kaiuttimen sivuluukut kiinni, kun käytät sitä veden läheisyydessä, tai se vahingoittuu.

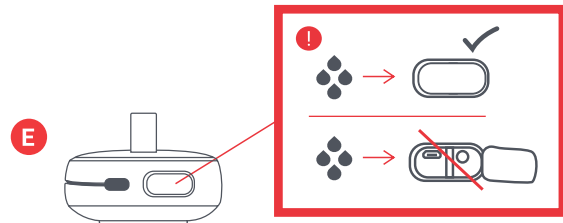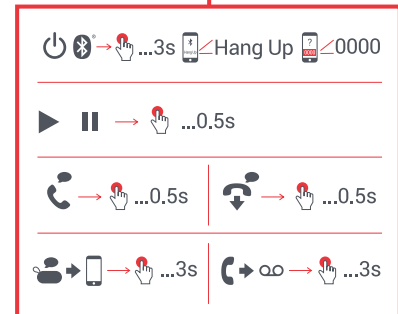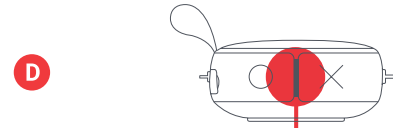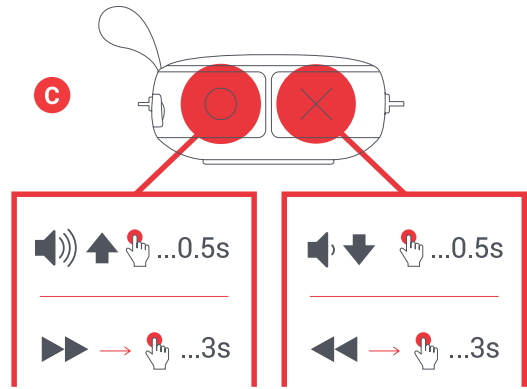




## G – TARRATYÖNY

Jos haluat käyttää kaiuttimen takana olevaa tarratyönyä, poista ensin sitä peittävä muovikalvo. Avaa läppä ja kiinnitä mille tahansa sileälle pinnalle.

Kun haluat irrottaa kaiuttimen, vedä ja käännä sitä samanaikaisesti, mikä tekee irrottamisen helpoksi ja turvalliseksi.

Puhdista tarratyönystä nukka, pöly ja muut roskat pyyhkäisemällä märällä liinalla.

\*Seuraavissa taulukoissa on lueteltu kaikki painiketoiminnot ja LED-merkkivalojen tulkinnat.

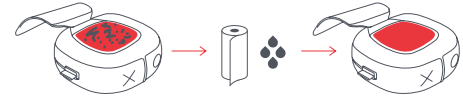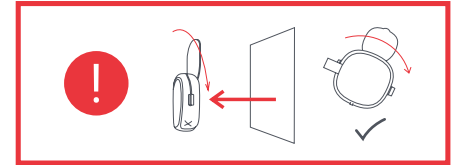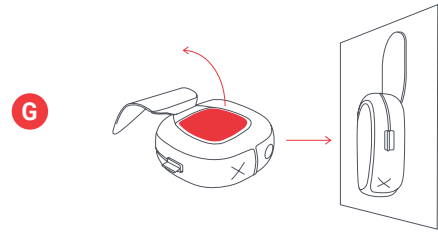

## LED-MERKKIVALOT

### LATAA

Vilkkuva punainen 5 sekunnin välein	Heikko akun varaus
Tasainen punainen	Latautuu
LED-valo pois päältä	Lataus suoritettu loppuun

### KÄYTÖSSÄ

Vilkkuva sininen ja punainen	Pariliitostilassa
Vilkkuva sininen 5 sekunnin välein	Pariliitoksessa laitteen kanssa

## PERUSTOIMINNOT

### VIRTA

Virta päälle/pois	Paina pitkään toisto/tauko-painiketta
-------------------	---------------------------------------

### MUSIIKKI

Toisto/tauko	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Äänvoimakkuuden suurentaminen	Paina lyhyesti O-painiketta
Äänvoimakkuuden pienentäminen	Paina lyhyesti X-painiketta
Siirry seuraavaan raitaan	Paina pitkään O-painiketta
Siirry edelliseen raitaan	Paina pitkään X-painiketta

### PUHELUT

Vastaa puheluun	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Hylkää puhelu	Paina pitkään toisto/tauko-painiketta
Katkaise puhelu	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Vastaa toiseen saapuvaan puheluun	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Hylkää toinen saapuva puhelu	Paina pitkään toisto/tauko-painiketta

# LAKISÄÄTEISET TIEDOT

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

## TAKUU – UK JA EUROOPPA

JAM takaa kahden vuoden ajan ostopäivästä lukien, että tässä tuotteessa ei ilmene materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuudesta, hyväksymättömän lisävarusteen liittamisestä, tuotteen muokkauksesta tai mistään muusta sellaisesta syystä, joka ei ole JAMin hallinnassa. EU:n alueella jakelijana toimii FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Sähköposti: support.row@fkabrands.com.

# TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE

## LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

**VAROITUS:** Älä sijoita kaiuttimia liian lähelle korvia. Voivat vahingoittaa erityisesti pienten lasten tärykalvoja.

- Käytä tuotetta vain sen tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä lisävarusteita, joita Jam ei suosittele.
- Jam ei vastaa älypuhelimeen, iPod-/MP3-soittimeen tai mihinkään muuhun laitteeseen aiheutuneista vahingoista.
- Älä aseta tätä tuotetta paikkaan tai säilytä paikassa, josta se voi pudota tai se voidaan pudottaa kylpyammeeseen tai pesualtaaseen, ilman, että suljet vesitiiviitä kansia.
- Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen ilman, että suljet vesitiiviitä kansia.
- Ei lasten käyttöön. **TÄMÄ EI OLE LELU.**
- Älä käytä tätä tuotetta, jos sen johto, pistoke tai kotelo on vahingoittunut.
- Älä aseta kuumalle pinnalle.
- Aseta vain kuivalle pinnalle. Älä aseta pinnalle, joka on märkä vedestä tai puhdistusaineesta, jos vesitiiviit kannet ovat auki.

**VAROITUS:** Tässä tuotteessa on sisäinen litiumakku, jota ei voi vaihtaa. Hävitä paikallisten, paikkakunnallisten ja maan määräysten mukaisesti. Akku (asennettu akku tai paristot) ei saa altistua liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.

## AKUN VAIHTO

Kuulokkeissa on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään koko tuotteen eliniän. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tarvitset uuden akun, ota yhteyttä kuluttajapalveluun. Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun alaisesta ja takuun ulkopuolisesta akun korvaamisesta. Tässä tuotteessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.

**HUOMIO:** Vain valtuutettu Jam Audio -huoltohenkilöstö saa huoltaa tätä tuotetta. Saat täydellisen käyttöoppaan ja voit rekisteröidä tuotteesi osoitteessa [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) tai [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Välttääksesi mahdollisia kuulovaurioita älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella.



## SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU


Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Jotta vältettäisiin kontrolloimattomasta jätehuollosta ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti koitua haitta, kierrätä vastuullisesti materiaaliressurssien kestäväen uudelleen käytön edistämiseksi.



## PARISTO- JA AKKUDIREKTIIVI

Tämä merkintä tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla ympäristölle ja terveydelle vahingollisia. Vie akut niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

FKA Brands Ltd vakuuttaa täten, että tämä radiolaite noudattaa direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).


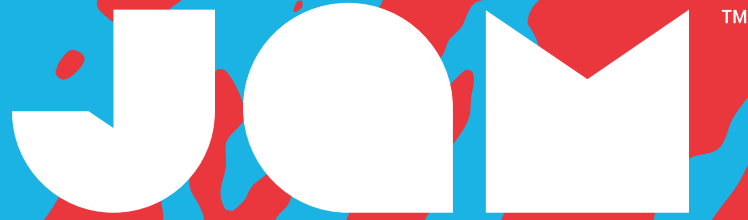


**“Hang Up”**




**HX-P101/HX-P101Z  
TALİMAT KİTABI**



## İÇİNDEKİLER

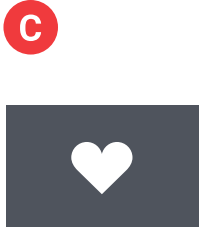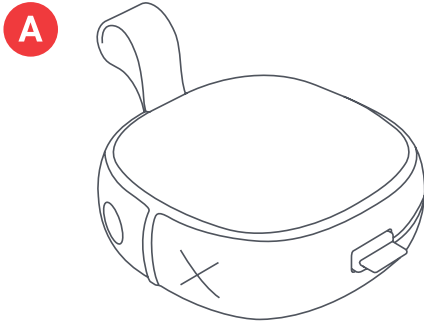

## DENETİMLER

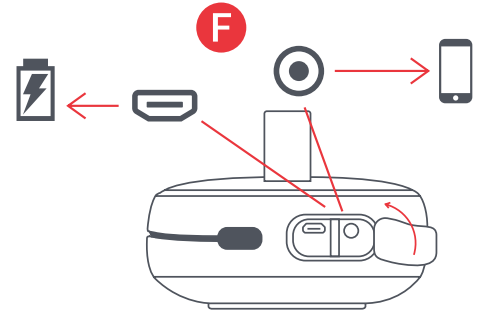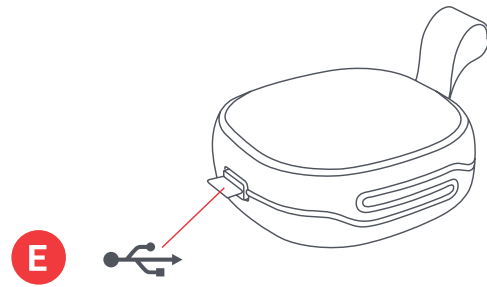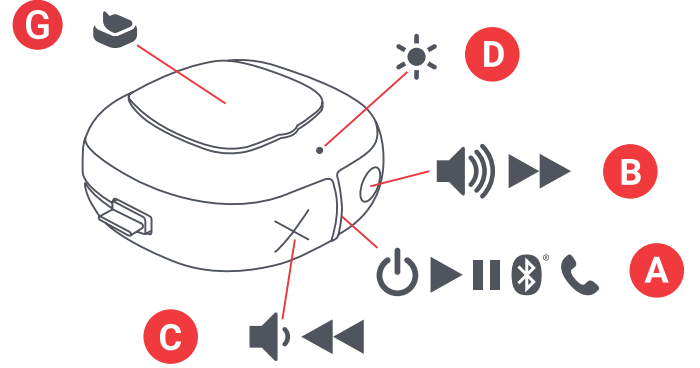

- A – Entegre kablolu Hoparlör
- B – Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- C – Hoş geldiniz kartı
- D – Yasal kart
- E – Jam etiketi

- A – Açma/kapama/oyunat/durdur düğmesi
- B – Sesi yükseltme/sonraki parça
- C – Sesi azaltma/önceki parça
- D – LED ışık göstergesi
- E – Şarj kablosu
- F – Şarj ve aux giriş yuvası
- G – Yapıştırma pedi

## KURULUM




### HOPARLÖRLERİNİZİ ŞARJ ETME

“Hang Up” hoparlörleri yeniden şarj edilebilir pillerle çalışmaktadır. Hoparlör önceden şarj edilmiş olarak teslim edilir ancak daha iyi kullanım süresi için ilk kullanımdan önce şarj etmeyi unutmayın.

**A** – Entegre şarj kablosunu çözün ve hoparlör şarj yuvasına micro USB ucu takın.

**B** – Daha geniş olan USB girişini bilgisayarınıza veya elektrikteki USB AC adaptörüne bağlayın. AC adaptörü kutuya dahil değildir, ancak cep telefonunuzun adaptörünü kullanabilirsiniz veya mağazaya geldiğinizde alabilirsiniz.

**C** – LED kırmızı yanıp söndüğünde, pilin düşük olduğunu gösterir ve prize takıp şarj etmeniz gerekir. 8 saate kadar çalma süresi için yaklaşık 2 saat şarj edin, şarj sırasında ışık kırmızı olacaktır. Tamamen şarj olduğunda, ışığı söner.

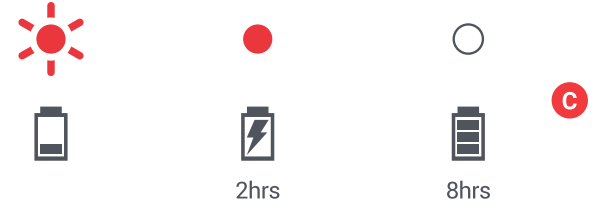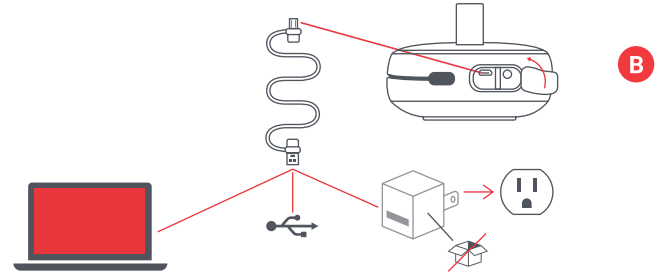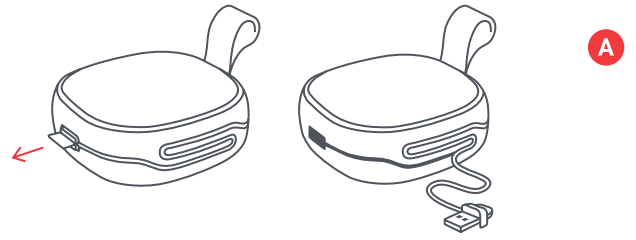

## KULLANIM

### A – HOPARLÖRLERİNİZİ AÇMA

Hoparlörünüzü açmak için 3 saniye “oynat/durdur” düğmesine basın.


### B – BİR CİHAZA BAĞLAMA

Açıldığında, hoparlörler eşleşmek üzere bir cihaz aramaya başlayacaktır, LED değişimli olarak kırmızı ve mavi renklerde yanıp söner. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin. Bluetooth menüsünden, “Hang Up”u seçin. Cihaz ve Hang Up bağlandığında, bir zil sesi duyarsınız ve LED ışığı maviye döner.

Eşleştikten sonra, cihazınızda Bluetooth açık olduğu sürece cihazınız ve kulaklıklarınız her defasında birbirini bulur. Bilgisayara bağlıyorsanız, birkaç adım daha gerçekleştirmeniz gerekebilir. Bu bilgileri bilgisayar şirketinden almanız gereklidir.

Cihazınıza bağlı olarak, eşleştirme kodu girmek üzere yönlendirilebilirsiniz. Bu durumda, kod olarak “0000” kullanın. Aynı anda “X” ve “O” düğmelerine bastığınızda, eşleşen cihazların bağlantısı 5 saniye içinde kesilir.

Ayrıca Hang up'u kutuya dahil edilmeyen aux kablosu ile cihaza bağlayabilirsiniz. Bağlandığında, ışık kırmızı yanacaktır.

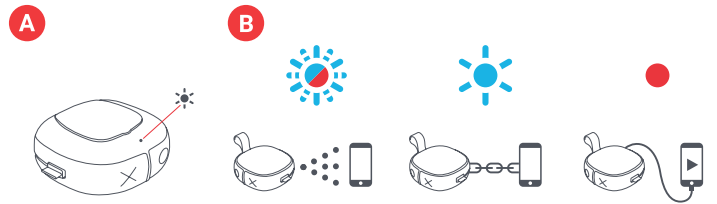

### C – DÜĞME İŞLEVİ

Müzik çalmak için 0,5 saniye “oynat/durdur” düğmesine basın. Sesi arttırmak için, “O” düğmesine kısa süreli basın, sesi azaltmak için “X” düğmesine kısa süreli basın. Bir parçada ileriye gitmek için “O” düğmesine basın, geriye gitmek için “X” düğmesine uzunca basın.

### D – ARAMA YANITLAMA




Müziğinizin keyfini çıkarırken bir arama gelirse, aramayı yanıtlamak için “oynat/durdur” düğmesine kısa süreli basın; aramanız bittiğinde kapatmak için yine kısa süreli basın.

Arama sırasında, özel konuşma yapmak istiyorsanız, aramayı hoparlörden telefona almak için “oynat/durdur” düğmesine uzun süreli basın.

Gelen aramayı yanıtlamak istemezseniz, aramayı sesli mesaja yönlendirmek üzere “oynat/durdur” düğmesine uzun süreli basın.

### E – SUYA VE TOZA DAYANIKLI

Bu hoparlörü yapan akıllı tilkiler içine herhangi bir parça gitmesini önleyecek şekilde yaptılar (buna IP67 diyorlar). Bu da Hang Up’un toza dayanıklı olduğu ve 30 dakika boyunca 1 metre (3 fit) suyun altında kalabileceği anlamına gelir. Suyun yanında kullanacağınız her zaman hoparlörünüzün yan tipasını yanınızda bulundurun aksi halde hasar görür.

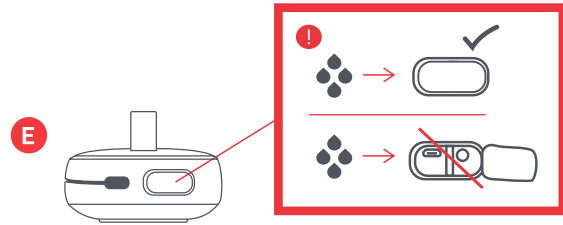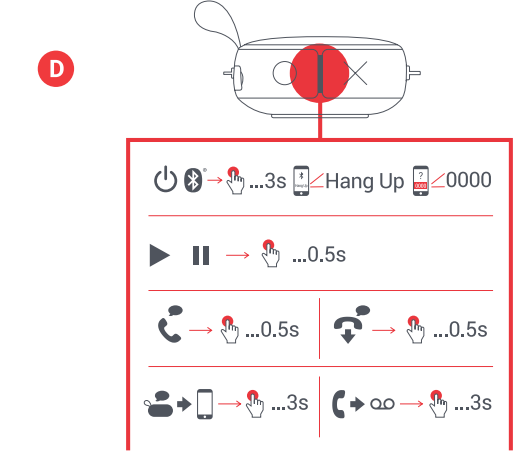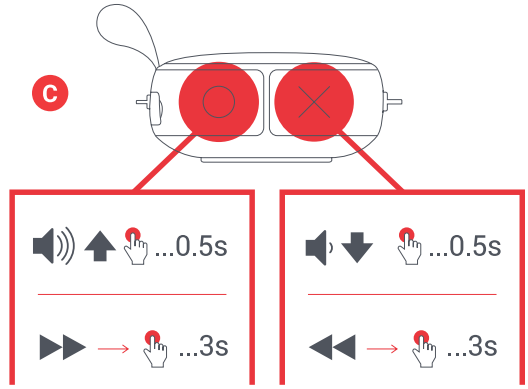




## G – YAPIŞTIRMA PEDI

Hoparlörlerinizin arkasındaki yapıştırma pedini kullanmak için, önce yapışkandan plastik filmi çıkarın. Kanadı açın ve herhangi düz bir zemine yapıştırın.

Kaldırmak istediğinizde, en kolay ve en güvenli şekilde çıkarmak için aynı anda hoparlörü çevirin ve çekin.

Yapıştırma pedini tiftikten, tozdan ve diğer kirlere temizlemek için, ıslak bir havluyla silin.

\*Tüm düğme işlevlerini ve LED ışığı gösterge yorumları için aşağıdaki tabloya bakın.

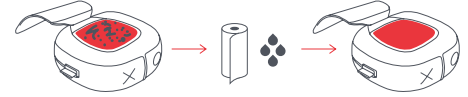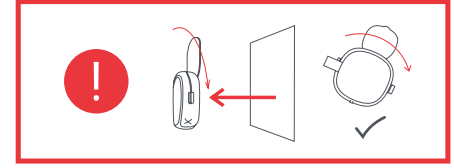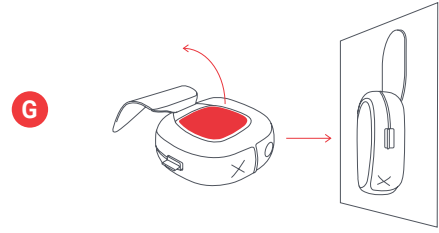

## LED GÖSTERGELERİ

### ŞARJ ETME

Her 5 saniyede bir kırmızı yanıp sönüyor	Düşük pil
Sabit Kırmızı	Şarj Oluyor
LED kapalı	Şarj tamamlandı

### KULLANILIRKEN

Mavi ve kırmızı yanıp sönüyor	Eşleşme modu
5 saniyede bir mavi yanıp sönüyor	Cihazla eşleşti

## TEMEL İŞLEMLER

### GÜÇ

Güç açık/kapalı	Oynat durdur düğmesine uzun basın
-----------------	-----------------------------------

### MÜZİK

Oynat/Durdur	Oynat durdur düğmesine kısa basın
Sesi Yükseltme	O düğmesine kısa basın
Sesi Alçaltma	X düğmesine kısa basın
İleriye Git	O düğmesine uzunca basın
Geri Git	X düğmesine uzunca basın

### ARAMALAR

Arama yanıtı	Oynat/durdur düğmesine kısa basın
Aramayı reddetme	Oynat/durdur düğmesine uzunca basın
Aramayı sonlandırma	Oynat/durdur düğmesine kısa basın
İkinci gelen aramayı yanıtı	Oynat/durdur düğmesine kısa basın
İkinci gelen aramayı reddetme	Oynat/durdur düğmesine uzunca basın

# YASAL BİLGİ

**KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE BU TALİMATLARI SAKLAYIN.**

## GARANTİ - BİRLEŞİK KRALLIK VE AVRUPA

JAM, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Bu garanti hatalı veya kötüye kullanım, kaza, lisanslı olmayan bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya JAM'in kontrolü dışındaki diğer nedenlerden dolayı ortaya çıkan hasarı kapsamaz. AB'de FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Birleşik Krallık tarafından dağıtılmaktadır. Email: support.row@fkabrand.com.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

## ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

**UYARI:** Hoparlörleri kulaklarınızın çok yakınına yerleştirmeyin. Özellikle küçük çocuklarda kulak zarına zarar verebilir..


- Bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Jam tarafından önerilmeyen eklentileri kullanmayın.
- Jam, akıllı telefon, iPod/MP3 oynatıcılar veya diğer cihazlara oluşan hasardan sorumlu değildir.
- Bu ürünü küvet veya lavaboya düşme ihtimali olan yerlere su geçirmez kapıları kapatmadan koymayın veya bu yerlerde saklamayın.
- Su geçirmez kapıları kapatmadan su veya herhangi bir sıvının içine koymayın veya bırakmayın.
- Ürün çocuklar tarafından kullanılmalıdır. BU ÜRÜN BİR OYUNCAK DEĞİLDİR.
- Kordon, fiş, kablo veya yuvanın hasarlı olması halinde bu ürünü çalıştırmayın.
- Ürünü ısınan yüzeylerden uzak tutun.
- Yalnızca kuru yüzeylerin üzerine koyun. Su geçirmez kapılar açıkken su veya temizleme çözümleri nedeniyle ıslak olan yüzeylere koymayın.

**UYARI:** Bu ürün dahili, değiştirilemez bir lityum pil içermektedir. Lütfen ürünü yerel mevzuat, eyalet, il ve ülke yönetmeliklerine göre imha edin. Piller (pil paketi veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.


## PİL DEĞİŞTİRME

Kulaklıklarınız ürünün kullanım süresi boyunca bitmeyecek şekilde tasarlanan yeniden şarj edilebilir pil içerir. Pili değiştirmeniz gereken durumlarda, garanti ve garanti dışı değişim pil servisinin ayrıntılarını sağlamak üzere Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelisiniz. Bu ürün, küçük çocuklar için boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

**DİKKAT:** Bu ürünün tüm servis işlemleri sadece yetkili bir Jam Audio Servis Personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Tam kullanıcı kılavuzu ve ürününüzü kaydettirmek için, [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (ABD) veya [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) veya [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Birleşik Krallık).

 Olası duyma hasarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle dinlemeyin.

## WEEE AÇIKLAMASI

 Bu markalama, bu ürünün AB'de diğer evsel atıklarla imha edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık imhası nedeniyle çevreye ve insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımı desteklemek üzere geri dönüştürün.



## PİL DİREKTİFİ

Bu sembol, pillerin çevreye ve sağlığa zararlı olabilecek maddeler içerdiği için evsel atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir. Lütfen pilleri belirlenen toplama noktalarına atın.



FKA Brands Ltd, bu radyo cihazının 2014/53/AB Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uyumluluk Bildirgesinin bir kopyası [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) adresinden edinilebilir.






“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
BRUKSANVISNING

## INNEHÅLL

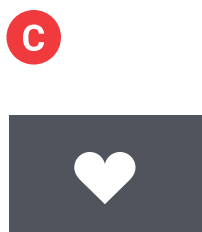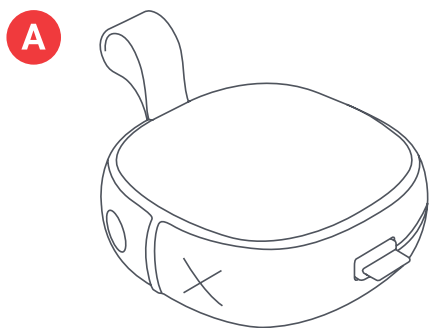

## KONTROLLER

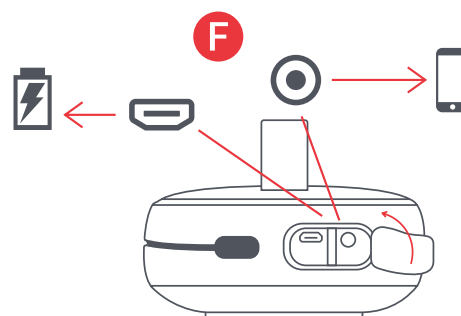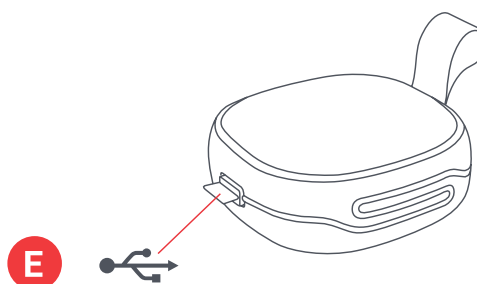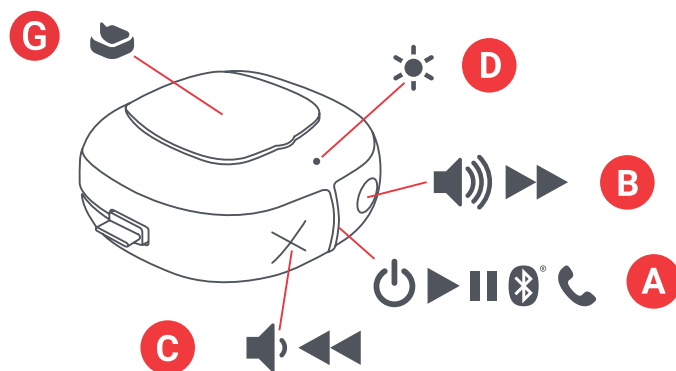

- A – Högtalare med integrerad sladd
- B – Snabbstartguide
- C – Välkommen-kort
- D – Juridiskt kort
- E – Jam-klistermärke

- A – Knapp för effekt på/av/spela/pausa
- B – Volym upp/Nästa låt
- C – Volym ner/Tidigare låt
- D – LED-indikatorlampa
- E – Laddningssladd
- F – Laddnings- och AUX-ingång
- G – Stickdyna

# UPPSTÄLLNING


## LADDNING AV DINA HÖGTALARE

“Hang Up”-högtalare drivs av ett laddningsbart batteri. Högtalaren kommer laddade, men för optimal speltid, se till att ladda helt innan första användning.

**A** – Linda upp den integrerade laddningssladden och sätt i änden med mikro-USB i laddningsporten på högtalaren.

**B** – Anslut USB-pluggen till din dator eller en USB AC-adapter. AC-adaptorn är inte inkluderad i förpackningen, men du kan använda den du använder för din mobil eller köpa en nästa gång du är i en elektronikaffär.

**C** – När LED-lampan blinkar röd indikerar det att batteriet är lågt och att det är dags att ansluta och ladda. Ladda i ungefär 2 timmar för att få upp till 8 timmars speltid; under laddningen kommer lampan att lysa fast röd. När fulladdad kommer LED-lampan att stängas av.

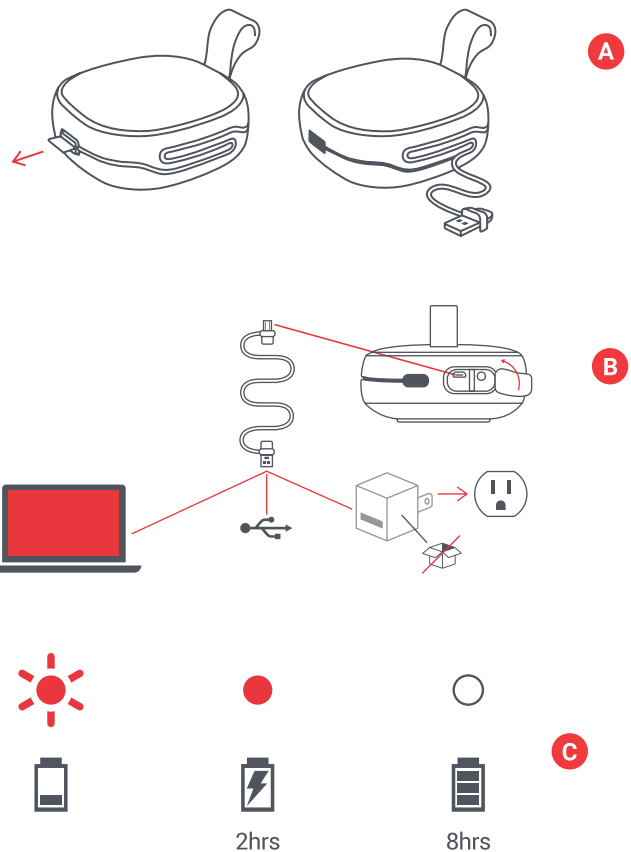

# ANVÄNDNING

## A – AKTIVERA DIN HÖGTALARE

Lång tryckning på “spela/pausa”-knappen under 3 sekunder aktiverar din högtalare.


## B – ANSLUTNING TILL EN ENHET

När aktiverad kommer högtalaren omedelbart att söka efter en enhet att para till; LED-lampan kommer att blinka röd och blå om vartannat. Aktivera Bluetooth på din enhet. Från Bluetooth-menyn, välj “Hang Up.” När enheten och Hang Up är anslutna kommer du att höra en ton och LED-lampan kommer att lysa fast blå.

När parat kommer din enhet och högtalaren att hitta varandra varje gång, så länge som din enhets Bluetooth är aktiverad. Om du ansluter till en dator kan du behöva gå igenom några extra steg i den änden. Du kan vända dig till din dators tillverkare för mer information.

Beroende på din enhet kommer du att ombes knappa in en parningskod. Om så, använd “0000” som kod. Om du håller ner knapparna “X” och “O” samtidigt, under 5 sekunder kommer en parat enhet att avanslutas.

Du kan även ansluta din enhet till Hang Up med hjälp av en aux-sladd, vilket inte medföljer. När ansluten kommer lampan att lysa fast röd.

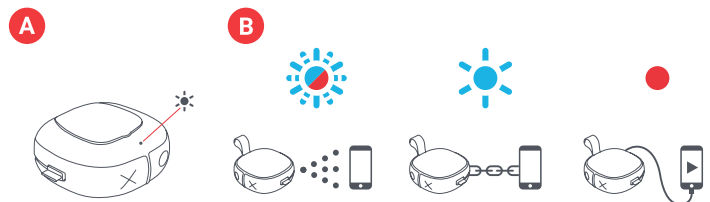



### C – KNAPPFUNKTION

Snabbtryckning på knappen "spela/pausa" under 0,5 sekunder för att spela din musik. För att öka volymen, tryck snabbt på "O"-knappen för att sänka volymen, tryck snabbt på "X"-knappen för att höja volymen. För att skippa framåt en låt, tryck på "O"-knappen; för att skippa en låt, tryck längre på "X"-knappen.

### D – SAMTALSHANTERING





När du rockar loss till din musik och ett samtal kommer in, tryck snabbt på "spela/pausa"-knappen för att svara på samtalet; ett till snabbtryck när du är klar, hänger upp.

Under samtalet, om du vill göra det privat, gör ett långt tryck på "spela/pausa"-knappen för att förflytta samtalet från din högtalare till din mobil.

Om ett samtal kommer in och du inte vill svara på det, tryck länge på "spela/pausa"-knappen för att skicka samtalet till din röstbrevlåda.

### E – VATTENSÄKER OCH DAMMSÄKER

De smarta människorna som tillverkade denna högtalare designade den för att hålla partyt igång genom i princip allt (de kallar det för IP67). Det betyder att Hang Up är dammsäker och kan sänkas ner i vatten upp till 1 meter under 30 minuter. Håll alltid sidoflärparna jämna med högtalaren när den används nära vatten, annars kan den skadas.

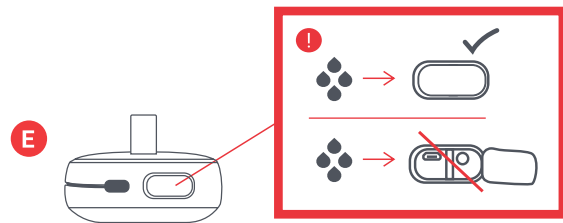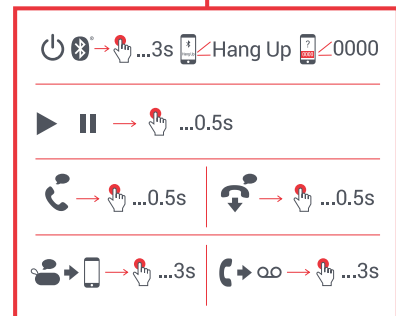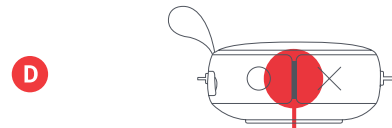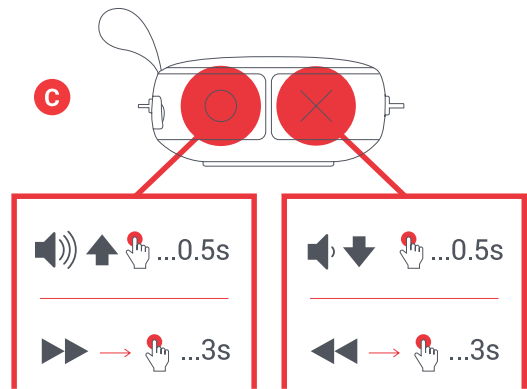


## G – STICKDYNA

För att använda stickdynan på baksidan av din högtalare, börja först med att ta av plastfilmen från häftytan. Öppna fliken och fäst mot valfri jämn yta.

När det är dags att avlägsna, vrid och dra i högtalaren samtidigt för enklaste, säkraste avlägsnandet.

För att rengöra häftdynan från ludd, damm och annat skräp, torka helt enkelt med en fuktad handduk.

\*Se tabellen nedan för fullständiga funktioner och vad LED-lampans indikationer betyder.

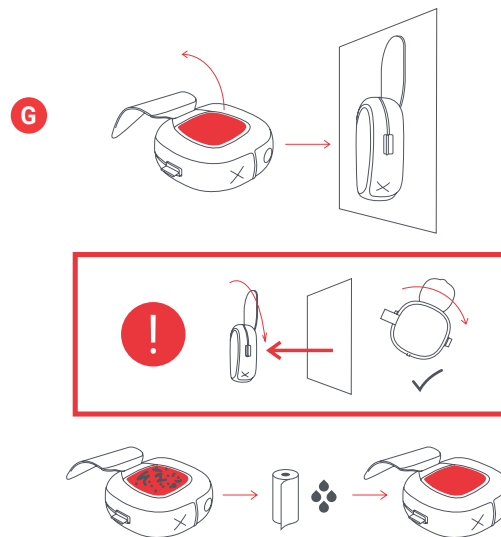

## LED-INDIKATORER

### LADDAR

Röd blink var 5:e sekund	Lågt batteri
Fast röd	Laddar
LED av	Laddning klar

### VID ANVÄNDNING

Blinkar blå och röd	Parningsläge
Blå blinkar var 5:e sekund	Parad med enhet

## BASFUNKTIONER

### EFFEKT

Effekt på/av	Lång tryckning på spela/pausa-knappen
--------------	---------------------------------------

### MUSIK

Spela/pausa	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Volym upp	Kort tryckning på "O"-knappen
Volym ner	Kort tryckning på "X"-knappen
Skippa framåt en låt	Lång tryckning på "O"-knappen
Skippa bakåt en låt	Lång tryckning på "X"-knappen

### SAMTAL

Ta ett samtal	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Avböja ett samtal	Lång tryckning på spela/pausa-knappen
Avsluta ett samtal	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Ta emot ett andra inkommande samtal	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Avböja ett andra inkommande samtal	Lång tryckning på spela/pausa-knappen

## JURIDISK INFORMATION

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

### GARANTI - STORBRIANNIEN OCH EUROPA

JAM garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 2 år efter inköpsdatumet. Denna garanti täcker inte skada orsakad av felaktigt användande eller missbruk; olycka; anslutandet av något icke auktoriserat tillbehör; ändring på produkten; eller några andra förhållanden vad de än är som är utom JAM:s kontroll. Distribueras inom EU av FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Storbritannien. E-post: support.row@fkabrands.com.

## VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

### LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

**WARNING!** Placera inte högtalarna för nära öronen. Det kan orsaka skador på trumhinnorna, speciellt när det gäller småbarn.


- Denna produkt får endast användas för det den är ämnad för i enlighet med denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör som inte är rekommenderade av Jam.
- Jam ansvarar inte för någon skada orsakad av smarttelefon, iPod/MP3-spelare eller någon annan enhet.
- Placera eller förvara inte denna produkt där den kan falla eller tappas i ett badkar eller tvättfat utan att stänga dess vattensäkra portar.
- Placera inte i eller doppa i vatten eller annan vätska utan att stänga dess vattensäkra portar.
- Får inte användas av barn. **DETTA ÄR INTE EN LEKSAK.**
- Använd aldrig denna produkt om den har en skadad sladd, kontakt, kabel eller hölje.
- Håll borta från uppvärmda ytor.
- Placera endast på torr yta. Placera inte på yta som är blöt från vatten eller rengöringsvätskor om de vattensäkra portarna är öppna.


**WARNING!** Denna produkt har ett internt, icke utbytbart litiumbatteri. Avyttra i enlighet med dina lokala, kommunala och statliga riktlinjer Batterier (batteripack eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.

### BYTE AV BATTERI

Dina hörlurar inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin. Denna produkt innehåller smådelar som kan vara en kvävningsrisk för småbarn.

**FÖRSIKTIGHET!** Alla reparationer av denna produkt får endast utföras av auktoriserad Jam Audio servicepersonal. För fullständig bruksanvisning och för att registrera din produkt, besök [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), eller [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), eller [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Storbritannien).

 För att förhindra möjlig hörselskada, lyssna inte på högsta volym under längre perioder.


 **WEEE-FÖRKLARING**  
Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser.



### BATTERIFÖRESKRIFT

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.



Härmed deklarerar FKA Brands Ltd att denna enhet är förenlig med nödvändiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av förenlighetsdeklarationen kan erhållas från [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

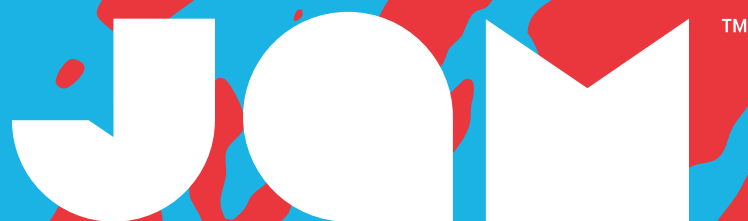




“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

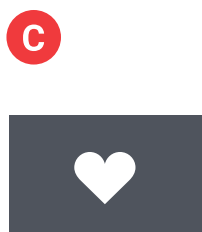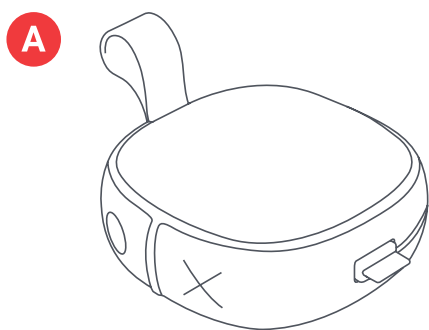

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

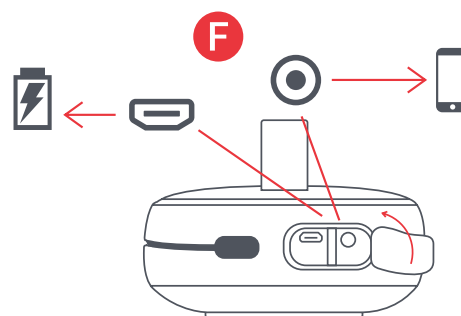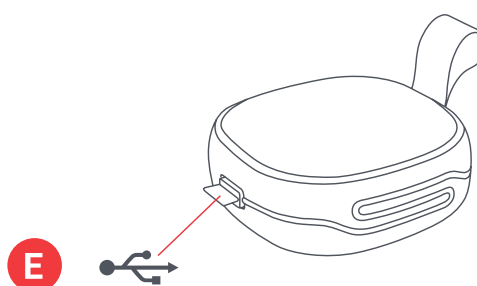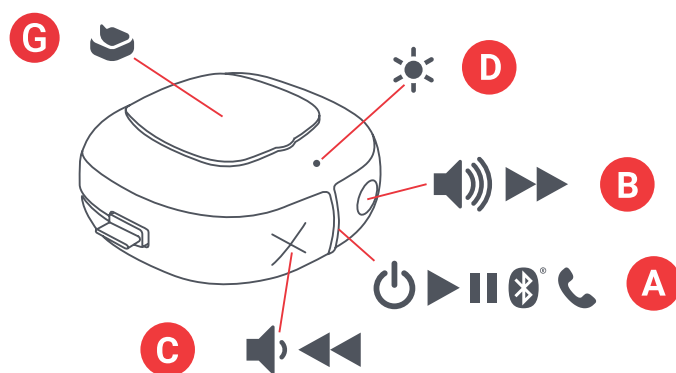

- A – динамик со встроенным кабелем
- B – краткое руководство
- C – приветственная карточка
- D – юридическая информация
- E – наклейка Jam

- A – кнопка вкл./выкл./воспроизведение/пауза
- B – увеличить громкость/следующий трек
- C – уменьшить громкость/предыдущий трек
- D – светодиодный индикатор
- E – зарядный кабель
- F – зарядное гнездо/гнездо Aux In
- G – липкая накладка

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


### ЗАРЯДКА ДИНАМИКА

Динамик «Hang Up» получает питание от аккумулятора. Несмотря на то что динамик поставляется в заряженном состоянии, необходимо зарядить его перед первым использованием, чтобы обеспечить оптимальное время воспроизведения.

**A** – Размотайте встроенный зарядный кабель и вставьте штекер Micro USB в зарядное гнездо на динамике.

**B** – Большой штекер USB подключите к компьютеру или сетевому адаптеру питания USB. Сетевой адаптер не входит в комплект поставки, но можно использовать адаптер от сотового телефона или приобрести его отдельно.

**C** – Когда светодиод мигает красным, это значит, что аккумулятор разряжен и пришло время подключить устройство к источнику питания для зарядки. Зарядки в течение 2 часов достаточно, чтобы обеспечить до 8 часов воспроизведения; во время зарядки светодиод будет гореть красным. После окончания зарядки светодиод отключится.

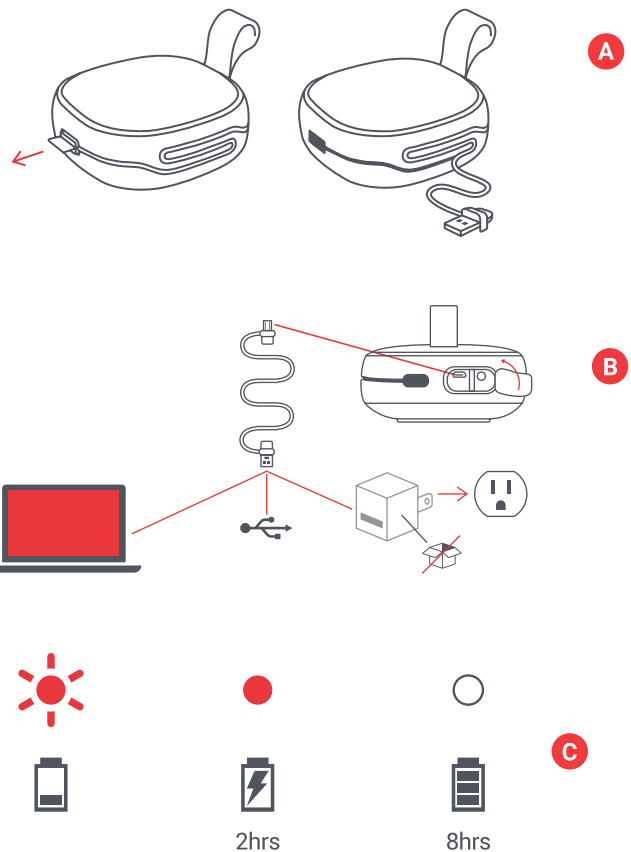

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИКА

### A – ВКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить динамик, нажмите и удерживайте кнопку «воспроизведение / пауза» в течение 3 секунд.


### B – ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ

После включения динамик немедленно начнет искать устройство для сопряжения; при этом светодиод будет мигать попеременно красным и синим. Включите Bluetooth на устройстве. В меню Bluetooth выберите пункт «Hang Up». После подключения Hang Up к устройству раздастся звуковой сигнал, а светодиод загорится синим.

После сопряжения устройство и динамик будут всегда подключаться друг к другу, если на устройстве включен Bluetooth. В случае подключения к компьютеру придется выполнить несколько дополнительных действий. Соответствующую информацию можно узнать у производителя компьютера.

В зависимости от устройства может потребоваться ввод кода сопряжения. В этом случае введите код «0000». Чтобы отключить сопряженное устройство, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «X» и «O» в течение 5 секунд.

Вы также можете подключить устройство к Hang Up через кабель AUX (не входит в комплект поставки). После подключения кабеля светодиод загорится красным.

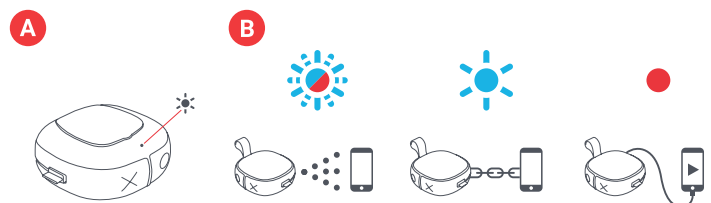

### С – ФУНКЦИИ КНОПОК

Для воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку «воспроизведение / пауза» в течение 0,5 секунды. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку «О»; чтобы уменьшить громкость — кнопку «Х». Чтобы перейти к следующему треку, нажмите и удерживайте кнопку «О»; чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите и удерживайте кнопку «Х».

### D – ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ




Если во время прослушивания музыки поступает вызов, кратковременно нажмите кнопку «воспроизведение / пауза», чтобы принять его; после окончания разговора еще раз кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы завершить вызов.

Если в процессе разговора необходимо перевести вызов с динамика на телефон для обеспечения конфиденциальности, длительно нажмите кнопку «воспроизведение / пауза».

Если вы не хотите отвечать на входящий вызов, длительно нажмите кнопку «воспроизведение / пауза», чтобы перенаправить его на голосовую почту.

### E – ВОДО- И ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Инженеры, разработавшие этот динамик, предусмотрели, чтобы он работал почти везде (они называют это классом защиты IP67). Это означает, что динамик Hang Up защищен от попадания пыли и выдержит погружение в воду на глубину до 1 м (3 футов) в течение 30 минут. Всегда закрывайте боковую лючку заподлицо с поверхностью динамика, когда используете его рядом с водой, иначе возможны повреждения.

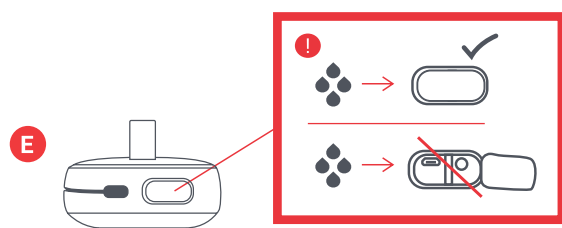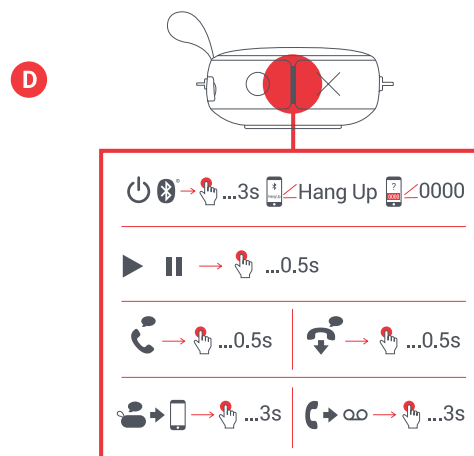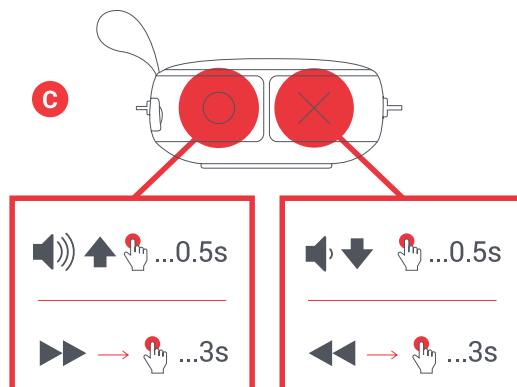


## G – ЛИПКАЯ НАКЛАДКА

Чтобы использовать липкую накладку на задней стенке динамика, сначала снимите прозрачную пленку с клейкой основы. Откройте клапан и приклейте на любую ровную поверхность.

Самый простой и безопасный способ отклеить динамик – одновременно повернуть его и потянуть на себя.

Чтобы очистить клейкую накладку от грязи, пыли и прочего мусора, протрите ее влажной салфеткой.

\* Подробное описание функций кнопок и сигналов светодиодного индикатора приведено в таблицах ниже.

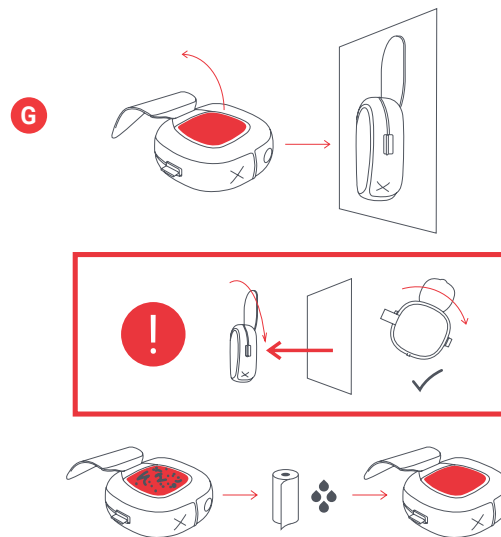

## СИГНАЛЫ СВЕТОДИОДА

### ЗАРЯДКА

Мигающий красный каждые 5 секунд	Низкий заряд аккумулятора
Немигающий красный	Зарядка
Светодиод не горит	Зарядка окончена

### ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИКА

Мигающий синий и красный	Режим сопряжения
Мигающий синий каждые 5 секунд	Выполнено сопряжение с устройством

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### ПИТАНИЕ

Включение/выключение питания	Длительное нажатие кнопки воспроизведение / пауза
------------------------------	---

### МУЗЫКА

Воспроизведение/пауза	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение / пауза
Увеличение громкости	Кратковременное нажатие кнопки O
Уменьшение громкости	Кратковременное нажатие кнопки X
Переход к следующему треку	Длительное нажатие кнопки O
Переход к предыдущему треку	Длительное нажатие кнопки X

### ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ

Принять вызов	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение / пауза
Отклонить вызов	Длительное нажатие кнопки воспроизведение / пауза
Завершить вызов	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение / пауза
Принять вызов по второй линии	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение / пауза
Отклонить вызов по второй линии	Длительное нажатие кнопки воспроизведение / пауза



# ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ НА БУДУЩЕЕ.

## ГАРАНТИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕВРОПА

Компания JAM гарантирует отсутствие дефектов с точки зрения качества материала и изготовления данного изделия в течение 2 лет со дня приобретения. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, аварии, подключения недопустимых устройств, внесения изменений в изделия или любых других условий, не зависящих от компании JAM. В Европейском союзе дистрибьютором является компания FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK (Великобритания). почта: support.row@fkabrand.com.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### ПЕРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не подносите колонки слишком близко к ушам. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, особенно у маленьких детей.

- Используйте данное изделие только по прямому назначению согласно приведенному в настоящем руководстве описанию. Не используйте с изделием устройства, которые не рекомендованы компанией Jam.
- Компания Jam не несет ответственности за повреждения смартфонов, плееров iPod, MP3-плееров или любых других устройств.
- Не размещайте и не храните изделие с открытыми водонепроницаемыми дверцами в местах, откуда оно может упасть в ванну или раковину.
- Не окунайте и не роняйте изделие с открытыми водонепроницаемыми дверцами в воду или другую жидкость.
- Не давать детям! ЭТО НЕ ИГРУШКА.
- Не используйте данное изделие, если у него поврежден шнур, вилка, кабель или корпус.
- Не располагайте изделие вблизи нагретых поверхностей.
- Размещайте изделие только на сухой поверхности. Не кладите изделие с открытыми водонепроницаемыми дверцами на мокрую от воды или чистящих растворителей поверхность.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

В данном изделии используется встроенная литиевая батарея, не подлежащая замене. Утилизируйте ее в соответствии с указаниями местных органов вашего региона и страны. Батареи (батареиный блок или установленные батареи) не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например в результате воздействия солнечного света, огня и т. п.

### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

В состав наушников входит перезаряжаемый аккумулятор, рассчитанный на весь срок службы изделия. В маловероятном случае, если вам потребуется замена батареи, обратитесь в службу по работе с потребителями, где вам предоставят подробную информацию о гарантийном и негарантийном обслуживании по замене батареи. Данное изделие содержит мелкие детали, которыми маленькие дети могут поперхнуться.

**ВНИМАНИЕ!** Ремонт данного изделия производится только уполномоченным ремонтно-обслуживающим персоналом компании Jam Audio. Полное руководство пользователя и информацию по регистрации изделия см. на сайте [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (США), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Канада) или [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Великобритания).



Во избежание возможного повреждения слуха не слушайте устройство на большой громкости в течение длительного времени.



### ПОЯСНЕНИЕ WEEE


Эта маркировка означает, что на всей территории ЕС изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.



### ДИРЕКТИВА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПИТАНИЯ

Этот символ означает, что аккумуляторы нельзя выбрасывать в бытовые отходы, поскольку они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью. Утилизируйте их в специальных пунктах сбора.



Настоящим компания FKA Brands Ltd заявляет, что данное радиоустройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/EU. С копией декларации о соответствии можно ознакомиться по ссылке [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

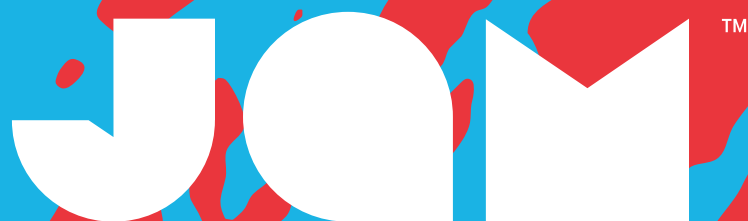




“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
INSTRUKSJONSHEFTE

## INNHOOLD

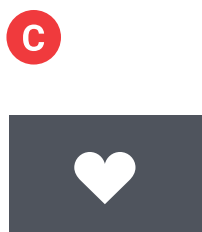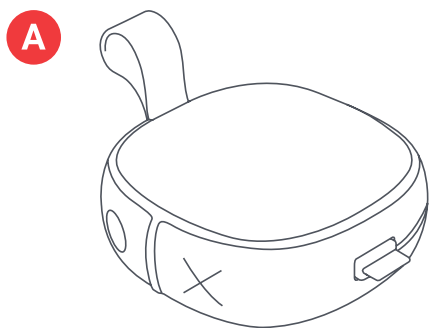

## KONTROLLER

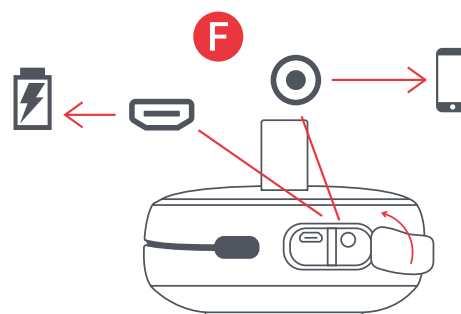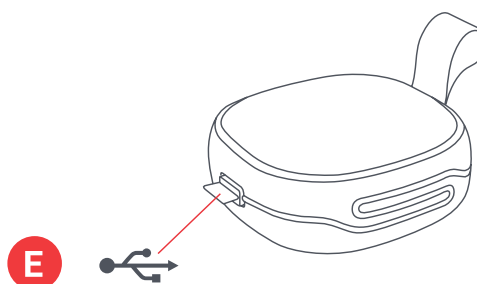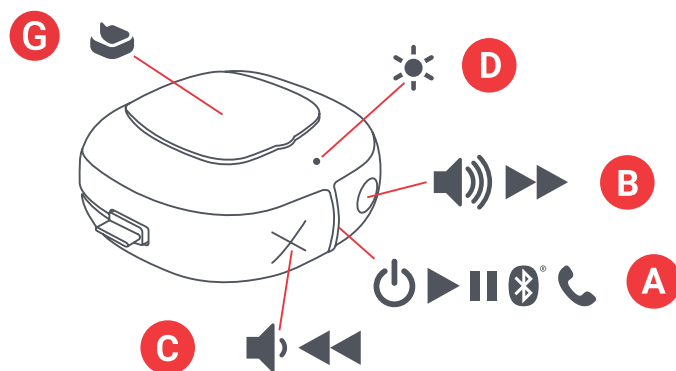

- A – høyttaler med integrert kabel
- B – hurtigveiledning
- C – velkomstkort
- D – kort med rettslig informasjon
- E – JAM-klistremerke

- A – av/på-knapp / spill-/pause-knapp
- B – øk lydstyrken / neste spor
- C – reduser lydstyrken / forrige spor
- D – LED-indikator
- E – ladekabel
- F – ladeport og AUX-inngang
- G – klistrepute

# KLARGJØRE UTSTYRET


## LADE HØYTTALEREN

«Hang Up»-høytaleren drives av et oppladbart batteri. Høytaleren leveres ladet – sørg likevel for å lade dem før første gangs bruk, for optimal spilletid.

**A** – Pakk opp den integrerte ladekabelen, og sett mikro-USB-enden i ladeporten på høytaleren.

**B** – Koble den større USB-kontakten til datamaskinen eller en strømdrevet USB-vekselstrømadapter. En vekselstrømadapter medfølger ikke, men du kan bruke den du har til mobiltelefonen, eller kjøpe en neste gang du er i butikken.

**C** – Når LED-indikatoren blinker rødt, er det lite strøm på batteriet, og det er på tide å koble det til og lade det på nytt. Lad batteriet i cirka to timer for å få inntil 8 timers spilletid. LED-indikatoren lyser rødt under lading. Når batteriet er fulladet, slukkes indikatoren.

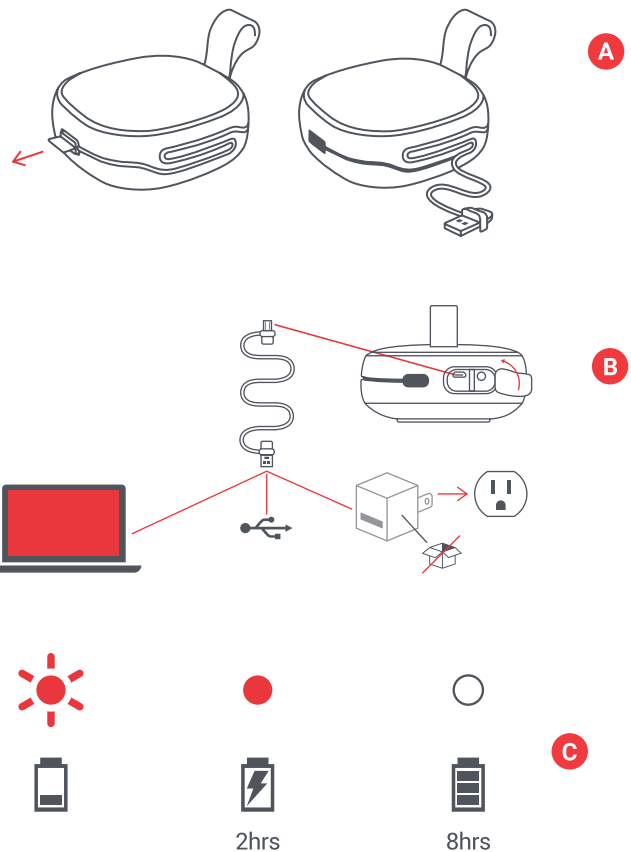

# BRUK

## A – SLÅ PÅ HØYTTALEREN

Hold «spill-/pause»-knappen inne i tre sekunder for å slå på høytaleren.

## B – KOBLE TIL EN ENHET

Når høytaleren slås på, begynner den straks å søke etter en enhet for sammenkobling. LED-indikatoren blinker vekselvis rødt og blått. Aktiver Bluetooth på enheten. Velg «Hang Up» på Bluetooth-menyen. Når enheten er sammenkoblet med «Hang Up», hører du et lydsignal og LED-indikatoren lyser blått.

Når enheten og høytaleren er sammenkoblet, finner de hverandre hver gang så fremt Bluetooth er aktivert på enheten. Hvis du kobler til en datamaskin, må du kanskje gjøre noe mer der også. Denne informasjonen skaffer du hos produsenten av datamaskinen.


Du kan bli bedt om å angi en sammenkoblingskode, avhengig av enheten. Bruk i så fall koden «0000». Hvis du holder knappene «X» og «O» inne samtidig i 5 sekunder, frakobles en enhet som er sammenkoblet.

Du kan også koble enheten til «Hang Up» med en AUX-kabel, som ikke medfølger. Når denne er tilkoblet, lyser LED-indikatoren rødt.



## C – KNAPEFUNKSJON

Trykk kort på «spill/pause»-knappen i et halvt sekund for å spille musikk. Øk lydstyrken ved å trykke kort på «O»-knappen. Reduser lydstyrken ved å trykke kort på «X»-knappen. Hopp forover til neste spor ved å trykke lenger på «O»-knappen. Hopp bakover til forrige spor ved å trykke lenger på «X»-knappen.

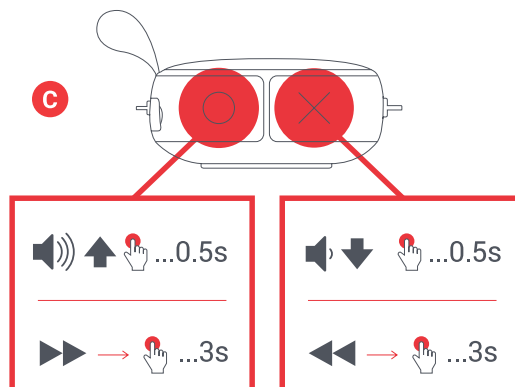

## D – HÅNDBERE ANROP


Hvis noen ringer mens du hører på musikk, kan du trykke kort på «spill/pause»-knappen for å svare. Trykk kort en gang til for å avslutte samtalen når du er ferdig.

Hvis du vil gjøre samtalen privat mens du snakker, kan du trykke lenger på «spill/pause»-knappen for å flytte samtalen fra høyttaleren til mobilen.

Hvis det kommer et anrop som du ikke vil svare på, kan du trykke lenger på «spill/pause»-knappen for å sende anropet til personsvar.

## E – VANN- OG STØVTETT

De smarte folkene som lagde denne høyttaleren, designet den til å holde festen gående nesten uansett hva som måtte skje (de kaller det IP67). Dette betyr at Hang Up er støvtett, og kan senkes i vann på en dybde på opptil 1 meter i 30 minutter. Hold alltid sideklaffen i flukt med høyttaleren når du bruker den nær vann, slik at den ikke skades.

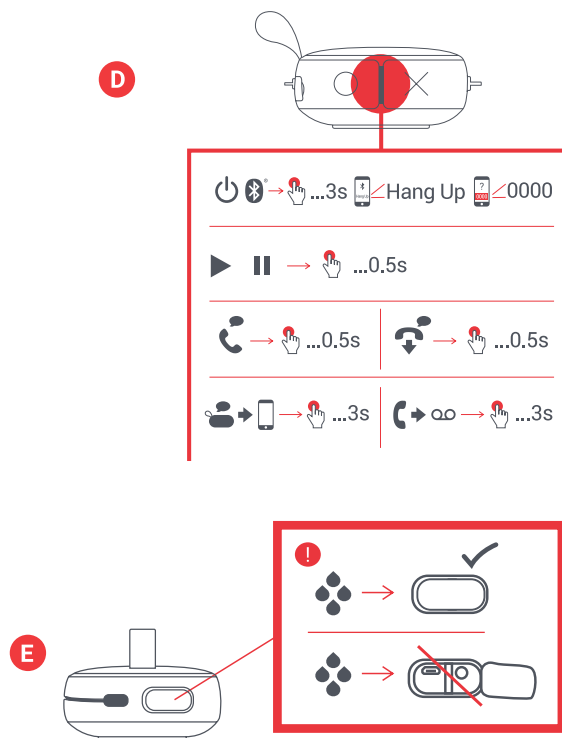


## G – KLISTREPUTE

Klistreputen bakpå høyttaleren bruker du ved å først trekke av plastbeskyttelsesfilmen av limet. Åpne fliken og klistre den til et jevnt underlag.

Når det er tid til å fjerne den, vri den og trekk høyttaleren samtidig for den enkleste, tryggeste fjerningen.

Klistreputen kan rengjøres for lo, støv og annet avfall ved å ganske enkelt tørke av det med en våt klut.

\*Tabellene nedenfor viser fullstendige knappefunksjoner og tolkning av LED-indikatorer.

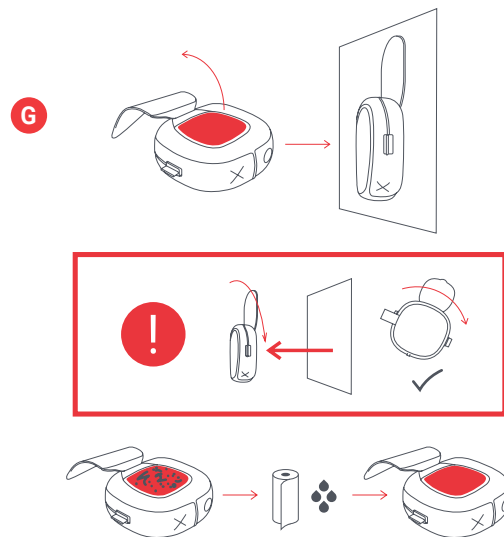

## LED-INDIKATORER

### LADER

Blinker rødt hvert femte sekund	Lavt batterinivå
Lyser rødt	Lader
LED-indikator av	Lading fullført

### I BRUK

Blinker blått og rødt	Sammenkoblingsmodus
Blinker blått hvert femte sekund	Sammenkoblet med enhet

## GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

### AV/PÅ

Slå av/på	Trykk lenger på spill-/pause-knappen
-----------	--------------------------------------

### MUSIKK

Spill/pause	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Øk lydstyrken	Trykk kort på knappen O
Reduser lydstyrken	Trykk kort på knappen X
Hopp forover	Trykk lenger på knappen O
Hopp bakover	Trykk lenger på knappen X

### ANROP

Svar på et anrop	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Avvis et anrop	Trykk lenger på spill-/pause-knappen
Avslutt et anrop	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Svar på et nytt anrop	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Avvis et nytt anrop	Trykk lenger på spill-/pause-knappen

# JURIDISK INFORMASJON

LES GJENNOM ALLE ANVISNINGER FØR BRUK OG LAGRE DISSE ANVISNINGENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

## GARANTI – STORBRIANNIA OG EUROPA

JAM garanterer at dette produktet er uten mangler i materialer eller utførelse i en periode på to år fra kjøpsdatoen. Denne garantien dekker ikke skade som oppstår som følge av feilbruk eller misbruk, ulykke, tilkobling av uautorisert tilleggsutstyr, endring av produktet, eller andre forhold som JAM ikke har kontroll over. Distribueres i EU av FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-post: support.row@fkabrands.com.

# VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

## LES ALLE ANVISNINGENE FØR BRUK

**ADVARSEL:** Plasser ikke høyttalere for nær ørene. Dette kan være skadelig for trommehinnene, særlig hos små barn.

- Bruk bare dette produktet slik det er tiltenkt, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk ikke tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av Jam.
- Jam er ikke erstatningsansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå på smarttelefoner, iPod/MP3-spillere eller noen andre enheter.
- Ikke plasser eller lagre dette produktet et sted hvor det kan falle eller dette ned i et badekar eller servant uten å stenge vannrette dører.
- Ikke plasser eller slipp ned i vann eller annen væske uten å stenge vannrette dører.
- Skal ikke brukes av barn. **DETTE ER IKKE ET LEKETØY.**
- Bruk ikke dette produktet hvis ledning, støpsel, kabel eller deksel er skadet.
- Holdes på god avstand fra varme flater.
- Plasser kun på tørr overflate. Ikke plasser på overflate som er våtlagt av vann eller rengjøringsmidler hvis vannrette dører er åpne.

**ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et internt litiumbatteri som ikke kan skiftes ut. Kast produktet i samsvar med lokale, regionale og nasjonale retningslinjer. Batterier (batteripakke eller batterier montert) skal ikke utsettes for overdreven varme som solskinn, ild eller tilsvarende.

## UTSKIFTING AV BATTERIET

Øreproppene/hodetelefonene inkluderer et oppladbart batteri designet for å vare hele levetiden til produktet. Hvis det usannsynlige skulle inntreffe at du trenger et utskiftingsbatteri, kontakter du forbrukerservice som gir opplysninger om utskifting av batteriet under og utenfor garantien. Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare for små barn.

**FORSIKTIG:** All service/repasasjon av dette produktet skal kun utføres av servicepersonell som er autorisert av Jam Audio. Hvis du vil ha fullstendig brukerveiledning og vil registrere produktet, gå til [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) eller [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Pass på at du ikke lytter ved høyt volum i lengre tid for å unngå faren for hørselsskade.




**FORKLARING AV WEEE**  
Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. Gjevinn produktet ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser for å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert kasting av avfall.



## BATTERIDIREKTIVET

Dette symbolet angir at batterier ikke skal kastes i husholdningsavfall siden det inneholder stoffer som kan være skadelig for miljøet og helsen. Kast batterier på angitte innsamlingspunkter.

FKA Brands Ltd erklærer herved at denne radioenheten er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Et eksemplar av samsvarserklæringen kan hentes fra [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).


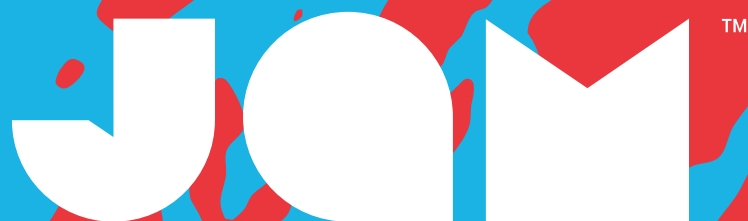


“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ






## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

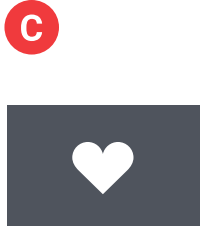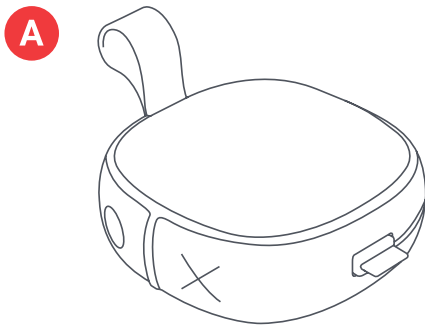

- A - Ηχείο με ενσωματωμένο καλώδιο
- B - Συνοπτικός οδηγός
- C - Κάρτα Καλωσορίσματος
- D - Κάρτα νομικής κοινοποίησης
- E - Αυτοκόλλητη ετικέτα

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

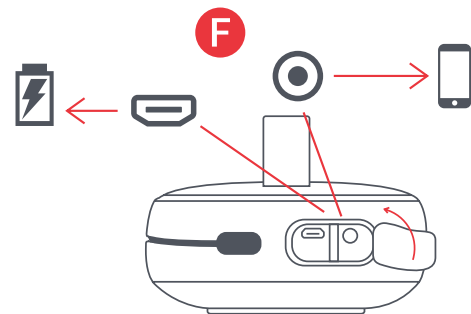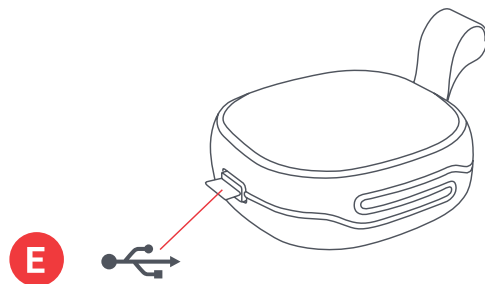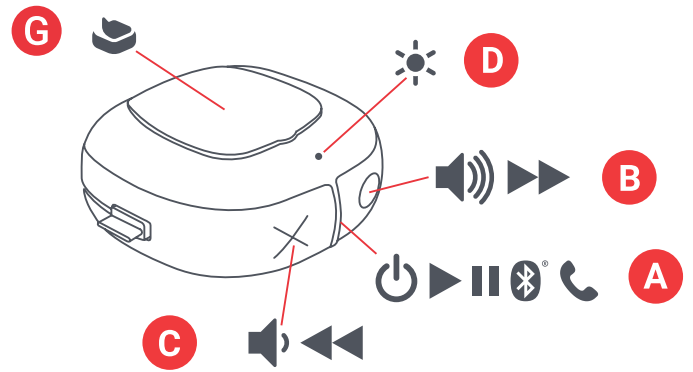

- A - Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αναπαραγωγής/παύσης
- B - Αύξηση έντασης ήχου/επόμενου κομμάτι
- C - Μείωση έντασης ήχου/προηγούμενο κομμάτι
- D - Φωτεινή ένδειξη LED
- E - Καλώδιο φόρτισης
- F - Θύρα φόρτισης & Βοηθητική είσοδος
- G - Αυτοκόλλητο Pad

# ΡΥΘΜΙΣΗ




## ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

Το ηχείο «Hang Up» τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Το ηχείο διατίθεται προ-φορτισμένο. Ωστόσο, για βέλτιστο χρόνο αναπαραγωγής, φορτίστε το πριν την πρώτη χρήση.

**A** – Ξετυλίξτε το ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης και συνδέστε το άκρο micro USB στη θύρα φόρτισης στο ηχείο.

**B** – Συνδέστε το μεγαλύτερο βύσμα USB στον υπολογιστή σας ή έναν ενεργοποιημένο μετασχηματιστή USB AC. Ο μετασχηματιστής AC δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετασχηματιστή του κινητού σας τηλεφώνου ή να αγοράσετε έναν την επόμενη φορά που θα είστε στο κατάστημα.

**C** – Όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, καθορίζει χαμηλή στάθμη μπαταρίας και είναι ώρα να τη συνδέσετε και επαναφορτίσετε. Φορτίστε περίπου 2 ώρες για να έχετε έως και 8 ώρες χρόνου αναπαραγωγής· κατά τη φόρτιση, η ένδειξη θα παραμείνει σταθερά κόκκινη. Μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

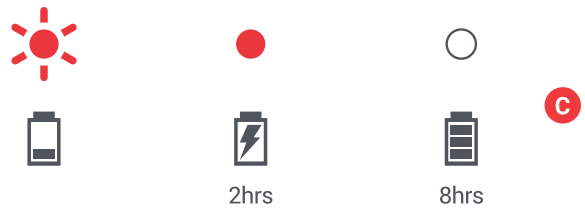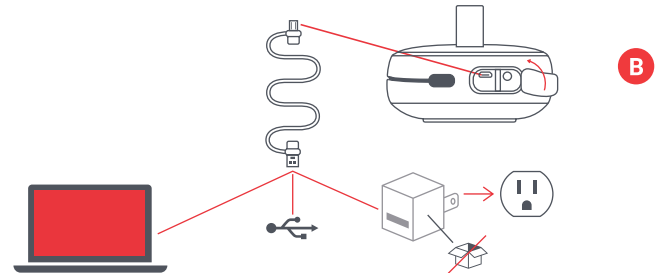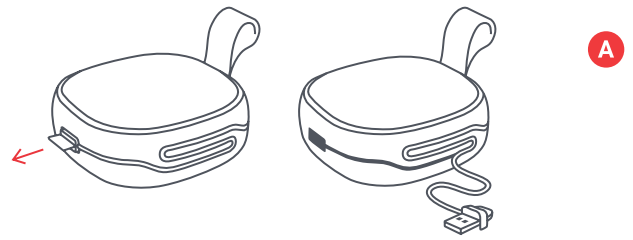

# ΧΡΗΣΗ

## A – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.


## B – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μόλις ενεργοποιηθεί το ηχείο, θα αναζητήσει αμέσως μια συσκευή για σύζευξη. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει εναλλακτικά με κόκκινο και μπλε χρώμα. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας. Από το μενού Bluetooth, επιλέξτε «Hang Up». Όταν η συσκευή και το Hang Up συνδεθούν, θα ακούσετε έναν ήχο και η ένδειξη LED θα γίνει συνεχής μπλε.

Αφού γίνει η σύζευξη, η συσκευή και το ηχείο θα βρίσκουν το ένα το άλλο κάθε φορά, εφ' όσον είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth της συσκευής σας. Εάν συνδέσετε σε υπολογιστή, μπορεί να έχετε μερικά ακόμη βήματα για αυτό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες από την εταιρεία του υπολογιστή σας.

Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό σύζευξης. Εάν ναι, χρησιμοποιήστε τον κωδικό «0000». Κρατώντας πατημένα τα κουμπιά «X» και «O» ταυτόχρονα, για 5 δευτερόλεπτα, θα αποσυνδέσετε μια συζευγμένη συσκευή.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Hang Up με ένα καλώδιο στη βοηθητική θύρα AUX, το οποίο δεν περιλαμβάνεται. Όταν συνδεθεί, η ένδειξη θα γίνει συνεχής κόκκινη.

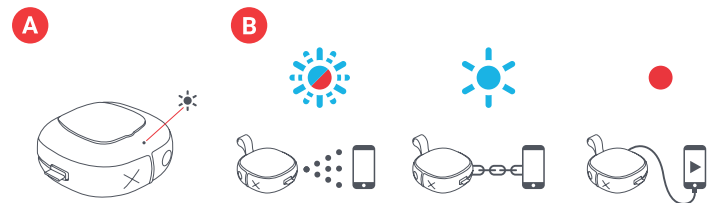

### C – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για 0,5 δευτερόλεπτα για να ακούσετε μουσική. Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «Ο» και για να μειώσετε την ένταση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «Χ». Για να μεταβείτε στο μεθεπόμενο κομμάτι, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Ο». Για να μεταβείτε στο πριν το προηγούμενο κομμάτι, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Χ».

### D – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ




Καθώς ακούτε τη μουσική σας, εάν δεχτείτε μια κλήση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για να δεχτείτε την κλήση. Πατήστε το στιγμιαία και πάλι όταν τελειώσετε, για να τελειώσετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να την κάνετε ιδιωτική, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για να μεταφέρετε την κλήση από το ηχείο στο τηλέφωνό σας.

Εάν έλθει μια κλήση και δεν θέλετε να την δεχτείτε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για να μεταφέρετε την κλήση στον τηλεφωνητή

### E – ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

Τα έξυπνα παιδιά που έφτιαξαν αυτό το ηχείο, το σχεδίασαν για να διατηρήσουν το πάρτι ζωντανό, σχεδόν οτιδήποτε κι αν συμβεί (το ονομάζουν IP67). Αυτό σημαίνει ότι το Hang Up είναι ανθεκτικό στη σκόνη και αντέχει βυθισμένο σε νερό έως 1 μέτρο για 30 λεπτά. Διατηρείτε πάντα τα πλευρικά πτερύγια στο ίδιο επίπεδο με το ηχείο όταν το χρησιμοποιείτε κοντά στο νερό, διαφορετικά θα υποστεί ζημιά.

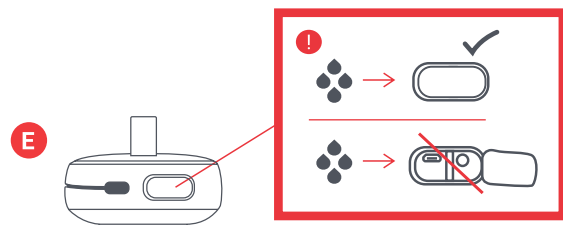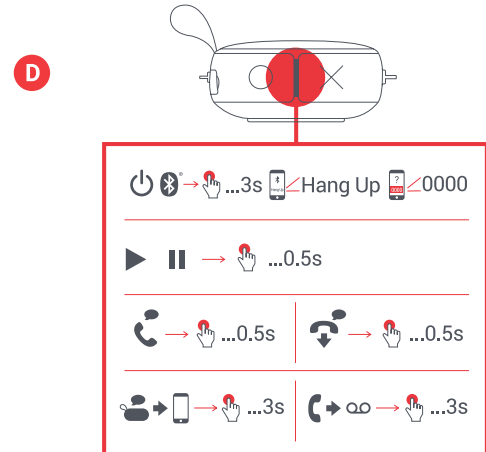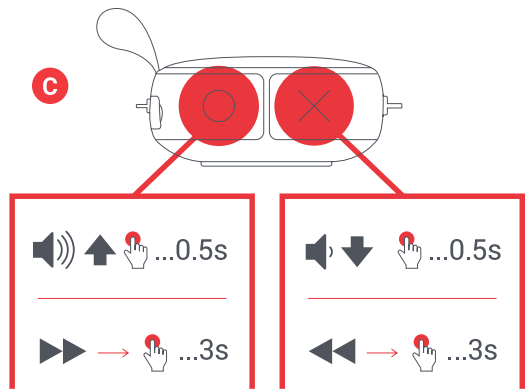


## G – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ Pad

Για να χρησιμοποιήσετε το αυτοκόλλητο pad στο πίσω μέρος του ηχείου, ξεκινήστε αποκολλώντας την πλαστική μεμβράνη από την κόλλα. Ανοίξτε το φύλλο και κολλήστε σε οποιαδήποτε λεία επιφάνεια.

Όταν είναι ώρα να το αφαιρέσετε, περιστρέψτε και τραβήξτε το ηχείο ταυτόχρονα για την ευκολότερη και ασφαλέστερη αφαίρεση.

Για να καθαρίσετε το pad από χνούδι, σκόνη και άλλα υπολείμματα, απλά σκουπίστε το με μια υγρή πετσέτα.

\* Δείτε τους παρακάτω πίνακες για την πλήρη λειτουργία των κουμπιών και την ερμηνεία των ενδείξεων LED.

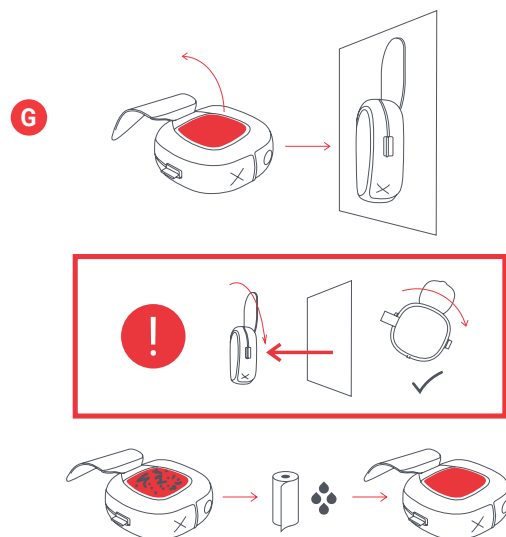

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

### ΦΟΡΤΙΣΗ

Κόκκινο αναβόσβημα κάθε 5 δευτερόλεπτα	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Σταθερό Κόκκινο	Φόρτιση
Σβηστή ένδειξη LED	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

### ΣΕ ΧΡΗΣΗ

Μπλε και κόκκινο αναβόσβημα	Λειτουργία σύζευξης
Μπλε αναβόσβημα κάθε 5 δευτερόλεπτα	Σύζευξη με τη συσκευή

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### ΙΣΧΥΣ

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/ παύσης
---------------------------------	--

### ΜΟΥΣΙΚΗ

Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Αύξηση έντασης ήχου	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί 0
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί X
Επόμενο κομμάτι	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 0
Προηγούμενο κομμάτι	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X

### ΚΛΗΣΕΙΣ

Απάντηση σε μία κλήση	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Άρνηση μιας κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/ παύσης
Λήξη μίας κλήσης	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Αποδοχή μιας δεύτερης εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Άρνηση μιας δεύτερης εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/ παύσης

# ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

## ΕΓΓΥΗΣΗ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ & ΕΥΡΩΠΗ

Η JAM εγγυάται ότι για μία περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, ότι αυτό το προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή του. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση ή κακοποίηση του προϊόντος, ατύχημα, προσάρτηση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου παρελκομένου, αλλοίωση του προϊόντος ή οποιουδήποτε άλλους όρους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της JAM. Διανομή στην ΕΕ από την FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK (Ηνωμένο Βασίλειο). Email: support.row@fkabrands.com.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τα ηχεία πολύ κοντά στα αυτιά. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα τύμπανα των αυτιών, ειδικά σε μικρά παιδιά.

- Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δεν συνιστά η Jam.
- Η Jam δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε Smartphones, iPod/MP3 player ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε μέρος από το οποίο μπορεί να πέσει ή να πεταχτεί σε μανιέρα ή νεροχύτη χωρίς να έχετε κλειστές τις υδατοστεγείς θύρες.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό χωρίς να έχετε κλειστές τις υδατοστεγείς θύρες.
- Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν εάν έχει φθαρμένο καλώδιο, βύσμα, καλώδιο ή περίβλημα.
- Διατηρείτε το μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Τοποθετείτε μόνο σε στεγνές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε σε επιφάνεια που έχει υγρανθεί από νερό ή καθαριστικούς διαλύτες, εάν οι υδατοστεγείς θύρες είναι ανοικτές.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν διαθέτει εσωτερική, μη αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου. Παρακαλούμε να το απορρίψετε σύμφωνα με τις τοπικές, πολιτειακές, επαρχιακές και εθνικές σας οδηγίες. Οι μπαταρίες (μπαταρία ή μπαταρίες που έχουν εγκατασταθεί) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά κλπ.

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τα ακουστικά σας περιλαμβάνουν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία σχεδιασμένη να διαρκέσει για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Στην μάλλον απίθανη περίπτωση που θα χρειαστείτε μια μπαταρία αντικατάστασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, απ' όπου θα σας παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και την αντικατάσταση μπαταριών εκτός εγγύησης. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε μικρά παιδιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όλες οι εργασίες συντήρησης αυτού του προϊόντος πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης της Jam Audio. Για τον πλήρη οδηγό χρήσης και για να καταχωρίσετε το προϊόν σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (ΗΠΑ) ή [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Καναδάς), ή [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Ηνωμένο Βασίλειο).



Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε με μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.



### ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ WEEE

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποφευχθεί πιθανή ρύπανση στο περιβάλλον ή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.



### ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, επειδή περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Παρακαλούμε απορρίψτε τις μπαταρίες σε καθορισμένα σημεία συλλογής.



Με την παρούσα, η FKA Brands Ltd δηλώνει ότι αυτή η συσκευή ραδιοσυχνότητας συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης από το [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).






“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
KNIHA POKYNŮ

## OBSAH

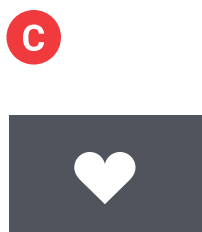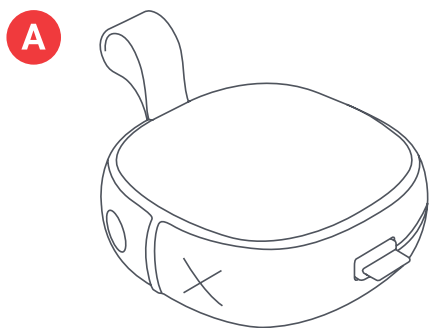

## OVLÁDACÍ PRVKY

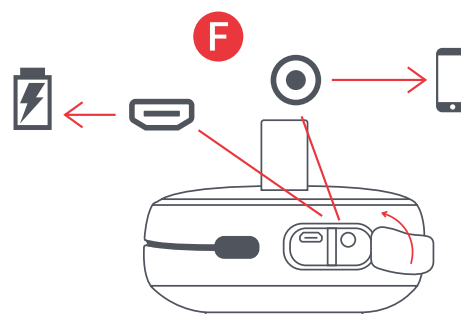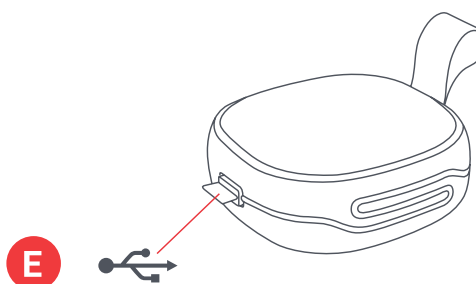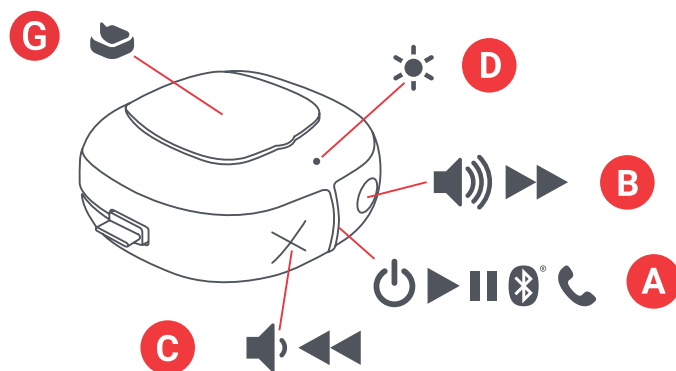

- A – Reprodukter s integrovaným kabelem
- B – Průvodce rychlým spuštěním
- C – Karta na uvítanou
- D – Karta s právníckými informacemi
- E – Etiketka JAM

- A – Tlačítko zapnout/vypnout/přehrát/pozastavit
- B – Zvýšení hlasitosti / další skladba
- C – Snížení hlasitosti / předchozí skladba
- D – Indikátor LED
- E – Nabíjecí kabel
- F – Nabíjecí konektor a vstupní konektor Aux
- G – Lepící podložka

# NASTAVENÍ


## NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Reproduktor „Hang Up“ je napájený dobíjecí baterií. Reproduktor se dodává nabitý; abyste však zajistili optimální dobu přehrávání, před prvním použitím jej ještě dobijte.

**A** – Vybalte integrovaný nabíjecí kabel a zapojte mikrokonektor USB do nabíjecího konektoru reproduktoru.

**B** – Připojte větší konektor USB k počítači nebo k síťovému adaptéru USB. Síťový adaptér není součástí balení, můžete však použít svůj adaptér pro mobilní telefon nebo si zakoupit nový adaptér, až budete příště v prodejně.

**C** – Když indikátor LED bliká červeně, znamená to, že baterie je téměř vybitá a že je čas ji zapojit a dobít. Nabíjejte ji asi 2 hodiny na 8 hodin času použití. Při nabíjení svítí indikátor nepřerušovaně červeně. Jakmile se plně nabije, indikátor přestane svítit.

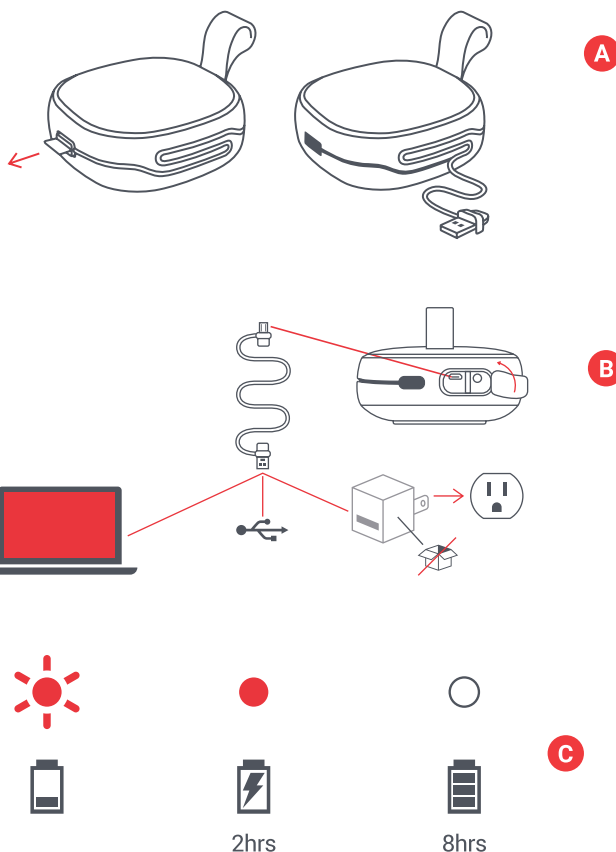

# POUŽITÍ

## A – ZAPNĚTE REPRODUKTOR

Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka „přehrát/pozastavit“ na 3 sekundy.


## B – PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

Jakmile se reproduktor zapne, začne okamžitě vyhledávat zařízení pro spárování; indikátor LED bude blikat střídavě červeně a modře. Zapněte Bluetooth na svém zařízení. V menu Bluetooth vyberte „Hang Up“. Když jsou zařízení a Hang Up propojené, uslyšíte tón a kontrolka LED se rozsvítí modře.

Po spárování se zařízení a reproduktor vždy propojí, pokud bude na zařízení zapnutá funkce Bluetooth. Pokud se připojíte k počítači, dosáhnete toho několika málo dalšími kroky. Informace o nich dostanete od výrobce počítače.

Podle toho, o jaké zařízení jde, budete vyzváni, abyste zadali kód pro párování. Pokud se tak stane, použijte kód „0000“. Spárované zařízení se odpojí podržením tlačítka „X“ a „O“ zároveň na 5 sekund.

Své zařízení můžete k Hang Up připojit také pomocí kabelu Aux, který není součástí balení. Po zapojení bude indikátor svítit nepřerušovaně červeně.

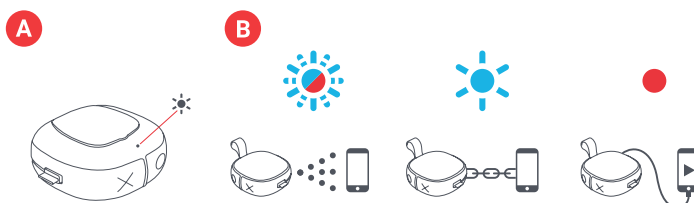



## C – FUNKCE TLAČÍTEK

Pro přehrávání hudby stiskněte tlačítko „přehrát/pozastavit“ na 0,5 sekundy. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko „O“ na 0,5 sekundy; pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko „X“ na 0,5 sekundy. Pro přechod na další nahrávku podržte tlačítko „O“ na 3 sekundy; pro přechod na předchozí nahrávku podržte tlačítko „X“ na 3 sekundy.

## D – HOVORY




Pokud se během přehrávání hudby objeví příchozí hovor, stiskněte krátce tlačítko „přehrát/pozastavit“, abyste přijali hovor; když skončíte, zavěste opět krátkým stisknutím.

Pokud chcete přijmout hovor soukromě, stiskněte dlouze tlačítko „přehrát/pozastavit“ a hovor se přepne z reproduktoru na telefon.

Pokud přichází hovor a vy ho nechcete přijmout, stiskněte dlouze tlačítko „přehrát/pozastavit“ a hovor se převede na záznam.

## E – ODOLNÝ VŮČI VODĚ A PRACHU

Chytří lidé, kteří tento reproduktor vytvořili, ho navrhli tak, abyste s ním mohli rozjet party prakticky kdekoliv (nazývají to IP67). To znamená, že Hang Up je odolný vůči prachu a lze ho ponořit do vody až do hloubky 1 metru (3 stopy), a to na 30 minut. Pokud reproduktor používáte v blízkosti vody, vždy udržujte boční kryty zavřené, jinak by došlo k poškození reproduktoru.

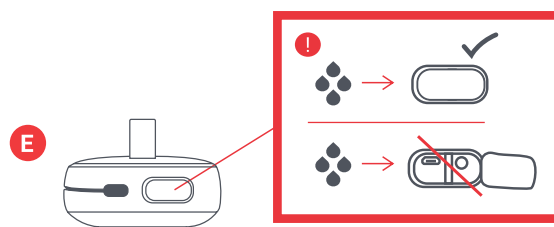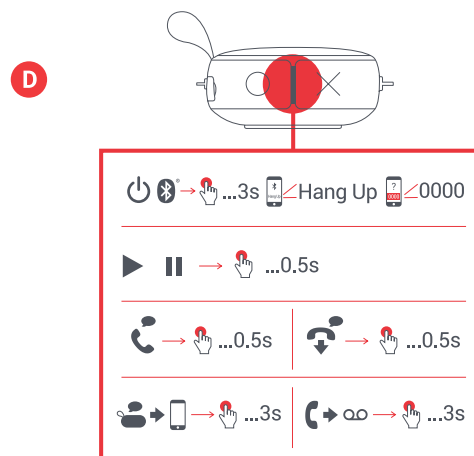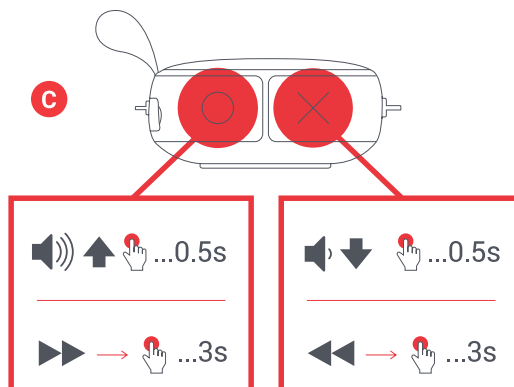


## G – LEPÍCÍ PODLOŽKA

Abyste mohli použít lepicí podložku na zadní část reproduktoru, nejprve začněte tím, že odstraníte plastovou fólii z lepicí vrstvy. Podložku přitiskněte na libovolný hladký povrch.

Budete-li chtít reproduktor opět odstranit, nejjednodušší bude, když jím budete zároveň otáčet a tahat za něj.

Chcete-li podložku zbavit vláken, prachu a ostatních nečistot, jednoduše ji otřete navlhčenou utěrkou.

\*Tabulka níže uvádí kompletní funkce tlačítek a vysvětlení signalizace indikátorů LED.

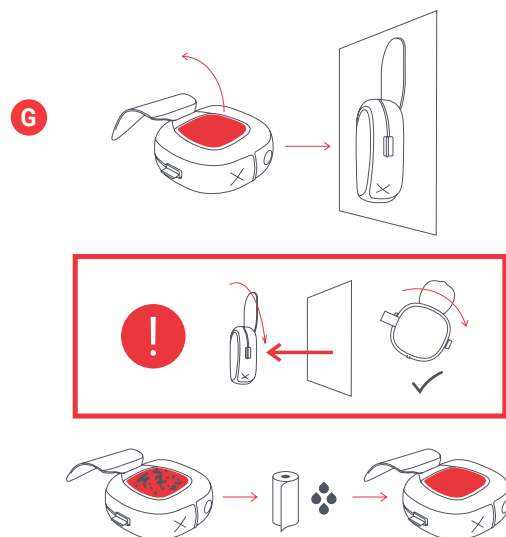

## INDIKÁTORY LED

### NABÍJENÍ

Blikání červeně každých 5 sekund	Slabá baterie
Svítil červeně	Nabíjení
LED nesvítil	Nabíjení bylo dokončeno

### PŘI POUŽITÍ

Blikající modrá a červená	Režim párování
Bliká modře každých 5 sekund	Spárováno se zařízením

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

### NAPÁJENÍ

Zap./Vyp.	Stiskněte dlouze tlačítko přehrát/pozastavit
-----------	--

### HUDBA

Přehrát/pozastavit	Stiskněte krátce tlačítko přehrát/pozastavit
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte krátce tlačítko O
Snížení hlasitosti	Stiskněte krátce tlačítko X
Přechod na následující skladbu	Stiskněte dlouze tlačítko O
Přechod na předchozí skladbu	Stiskněte dlouze tlačítko X

### HOVORY

Přijetí hovoru	Stiskněte krátce tlačítko přehrát/pozastavit
Odmítnutí hovoru	Stiskněte dlouze tlačítko přehrát/pozastavit
Ukončení hovoru	Stiskněte krátce tlačítko přehrát/pozastavit
Přijetí druhého přicházejícího hovoru	Stiskněte krátce tlačítko přehrát/pozastavit
Odmítnutí druhého přicházejícího hovoru	Stiskněte dlouze tlačítko přehrát/pozastavit

# PRÁVNÍ INFORMACE

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

## ZÁRUKA – VELKÁ BRITÁNIE A EVROPA

Společnost JAM zaručuje, že tento výrobek nebude mít vady materiálu a zpracování po dobu 2 roků ode dne zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo zneužitím, nehodou, připojením jakéhokoli neoprávněného příslušenství, změnou výrobku nebo jakýmkoliv jinými stavy, které jsou mimo kontrolu společnosti JAM. Distributorem v EU je společnost FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Spojené království. Tel: 0442 1753 3881 Email: support.row@fkabrands.com.

# DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

**VAROVÁNÍ:** Neumisťujte reproduktory příliš blízko k uším. Může to způsobit poškození ušních bubínků, zejména u malých dětí.

- Tento produkt používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte doplňky nedoporučené společností Jam.
- Společnost Jam nezodpovídá za škody způsobené smartphony, zařízeními iPod / přehrávači MP3 nebo jinými zařízeními.
- Neukládejte ani neskladujte tento produkt na místo, kde by mohlo spadnout nebo být upuštěn do vany nebo umyvadla bez zavření vodotěsné dvířek.
- Neukládejte ho ani neupouštějte do vody nebo jiné kapaliny bez zavření vodotěsných dvířek.
- Nenechte používat děti. TOTO NENÍ HRAČKA.
- Tento produkt nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, zástrčku, kabel nebo pouzdro.
- Uchovávejte mimo horké povrchy.
- Postavte ho pouze na suchý povrch. Neukládejte ho na povrch vlhký od vody nebo čisticího prostředku, pokud jsou vodotěsná dvířka otevřená.

**VAROVÁNÍ:** Tento výrobek má vnitřní, nevyměnitelnou lithiovou baterii. Likvidaci proveďte v souladu s pokyny místními, státními a provinčními pokyny. Baterie (integrované nebo vkládané baterie) nesmí být vystaveny zdrojům nadměrného tepla, jako jsou sluneční paprsky, oheň apod.

## VÝMĚNA BATERIE

Sluchátka obsahují dobíjecí baterii konstruovanou tak, aby vydržela životnost produktu. V nepravděpodobné situaci, kdy byste měli požadovat náhradní baterii, se obraťte na oddělení zákaznického servisu, kde vám poskytnou informace o záruční výměně baterie. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti.

**UPOZORNĚNÍ:** Veškeré opravy tohoto produktu musí být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem Jam Audio. Pro kompletní uživatelskou příručku a registraci produktu navštivte [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) nebo [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Velká Británie).



Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nepoužívejte zařízení po delší dobu s vysokou hlasitostí.



## VÝKLAD OEEZ

Toto označení znamená, že by tento produkt neměl být likvidován spolu s jinými domácími odpady, a to v rámci celé EU. Abyste zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském


zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu, zodpovědně je recyklujte – podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů.



## SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidovány v rámci odpadu z domácností, protože obsahují látky, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Baterie zlikvidujte na určených sběrných místech.



Společnost FKA Brands Ltd tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii prohlášení o shodě lze získat na adrese [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

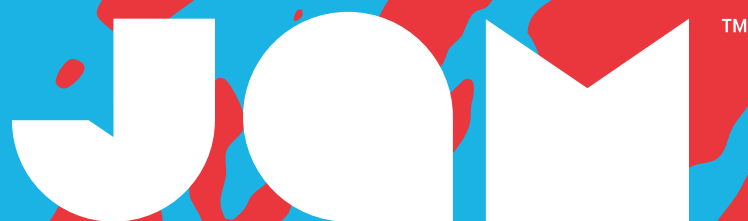




“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## TARTALOM

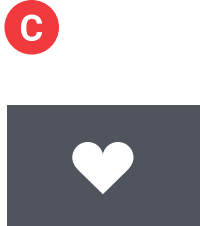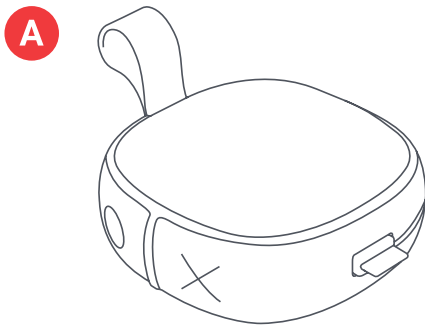

## VEZÉRLŐK

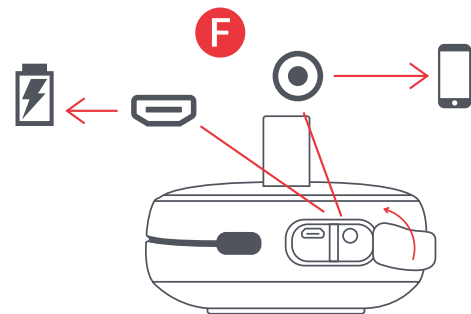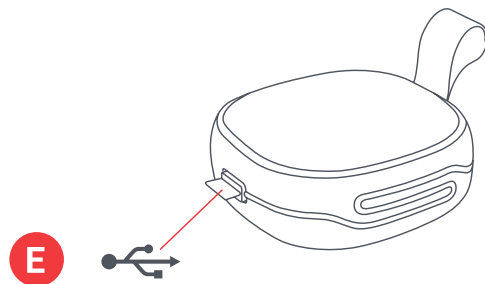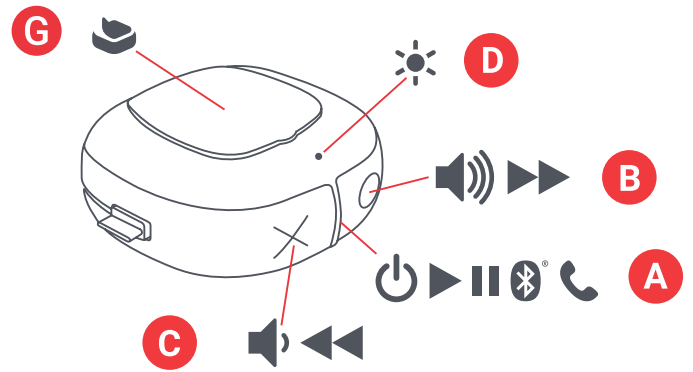

- A – Hangszóró integrált kábellel
- B – Rövid útmutató
- C – Üdvözlő kártya
- D – Jognyilatkozat
- E – Jam matrica

- A – Bekapcsoló/kikapcsoló gomb/  
lejátszás/szünet gomb
- B – Felhangosítás/következő zeneszám
- C – Lehalkítás/előző zeneszám
- D – LED kijelző
- E – Töltőkábel
- F – Töltő- és AUX bemenő csatlakozó
- G – Tapadópárna

# BEÁLLÍTÁS




## HANGSZÓRÓ TÖLTÉSE

A „Hang Up” hangszóró áramforrása egy újra tölthető akkumulátor. A hangszóró előre töltött állapotban kapható, azonban az optimális lejátszási idő érdekében első használat előtt győződjön meg róla, hogy feltöltötte.

**A** – Csomagolja ki az integrált töltőkábelt és csatlakoztassa a micro USB végét a töltőtokra a hangszórón.

**B** – Csatlakoztassa a nagyobb USB csatlakozót a számítógépére vagy egy árammal ellátott USB AC adapterre. A doboz nem tartalmazza az AC adaptert, de használhatja azt, amely a mobiltelefonjához tartozik, vagy vegyen egyet, amikor legközelebb az üzletben jár.

**C** – Amikor a LED pirosan villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerülőben van és ideje azt csatlakoztatni és újra tölteni. Töltse körülbelül 2 órán át, hogy akár 8 órányi lejátszási időt érjen el; töltés közben a LED folyamatos piros fényel világít. Teljes feltöltődéskor a LED kikapcsol.

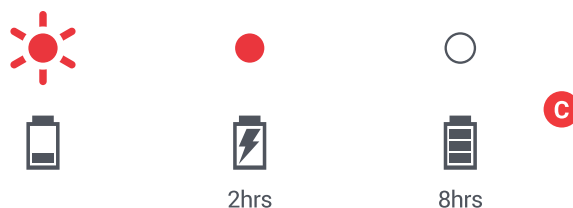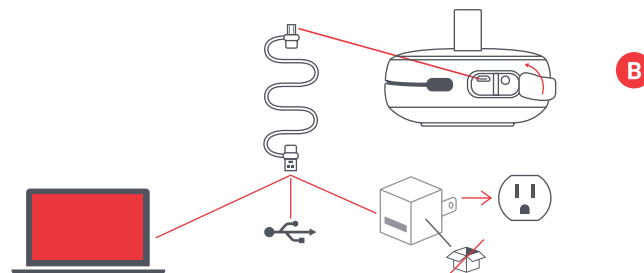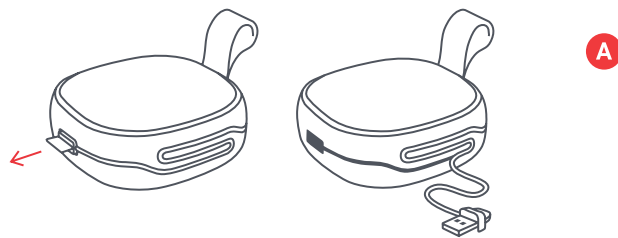

# HASZNÁLAT

## A – HANGSZÓRÓ BEKAPCSOLÁSA

A hangszóró bekapcsolásához hosszan nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot 3 másodpercig.

## B – CSATLAKOZTATÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

Bekapcsolást követően a hangszóró azonnal megkeresi a készüléket, amelyhez párosítható; a LED felváltva pirosan és kéken villog. Engedélyezze a Bluetooth opciót a készülékén. A Bluetooth menüből válassza a „Hang Up” opciót. Amikor a készülék és a Hang Up csatlakoztak, hangjelzést fog hallani és a LED folyamatos kék fényel világít.

Megjegyzés: A párosítást követően a készülék és a hangszóró minden alkalommal megtalálják egymást mindaddig, amíg a készüléke Bluetooth opciója be van kapcsolva. Ha számítógéphez csatlakozik, ehhez néhány további lépésre van szükség. Ezt az információt a számítógép forgalmazójától szerezheti be. A készülékétől függően elképzelhető, hogy egy párosítási kódot kell megadnia. Ha ez történik, használja a „0000” kódot. Az „X” és a „0” gomb egyidejű lenyomva tartásával 5 másodpercig a párosított készülék lecsatlakozik.

A készülék és a Hang Up csatlakoztatása történhet aux kábellel is, amit nem mellékelünk. Csatlakoztatáskor a LED folyamatos piros fényel világít.



### C – GOMB FUNKCIÓ

Zene lejátszásához röviden nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot 0,5 másodpercig. A felhangosításhoz röviden nyomja meg az „O” gombot; a lehalkításhoz röviden nyomja meg az „X” gombot. A következő zeneszámra ugráshoz hosszan nyomja meg az „O” gombot; az előző zeneszámra ugráshoz hosszan nyomja meg az „X” gombot.

### D – HÍVÁS KEZELÉSE




Ha bejövő hívás érkezik zene hallgatása közben, röviden nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot a hívás fogadásához; a hívás befejezéséhez ismét röviden nyomja meg.

Hívás közben, ha magánjellegűként akarja intézni, hosszan nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot, hogy a hívást áttegye a hangszóróból a telefonjára.

Ha bejövő hívás érkezik, és nem akarja felvenni, hosszan nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot, hogy a hívást átküldje a hangpostára.

### E – VÍZÁLLÓ ÉS PORÁLLÓ

A hangszórót készítő ügyes emberek azt úgy tervezték, hogy a buli folytatódhasson, bármi is történjen (ők ezt úgy nevezik, hogy IP67). Ez azt jelenti, hogy a Hang Up porálló, és vízbe meríthető 1 méter (3 láb) mélységig, 30 percig. Víz közeli használatkor mindig tartsa a hangszóróhoz odasimulóan az oldalsó fedelet, különben megsérül.

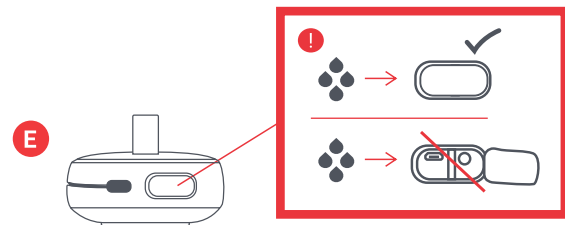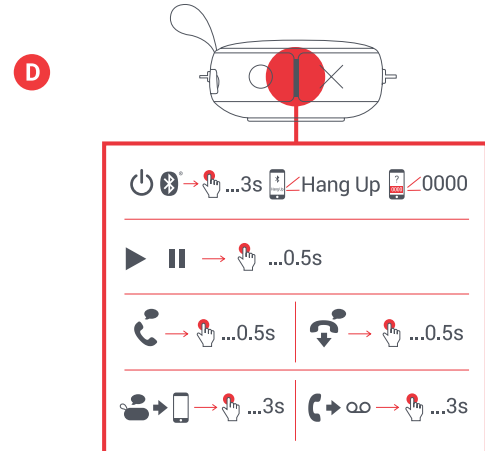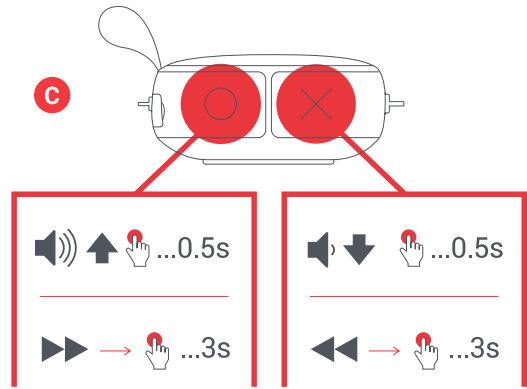


## G – TAPADÓPÁRNA

A hangszóró hátoldalán lévő tapadópárna használatához először kezdje el lehúzni a műanyag fóliát a tapadó felületről. Nyissa fel a borítást és ragassza bármely sima felületre.

Amikor a levételre kerül sor, egyidejűleg fordítsa el és húzza le a hangszórót, így a legkönnyebb és legbiztonságosabb a levétel.

A tapadópárnáról a szösz, por, és más hulladék egyszerűen letörölhető nedves törülközővel.

\*Lásd az alábbi táblázatokat a gombok funkcióinak és a LED kijelzések értelmezéséhez.

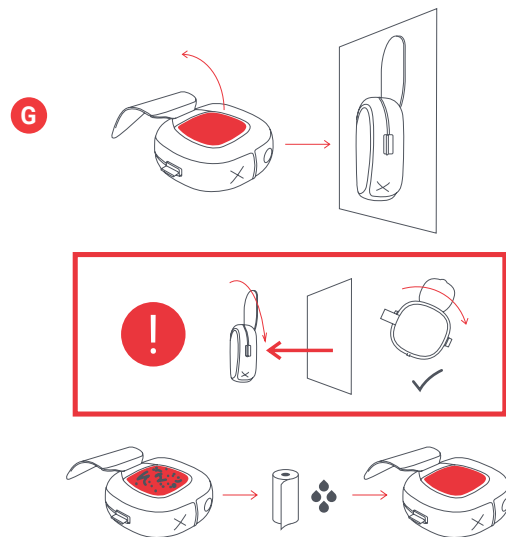

## LED KIJELZŐK

### TÖLTÉS

Pirosan villog 5 másodpercenként	Akkumulátor kimerülőben
Folyamatos piros	Töltés
LED kialszik	Töltés befejezve

### HASZNÁLATBAN

Villogó kék és piros	Párosítási üzemmód
Kéken villog 5 másodpercenként	Párosítva a készülékkel

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### BE-/KIKAPCSOLÁS

Be- / Kikapcsolás	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
-------------------	--

### ZENE

Lejátszás/szünet	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Felhangosítás	Röviden nyomja meg az O gombot
Lehalkítás	Röviden nyomja meg az X gombot
Ugrás előre	Hosszan nyomja meg az O gombot
Ugrás hátra	Hosszan nyomja meg az X gombot

### HÍVÁSOK

Hívás fogadása	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Hívás elutasítása	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Hívás befejezése	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Második bejövő hívás fogadása	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Második bejövő hívás elutasítása	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet gombot



# JOGI TÁJÉKOZTATÁS

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST, ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL.

## GARANCIA – UK ÉS EURÓPA

A JAM a vásárlástól számított 2 évre szavatolja, hogy a termék mentes anyagi és gyártási hibáktól. Ez a garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek oka helytelen használat vagy visszaélés, baleset, engedély nélküli tartozék felszerelése, a termék átalakítása, vagy bármely olyan körülmény, amely a JAM hatáskörén kívül esik. Az EU-ban forgalmazza az FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-mail: support.row@fkabrand.com.

# FONTOSS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezze a hangszórókat a füleihez túl közel. Ez a dobhártyák károsodását okozhatja, különösen kisgyermeknél.


- A terméket kizárólag a rendeltetési céljára használja, a jelen kézikönyvben leírtak szerint. Ne használjon a Jam által nem javasolt tartozékokat.
- A Jam nem felel okostelefonok, iPod/MP3 lejátszók, vagy bármely más készülék károsodásáért.
- Ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fürdőkádba, vagy mosdóba eshet anélkül, hogy becsukná a vízálló ajtókat.
- Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba anélkül, hogy becsukná a vízálló ajtókat.
- Nem gyermekek általi használatra. EZ NEM JÁTÉK.
- Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő.
- Felforrósodott felületektől tartsa távol.
- Kizárólag száraz felületekre tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől nedves felületre, ha a vízálló ajtók nyitva vannak.

**FIGYELMEZTETÉS:** A termék belső, nem cserélhető lítium akkumulátort tartalmaz. Kérjük, hogy azt a helyi, állami, tartományi, és hazai útmutatásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az akkumulátorokat (akkumulátor csomagot vagy beszerelt akkumulátorokat) ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek, vagy hasonlóknak.

## AKKUMULÁTOR CSERÉJE

A fejhallgatót újra tölthető akkumulátort tartalmaz, amely rendeltetése szerint a termék teljes élettartamára szolgál. Abban a valószínűtlen esetben, ha az akkumulátor cseréje lenne szükséges, kérjük, forduljon a Vevőszolgálathoz, ahol részleteket kaphat a garanciális és garancián túli akkumulátor csereszolgáltatásról. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek kisgyermek számára.

**FIGYELEM:** A termék bármely szervizelését kizárólag az arra feljogosított Jam Audio szervizmunkatárs végezheti. A teljes felhasználói útmutatóhoz és a termék regisztrációjához látogasson a következő weboldalakra: [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), vagy [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).

 Esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson nagy hangerővel hosszú ideig.



## WEEE MAGYARÁZAT


Ez a megjelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által esetlegesen okozott környezet vagy emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében felelősséggel használtsa újra, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosítását.



## AKKUMULÁTOR IRÁNYELV

Ez a jelölés azt jelzi, hogy az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékban ártalmatlanítani, mert olyan anyagokat tartalmaz, amelyek ártalmasak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, az akkumulátorokat az arra kijelölt gyűjtési helyeken ártalmatlanítsa.



Az FKA Brands Ltd, ezúton kijelenti, hogy ez a rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú Irányelv alapkövetelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi Nyilatkozat egy példányra hozzáférhető az [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) címen.

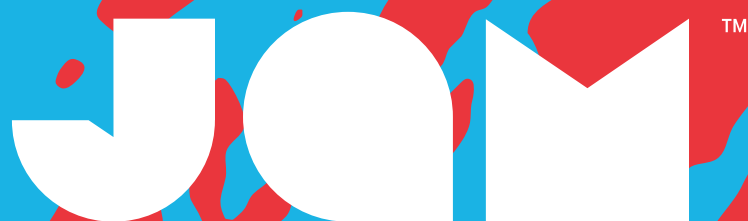




“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
LIVRO DE INSTRUÇÕES

## CONTEÚDO

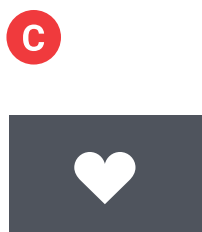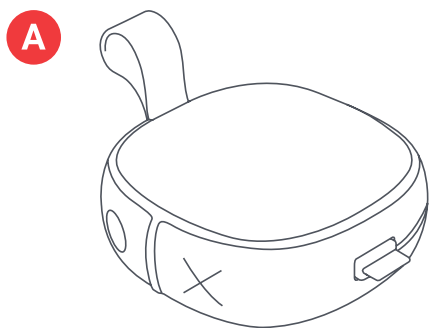

## CONTROLES

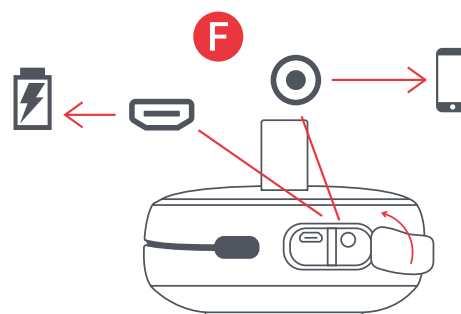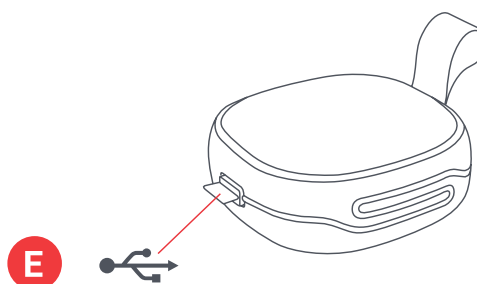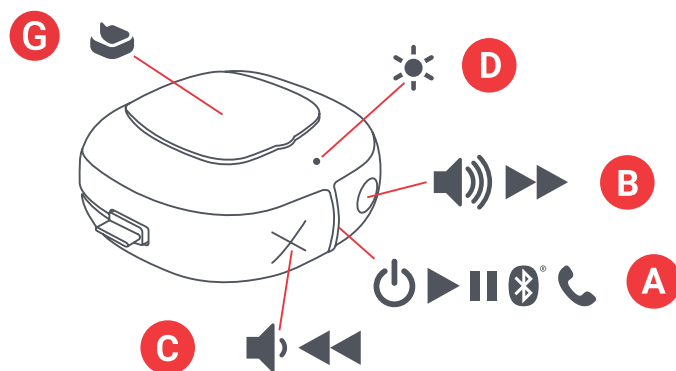

- A – Alto-falante com cabo integrado
- B – Guia de início rápido
- C – Cartão de boas-vindas
- D – Cartão jurídico
- E – Adesivo Jam

- A – Botão liga/desliga/reproduzir/pausar
- B – Aumentar volume/próxima faixa
- C – Diminuir volume/faixa anterior
- D – Indicador de LED
- E – Cabo de carregamento
- F – Carregamento e porta de entrada auxiliar
- G – Adesivo

# CONFIGURAÇÃO


## CARREGANDO SEU ALTO-FALANTE

O alto-falante “Hang Up” funciona com uma bateria recarregável. O alto-falante é fornecido pré-carregado. No entanto, para que a reprodução ocorra sem problemas, certifique-se de carregá-los antes do uso.

**A** – Desenrole o cabo de carregamento integrado e conecte a extremidade do micro USB na porta de carregamento no alto-falante.

**B** – Conecte o plugue USB maior em seu computador ou em um adaptador CA USB. Um adaptador CA não está incluído, mas você pode usar o do seu celular ou comprar um quando visitar a loja novamente.

**C** – Quando o LED piscar em vermelho, significa que a bateria está baixa e está na hora de conectar e carregar o alto-falante. Carregue por cerca de 2 horas para obter até 8 horas de reprodução; durante o carregamento, a luz ficará vermelha constantemente. Quando o alto-falante estiver completamente carregado, a luz apagará.

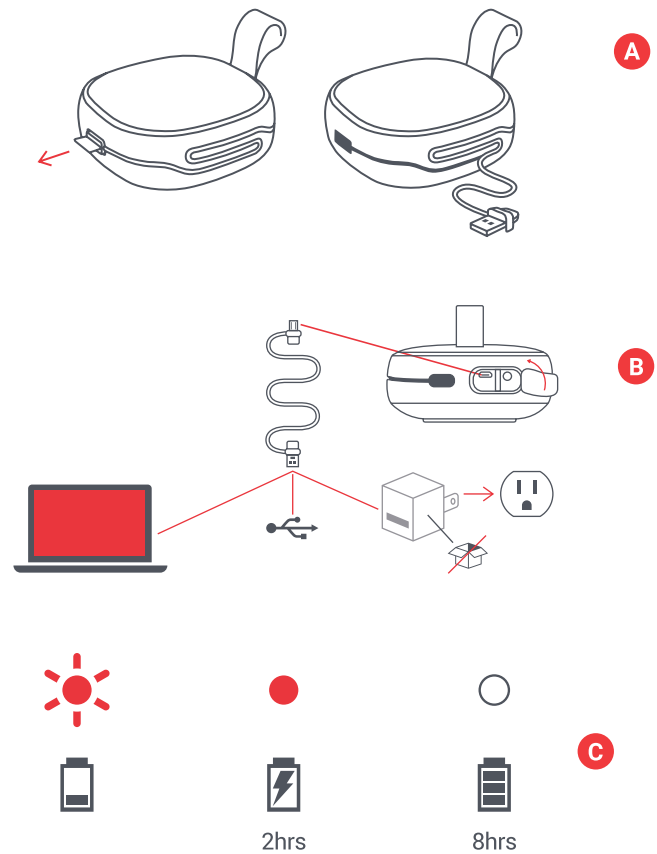

# USO

## A – LIGUE SEU ALTO-FALANTE

Mantenha pressionado o botão “reproduzir/pausar” por 3 segundos para ligar o alto-falante.


## B – CONECTANDO A UM DISPOSITIVO

Assim que estiver ligado, o alto-falante buscará imediatamente por um dispositivo para fazer o emparelhamento; o LED piscará em vermelho e azul alternadamente. Ative o Bluetooth no seu dispositivo. No menu do Bluetooth, selecione “Hang Up”. Quando o dispositivo e o Hang Up estiverem conectados, você ouvirá um som e o LED ficará azul.

Uma vez emparelhados, seu dispositivo e o alto-falante se acharão sempre que o Bluetooth do dispositivo estiver ligado. Se estiver conectando o fone a um computador, talvez seja necessário realizar mais algumas etapas. Você terá de obter essa informação com a empresa do computador.

Dependendo do seu dispositivo, talvez seja solicitado que você insira um código de emparelhamento. Se isso acontecer, use “0000” como código. Ao pressionar os botões “X” e “O” ao mesmo tempo por 5 segundos, você irá desconectar o dispositivo emparelhado.

Você também pode conectar seu dispositivo ao Hang Up usando um cabo auxiliar, que não está incluído. Quando estiver conectado, a luz ficará vermelha.

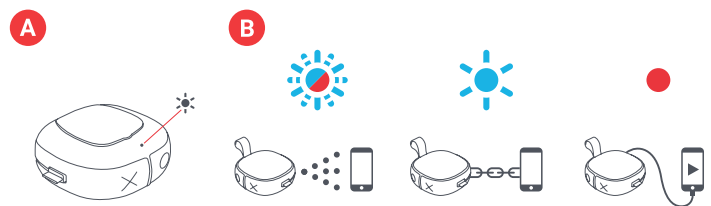

### C – FUNÇÃO DO BOTÃO

Pressione rapidamente o botão “reproduzir/pausar” por 0,5 segundos para reproduzir a música. Para aumentar o volume, pressione rapidamente o botão “O”. Para diminuir o volume, pressione rapidamente o botão “X”. Para ir para a próxima faixa, pressione o botão “O”. Para voltar para a faixa anterior, pressione o botão “X”.

### D – ATENDIMENTO DE CHAMADA




Se você receber uma chamada enquanto estiver escutando uma música, pressione rapidamente o botão “reproduzir/pausar” para atender a chamada; pressione o botão rapidamente mais uma vez para desligar.

Se quiser ter mais privacidade durante a chamada, mantenha pressionado por alguns segundos o botão “reproduzir/pausar” para mover a chamada do alto-falante para o seu telefone.

Caso receba uma chamada que não queira atender, mantenha pressionado o botão “reproduzir/pausar” para enviar a chamada para a caixa postal.

### E – À PROVA D'ÁGUA E POEIRA

O pessoal inteligente que fabricou este alto-falante o projetou para funcionamento em todas as condições (eles chamam isso de IP67). Isso significa que o Hang Up é à prova de poeira e pode ser mergulhado na água, em uma profundidade de até 1 metro (3 pés) por 30 minutos. Sempre mantenha as aletas laterais niveladas ao alto-falante, quando o utilizar perto da água, senão ele será danificado.

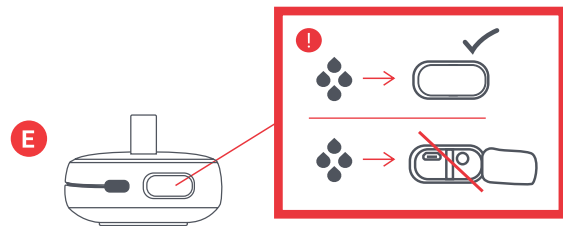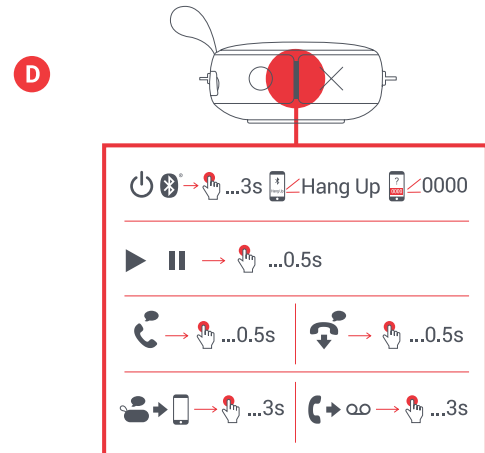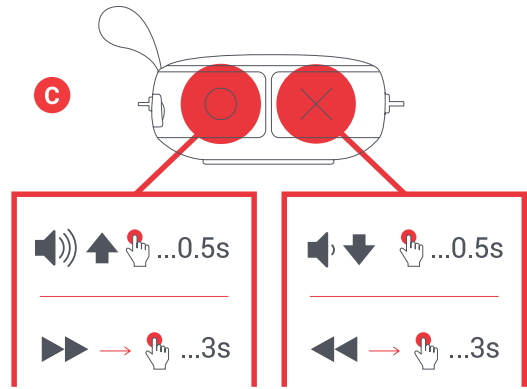


## G – ADESIVO

Para usar o adesivo localizado na parte de trás do alto-falante, comece removendo o filme plástico do adesivo. Abra a aba e cole em qualquer superfície lisa.

Quando precisar remover, gire e puxe o alto-falante ao mesmo tempo para remover de forma fácil e segura.

Para limpar o adesivo de fiapos, poeira e outros resíduos, basta passar um pano úmido.

\*Consulte as tabelas abaixo para ver todas as funções do botão e os significados dos indicadores de LED.

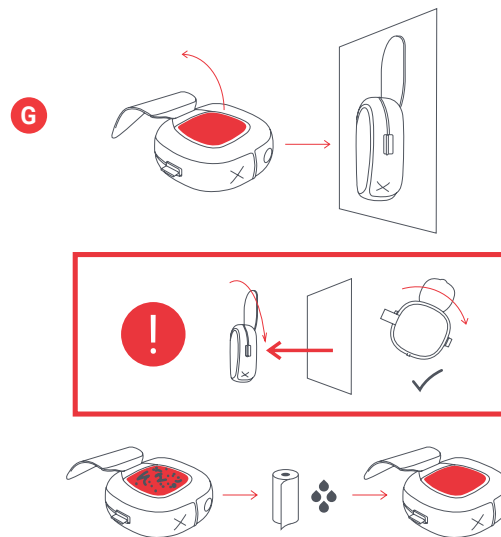

## INDICADORES DE LED

### CARREGANDO

Luz vermelha piscando a cada 5 segundos	Aterria baixa
Luz vermelha constante	Carregando
LED apagado	Completamente carregado

### EM USO

Luz azul e vermelha piscando	Modo de emparelhamento
Luz azul piscando a cada 5 segundos	Emparelhado com dispositivo

## FUNÇÕES BÁSICAS

### BOTÃO DE ENERGIA

Ligar/desligar	Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar
----------------	--

### MÚSICA

Reproduzir/pausar	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Aumentar volume	Pressione rapidamente o botão 0
Diminuir volume	Pressione rapidamente o botão X
Ir para próxima faixa	Mantenha pressionado o botão 0
Voltar para faixa anterior	Mantenha pressionado o botão X

### CHAMADAS

Atender uma chamada	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Recusar uma chamada	Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar
Finalizar uma chamada	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Receber uma segunda chamada	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Recusar uma segunda chamada	Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar

# INFORMAÇÕES LEGAIS

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

## GARANTIA - REINO UNIDO E EUROPA

A JAM garante que este produto está livre de defeitos no material ou de fabricação por um período de 2 anos da data da compra. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso indevido ou abuso, acidentes, a fixação de qualquer acessório não autorizado, alteração do produto, ou quaisquer outras condições que estejam além do controle da JAM. Distribuído na União Europeia pela FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-mail: support.row@fkabrands.com.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

## LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

**AVISO:** Não coloque os auto-falantes muito perto dos ouvidos. Isto pode causar dano aos tímpanos, especialmente em crianças pequenas.


- Use este produto apenas para sua finalidade prevista como descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pela Jam.
- A Jam não é responsável por qualquer dano causado a smartphones, iPod/reprodutores de MP3 ou qualquer outro dispositivo.
- Não coloque ou armazene este produto em um local de onde ele possa cair acidental ou propositalmente em uma banheira ou pia sem fechar as portas à prova de água.
- Não coloque ou solte este produto em água ou em qualquer outro líquido sem fechar as portas à prova de água.
- Não é para ser usado por crianças pequenas. ISTO NÃO É UM BRINQUEDO.
- Nunca opere este produto se o fio, a tomada, o cabo ou a estrutura externa estiver danificada.
- Mantenha longe de superfícies quentes.
- Mantenha o produto apenas em superfícies secas. Não coloque o produto em superfícies com água ou solventes de limpeza se as portas à prova de água estiverem abertas.

**AVISO:** Este produto possui uma bateria de lítio interna e não substituível. Descarte de acordo com as orientações locais, estaduais e nacionais. As baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

## SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Os fones de ouvido/headphones incluem uma bateria recarregável projetada para durar por toda a vida útil do produto. No caso improvável de você precisar substituir a bateria, entre em contato com o Serviço ao consumidor, que fornecerá detalhes sobre o serviço de substituição da bateria com ou sem garantia. Este produto contém partes pequenas que podem apresentar um risco de engasgamento para crianças pequenas.

**CUIDADO:** Todos os consertos neste produto devem ser realizados apenas pelo pessoal de assistência técnica autorizado pela Jam Audio. Para obter o guia do usuário completo e registrar o produto, acesse [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (EUA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canadá) ou [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (RU).

 Para evitar possíveis danos à audição, não escute em volume elevado por longos períodos.



## EXPLICAÇÃO DA WEEE


Esta marcação indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.



## DIRETIVA DA BATERIA

Este símbolo indica que as baterias não devem ser descartadas no lixo doméstico, pois contêm substâncias que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Descarte as baterias em pontos de coleta designados.

A FKA Brands Ltd declara desta forma que este dispositivo de rádio está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de conformidade pode ser obtida em [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).


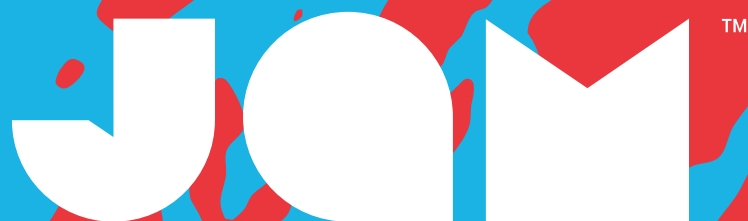


“Hang Up”




HX-P101/HX-P101Z  
KNIHA POKYNOV



## OBSAH

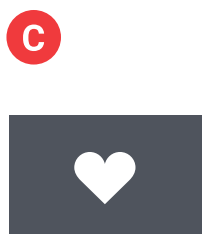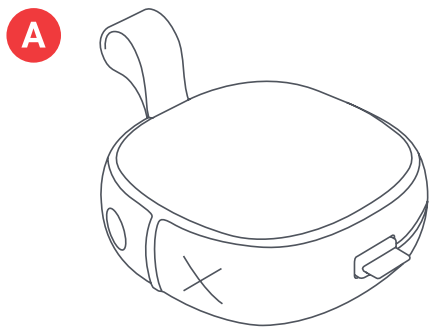

## OVLÁDACIE PRVKY

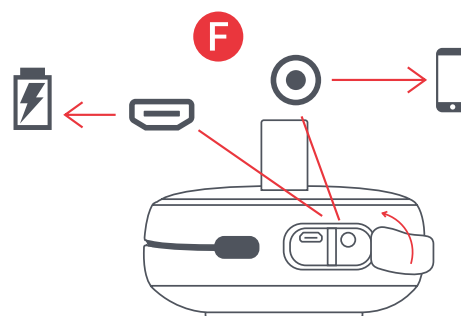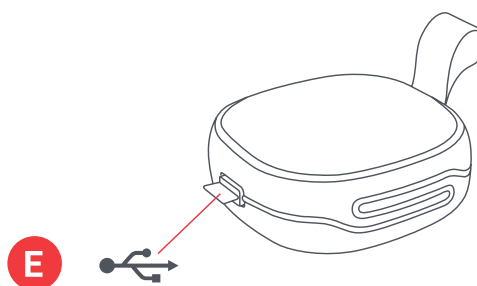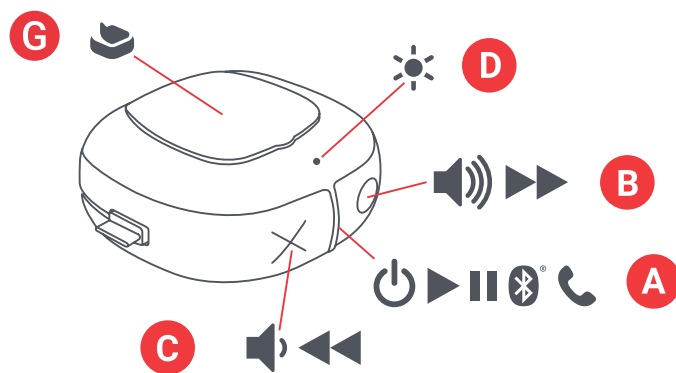

- A – Reproduktor s integrovaným káblom
- B – Stručný sprievodca
- C – Karta na uvítanie
- D – Karta s právnickými informáciami
- E – Etiketa JAM

- A – Hlavný vypínač, tlačidlo prehrávania/ pozastavenia
- B – Zvýšenie hlasitosti/Nasledujúca nahrávka
- C – Zníženie hlasitosti/Predchádzajúca nahrávka
- D – LED indikátor
- E – Nabíjací kábel
- F – Nabíjací a Aux-In port
- G – Lepiaca podložka

# NASTAVENIE


## NABÍJANIE REPRODUKTORA

Reproduktor „Hang Up“ je napájaný nabíjateľnou batériou. Reproduktor sa dodáva nabitý, ale pre optimálnu dobu prehrávania sa pred prvým použitím uistite, či ste ho nabili.

**A** – Vybaľte integrovaný nabíjací kábel a zastrčte mikrokonektor USB do napájacieho portu na reproduktore.

**B** – Pripojte väčší konektor USB k počítaču alebo k sieťovému adaptéru USB. Adaptér na sieťové napájanie sa nedodáva v balení, ale môžete použiť svoj adaptér pre mobil alebo si zakúpiť nový adaptér, až budete znovu v obchode.

**C** – Keď LED indikátor bliká na červeno, znamená to, že batéria je takmer vybitá a že je potrebné ju znovu nabiť. Nabíjajte ju asi 2 hodiny na 8 hodín času použitia. Pri nabíjaní svieti indikátor neprerušovane na červeno. Akonáhle sa plne nabije, LED indikátor prestane svietiť.

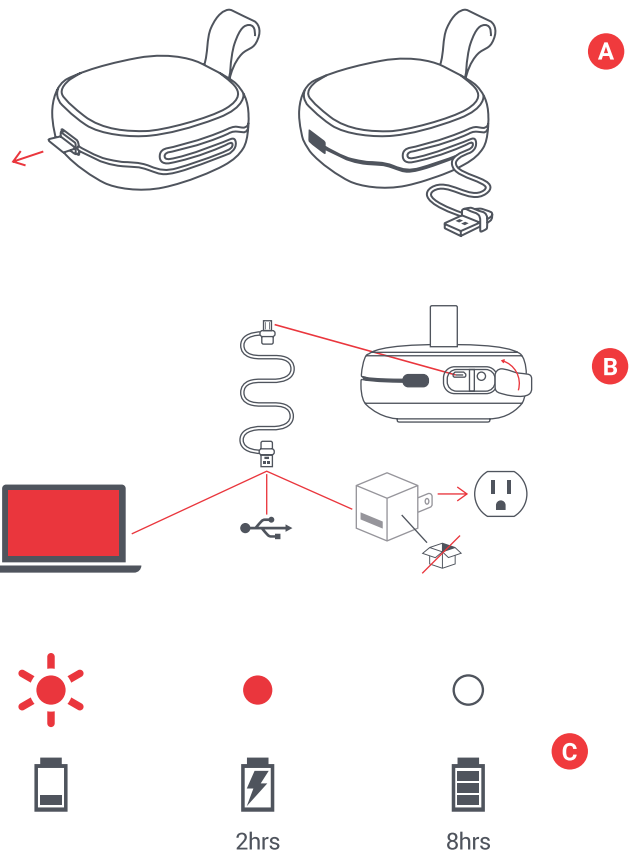

# POUŽITIE

## A – ZAPNUTIE REPRODUKTORA

Dlhým trojsekundovým stlačením tlačidla „prehrávanie/pozastavenia“ zapnete reproduktor.


## B – PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Po zapnutí začne reproduktor okamžite vyhľadávať zariadenie pre spárovanie; LED indikátor bude blikáť striedavo na červeno a modro. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení. V ponuke Bluetooth vyberte „Hang Up“. Keď sa zariadenie pripojí k Hang Up, budete počuť tón a LED indikátor bude svietiť neprerušovane na modro.

Po spárovaní sa zariadenie a reproduktor prepoja vždy, ak bude Bluetooth na zariadení zapnuté. Ak sa pripojíte k počítaču, dosiahnete to niekoľkými ďalšími krokmi. Informácie o nich dostanete od výrobcu počítača.


Podľa toho, o aké zariadenie ide, budete vyzvaní, aby ste zadali kód pre párovanie. Ak sa to stane, použijete kód „0000“. Spárované zariadenie sa odpojí podržaním tlačidla „X“ a „O“ zároveň na 5 sekúnd.

Zariadenie môžete tiež pripojiť na Hang Up pomocou externého kábla, ktorý nie je súčasťou dodávky. Po zapojení bude indikátor svietiť neprerušovane na červeno.

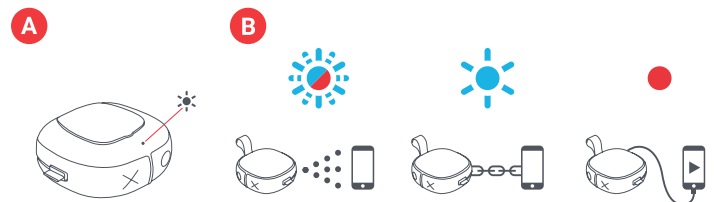

## C – FUNKCIE TLAČIDIEL

Pre prehrávanie hudby krátko stlačte tlačidlo „prehrávania/pozastavenia“ na 0,5 sekundy. Pre zvýšenie hlasitosti stlačte krátko tlačidlo „O“, pre zníženie hlasitosti stlačte krátko tlačidlo „X“. Pre preskočenie na nasledujúcu nahrávku, stlačte dlho tlačidlo „O“, pre preskočenie na predchádzajúcu nahrávku stlačte dlho tlačidlo „X“.

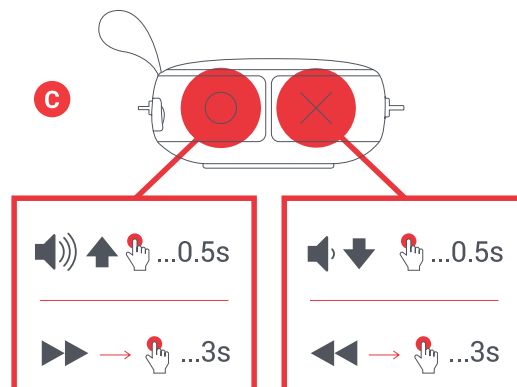


## D – HOVORY

Ak počas prehrávania hudby prichádza telefónny hovor, stlačte krátko tlačidlo „prehrávania/pozastavenia“, aby ste prijali hovor; keď skončíte, zaveste opäť krátkym stlačením tlačidla.


Ak chcete hovor prijať súkromne, urobíte to dlhým stlačením tlačidla „prehrávania/pozastavenia“ a hovor sa presunie z reproduktora na váš telefón.

Ak príde hovor a vy ho nechcete prijať, urobíte to dlhým stlačením tlačidla „prehrávania/pozastavenia“ a hovor sa prevedie na záznam.

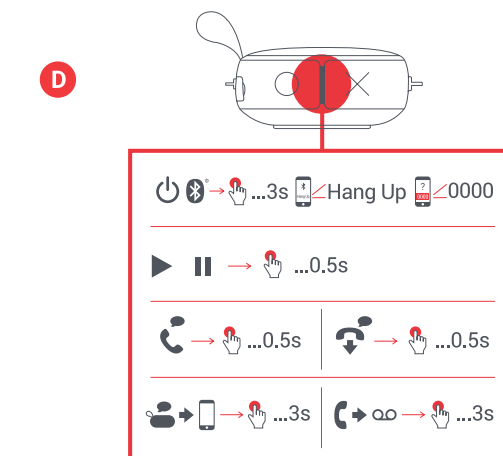

## E – VODOTESNÝ A PRACHOTESNÝ

Šikovní ľudia, ktorí navrhli tento reproduktor, urobili všetko preto, aby party mohla pokračovať prakticky kdekoľvek (nazývajú to IP67). To znamená, že Hang Up je prachotesný a môže byť ponorený do vody až do hĺbky 1 m po dobu 30 minút. Vždy udržiavajte bočné chlopne zarovnané s reproduktormi, keď ich používate v blízkosti vody, alebo sa poškodia.

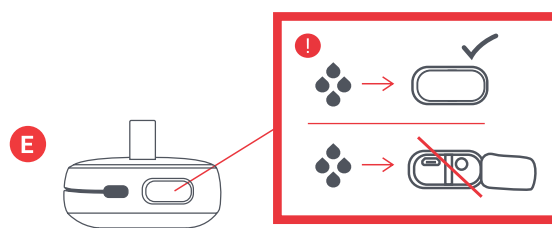


## G – LEPIACA PODLOŽKA

Ak chcete použiť lepiacu podložku na zadnej strane reproduktora, najskôr odstráňte plastovú fóliu z adhézneho povrchu. Otvorte chlopňu a prilepte na akýkoľvek hladký povrch.

Ak chcete reproduktor odstrániť, pootočte a súčasne ťahajte reproduktor pre čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie odstránenie.

Ak chcete očistiť lepiacu podložku od vlákien, prachu a iných nečistôt, jednoducho ju poutierajte mokrou handričkou.

\* Tabuľka nižšie uvádza kompletne funkcie tlačidiel a vysvetlenie signalizácie indikátorov LED.

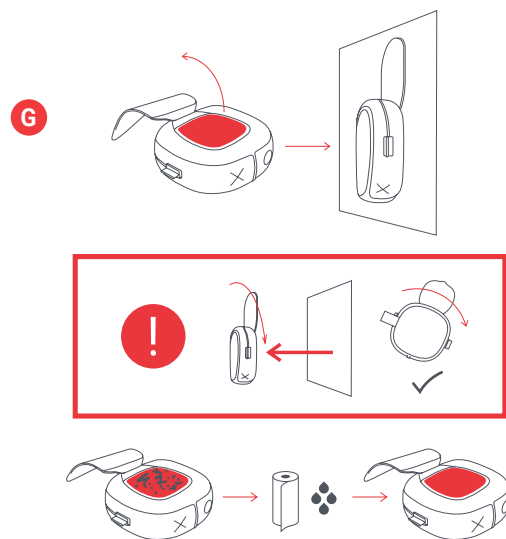

## INDIKÁTORY LED

### NABÍJANIE

Červená svieti každých 5 sekúnd	Takmer vybitá batéria
Neprerušovaná červená	Nabíjanie
LED nesvieti	Nabíjanie dokončené

### PRI POUŽITÍ

Blikajúca modrá a červená	Režim párovania
Modrá bliká každých 5 sekúnd	Spárovanie so zariadením

## ZÁKLADNÉ FUNKCIE

### NAPÁJANIE

Hlavný vypínač	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia
----------------	--

### HUDBA

Prehrávania/pozastavenia	stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte krátko tlačidlo 0
Zníženie hlasitosti	Stlačte krátko tlačidlo X
Prechod na nasledujúcu nahrávku	Stlačte dlho tlačidlo 0
Prechod na predchádzajúcu nahrávku	Stlačte dlho tlačidlo X

### HOVORY

Prijatie hovoru	Stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Odmietnutie hovoru	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Odmietnutie hovoru	Stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru	Stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia

# PRÁVNE INFORMÁCIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A ULOŽTE TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

## ZÁRUKA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A EURÓPA

Spoločnosť JAM zaručuje, že tento výrobok nebude mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dňa zakúpenia. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím alebo zneužitím, nehodou, pripojením akéhokoľvek neoprávneného príslušenstva, zmenou výrobku alebo akýmikoľvek inými stavmi, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti JAM. Distribútorom v EU je spoločnosť FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Spojené kráľovstvo. Email: support.row@fkabrand.com.

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠETKY POKYNY SI PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM.

**VAROVANIE:** Neumiestňujte reproduktory príliš blízko k ušiam. Môže to spôsobiť poškodenie ušných bubienkov, najmä u malých detí.

- Tento výrobok používajte iba na určený zámer, ako je opísaný v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo neodporúčané spoločnosťou Jam.
- Spoločnosť Jam nezodpovedá za škody spôsobené použitím smartfónov, prehrávačov iPod/MP3 alebo inými zariadeniami.
- Výrobok neumiestňujte ani neskladujte tam, kde by mohol spadnúť alebo ho spadnúť do vane alebo umývadla, bez zatvorenia vodotesných dverí.
- Neumiestňujte ho ani nenechajte spadnúť do vody ani do inej kvapaliny bez zatvorenia nepriepustných dverí.
- Nenechajte používať deťmi. TOTO NIJE HRAČKA.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok, ak má poškodený elektrický kábel, zástrčku, vedenie alebo kryt.
- Uchovávajte mimo horúce povrchy.
- Postavte ho len na suchý povrch. Nestavte ho na povrch vlhký od vody alebo čistiaceho prostriedku, ak sú vodotesné dvere otvorené.

**VAROVANIE:** Tento výrobok má vnútornú, nevymeniteľnú lítiovú batériu. Zlikvidujte v súlade s miestnymi, národnými, regionálnymi a štátnymi predpismi. Batérie (akumulátory alebo zabudované batérie) sa nesmú vystavovať nadmerným teplotám napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

## VÝMENA BATÉRIE

Vaše slúchadlá obsahujú nabíjateľnú batériu navrhnutú tak, aby vydržala počas celej životnosti výrobku. V nepravdepodobnom prípade, keď by ste potrebovali vymeniť batériu, kontaktujte zákaznícku službu, ktorá vám poskytne podrobnosti o záručnej a mimo záručnej výmene batérie. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia pre malé deti.

**UPOZORNENIE:** Všetka údržba tohto výrobku musí byť vykonávaná len autorizovaným servisným personálom spoločnosti Jam Audio. Pre úplnú používateľskú príručku a registráciu produktu navštívte [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), alebo [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), alebo [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).

 Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu na vysokej hlasitosti.



## OBJASNENIE OEEZ

Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadu, zodpovedne ho recyklujte na podporu udržateľného opätovného využitia materiálových zdrojov.



## SMERNICA O BATÉRIÁCH

Tento symbol znamená, že batérie nesmú byť zlikvidované spolu s domovým odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie a zdravie. Batérie zlikvidujte na určených zberných miestach.




FKA Brands Ltd týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópiu vyhlásenia o zhode môžete získať na adrese [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).






**“Hang Up”**

HX-P101/HX-P101Z  
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## CONȚINUT

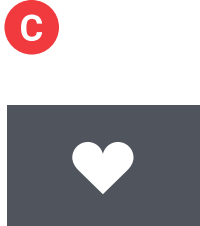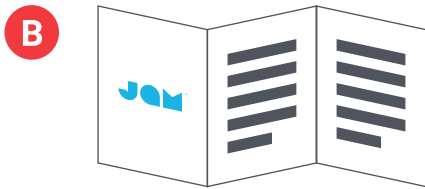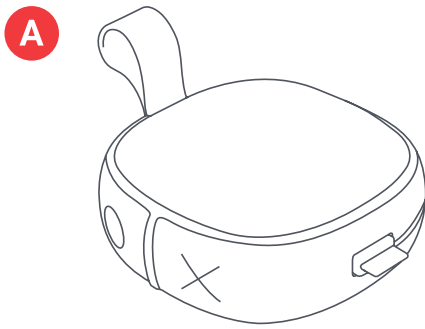

## COMENZI

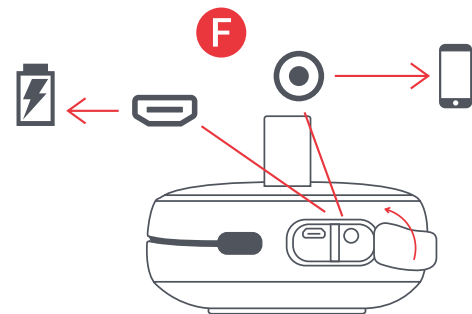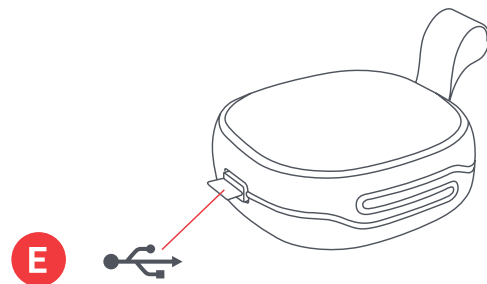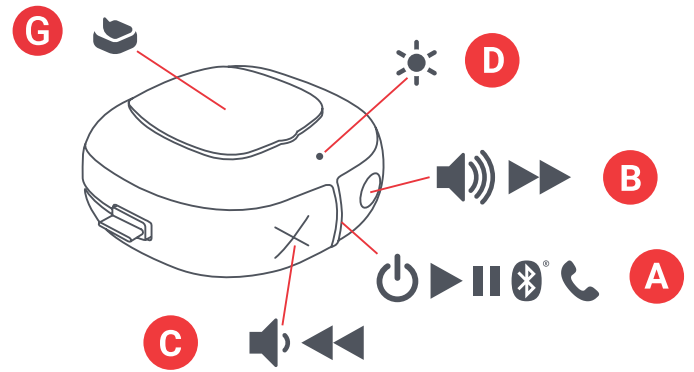

- A – difuzor cu cablu integrat
- B – ghid de inițiere rapidă
- C – fișă introductivă
- D – fișă juridică
- E – autocolant Jam

- A – buton de pornire/oprire sau redare/pauză
- B – creștere volum/piesa următoare
- C – reducere volum/piesa anterioară
- D – indicator cu LED
- E – cablu de încărcare
- F – port de încărcare și de intrare AUX
- G – suport adeziv

# INSTALARE


## ÎNCĂRCAREA DIFUZORULUI

Difuzorul „Hang Up” se alimentează de la o baterie reîncărcabilă. Difuzorul este furnizat preîncărcat, însă pentru o durată de redare optimă, aveți grijă să-l reîncărcați înainte de prima utilizare.

**A** – Desfășurați cablul de încărcare integrat și conectați capătul micro USB la portul de încărcare al difuzorului.

**B** – Conectați fișa USB mai mare la calculator sau la un adaptor USB de c.a., aflat sub tensiune. Nu este inclus în cutie un adaptor de c.a., dar îl puteți utiliza pe cel de la telefonul mobil sau puteți cumpăra unul la următoarea vizită la magazin.

**C** – Atunci când indicatorul LED luminează intermitent în roșu, aceasta indică faptul că bateria are un nivel redus și este timpul să o conectați și reîncărcați. Încărcați timp de aproximativ 2 ore pentru până la 8 ore de audiere; în timpul încărcării, indicatorul va lumina roșu constant. La momentul încărcării complete, indicatorul LED se va stinge.

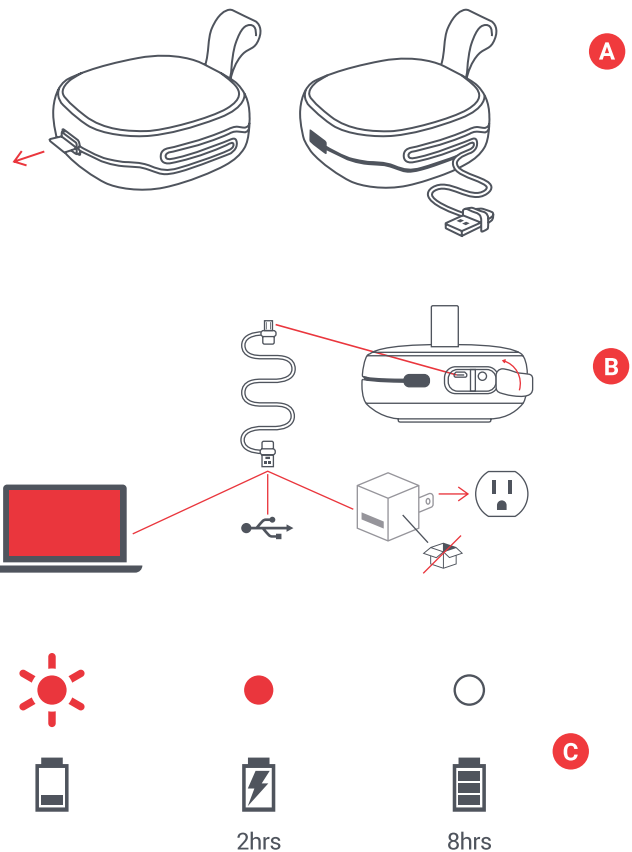

# UTILIZARE

## A – PORNIREA DIFUZORULUI

Pentru a porni difuzorul, apăsați lung butonul „redare/pauză”, timp de 3 secunde.

## B – CONECTAREA LA UN DISPOZITIV

După pornire, difuzorul va căuta imediat un dispozitiv cu care să se împerecheze; indicatorul LED va lumina intermitent, alternativ, în roșu și albastru. Activați Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră. Din meniul Bluetooth, selectați „Hang Up”. Când dispozitivul și Hang Upsunt conectate, veți auzi un semnal sonor și indicatorul LED va lumina în albastru constant.

Odată împerecheate, dispozitivul și difuzorul se vor găsi reciproc de fiecare dată, cu condiția ca funcția Bluetooth a dispozitivului să fie activată. Dacă realizați conectarea la un calculator, este posibil să fie necesari mai mulți pași pentru aceasta. Va trebui să obțineți informațiile respective de la compania de calculatoare.

În funcție de dispozitivul dvs., vi se poate solicita să introduceți un cod de împerechere. În acest caz, utilizați codul „0000”. Dacă mențineți butoanele „X” și „O” apăsați simultan, timp de 5 secunde, dispozitivul împerecheat se va deconecta.

Puteți conecta dispozitivul la Hang Up și cu ajutorul unui cablu AUX, care nu este inclus. La momentul conectării, indicatorul va lumina în roșu constant.





### C – FUNCȚIILE BUTOANELOR

Apăsați scurt butonul „redare/pauză”, timp de 0,5 secunde, pentru a reda muzica. Pentru a crește volumul, apăsați scurt butonul „O”; pentru a reduce volumul, apăsați scurt butonul „X”. Pentru a sări la piesa următoare, apăsați lung butonul „O”; pentru a sări la piesa anterioară, apăsați lung butonul „X”.

### D – GESTIONAREA APELURILOR




În timp ce vă delectați cu muzica dvs., dacă primiți un apel, apăsați scurt pe butonul de „redare/pauză” pentru a-l prelua; apăsați scurt din nou atunci când terminați, pentru a încheia apelul.

În timpul unui apel, dacă doriți să îl faceți privat, apăsați lung butonul „redare/pauză” pentru a comuta apelul de la difuzor la telefon.

Dacă primiți un apel pe care nu vreți să-l preluați, apăsați lung butonul de „redare/pauză” pentru a direcționa apelul la căsuța vocală.

### E – REZISTENȚA LA APĂ ȘI LA PRAF

Tipii ingenioși care au creat acest difuzor l-au conceput pentru ca petrecerea să continue în aproape orice condiții (ei numesc asta IP67). Aceasta înseamnă că Hang Up este rezistent la praf și submersibil în apă până la o adâncime de 1 metru, timp de 30 de minute. Atunci când folosiți difuzorul în apropierea apei, mențineți mereu clapeta laterală la același nivel cu acesta, sau acesta se va deteriora.

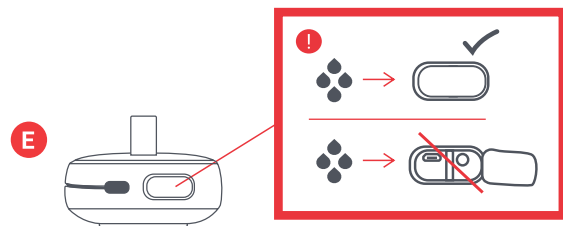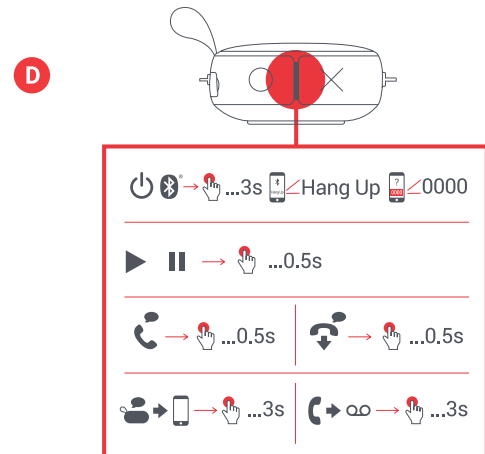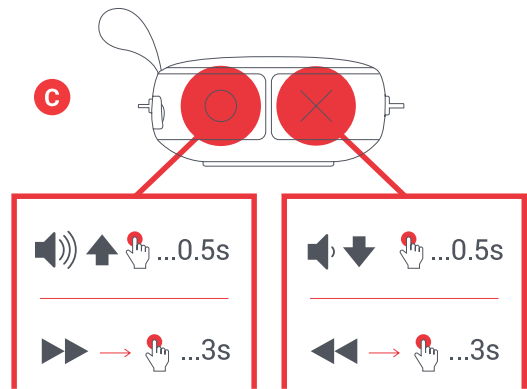


## G – SUPORTUL ADEZIV

Pentru a utiliza suportul adeziv pe spatele difuzorului, începeți prin dezlipirea filmului de plastic de pe adeziv. Deschideți clapeta și lipiți pe orice suprafață netedă.

Când trebuie să dezlipiți difuzorul, răsuciți-l și trageți-l în același timp, pentru cea mai ușoară și mai sigură detașare.

Pentru a curăța suportul adeziv de scame, praf și alte resturi, pur și simplu ștergeți-l cu o lavetă umedă.

\*A se vedea tabelul de mai jos pentru funcțiile complete ale butoanelor și interpretarea indicatorilor LED.

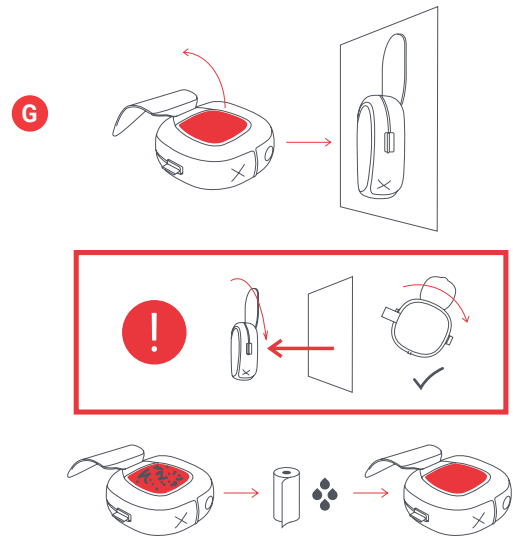

## INDICATORI LED

### ÎNCĂRCARE

Clipire în roșu din 5 în 5 secunde	Nivel redus al bateriei
Roșu continuu	Încărcare
LED stins	Încărcare finalizată

### ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

Clipire în roșu și albastru	Mod de împerechere
Clipire în albastru din 5 în 5 secunde	Împerecheat cu dispozitivul

## FUNCȚII DE BAZĂ

### ALIMENTARE

Pornire/oprire	Apăsați lung butonul redare/pauză
----------------	-----------------------------------

### MUZICĂ

Redare/pauză	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Creștere volum	Apăsați scurt butonul O
Reducere volum	Apăsați scurt butonul X
Salt înainte	Apăsați lung butonul O
Salt înapoi	Apăsați lung butonul X

### APELURI

Preluare apel	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Refuzare apel	Apăsați lung butonul redare/pauză
Încheiere apel	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Preluare al doilea apel primit	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Refuzare al doilea apel primit	Apăsați lung butonul redare/pauză

## INFORMAȚII JURIDICE

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

### GARANȚIE – REGATUL UNIT ȘI EUROPA

JAM garantează că acest produs nu va prezenta defecte de material și de fabricație pe o perioadă de 2 ani de la data achiziției. Prezenta garanție nu acoperă daunele cauzate de utilizarea inadecvată sau abuzivă, accidente, atașarea unui accesoriu neautorizat, modificarea produsului sau orice alt tip de condiții care nu sunt sub controlul JAM. Distribuit în UE de FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Regatul Unit. Tel.: 020 3538 0768 E-mail: support.row@fkabrand.com.

## INSTRUCȚIUNILE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

**AVERTISMENT:** Nu plasați difuzoarele la o distanță prea mică față de urechi. Acestea pot vătăma timpanul, în special la copiii mici.

- Utilizați acest produs numai pentru scopul său de utilizare, descris în acest manual. Nu utilizați accesorii nerecomandate de către Jam.
- Jam nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate dispozitivelor de tip smartphone, iPod/player MP3 sau oricăror alte dispozitive.
- Nu plasați și nu depozitați acest produs într-un loc din care acesta poate cădea sau poate fi scăpat într-o cadă sau o chiuvetă, fără a închide ușile impermeabile.
- Nu plasați și nu scăpați în apă sau în alt lichid fără a închide ușile impermeabile.
- Nu este destinat utilizării de către copii. ACEASTA NU ESTE O JUCĂRIE.
- Nu puneți niciodată în funcțiune acest produs dacă acesta prezintă deteriorări ale firului, fișei, cablului de alimentare sau carcasei.
- A se feri de suprafețe încălzite.
- A se așeza numai pe suprafețe uscate. A nu se plasa pe suprafețe ude cu apă sau cu solvenți de curățare dacă ușile impermeabile sunt deschise.

**AVERTISMENT:** Acest produs are o baterie internă, neînlocuibilă, pe bază de litiu. Vă rugăm să îl eliminați în conformitate cu liniile directe la nivel local, statal, provincial și național. Bateriile (blocul de acumulatori sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă precum razele solare, foc sau altele asemenea.

### ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Căștile dumneavoastră includ o baterie reîncărcabilă destinată să dureze pe toată durata de viață a produsului. În cazul puțin probabil în care aveți nevoie de o baterie de rezervă, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți, care vă va furniza detaliile serviciului pentru înlocuirea bateriei aflate în garanție sau în afara acesteia. Acest produs conține piese de mici dimensiuni, care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copiii mici.

**ATENȚIE:** Toate operațiunile de service pentru acest produs trebuie să fie efectuate de personalul de service autorizat al Jam Audio. Pentru un ghid complet al utilizatorului și pentru a vă înregistra produsul, vizitați [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (SUA), sau [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada), sau [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Regatul Unit).



Pentru a preveni eventuale afectări ale auzului, nu audiați la volume ridicate pentru perioade lungi de timp.



### EXPLICAȚIA MARCAJULUI WEEE


Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri casnice, la nivelul întregii UE. Pentru a preveni posibile daune asupra mediului sau sănătății umane rezultate din eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.



### DIRECTIVA PRIVIND BATERIILE

Acest simbol indică faptul că bateriile nu trebuie eliminate în deșeurile casnice, întrucât conțin substanțe ce pot fi dăunătoare mediului și sănătății. Vă rugăm eliminați bateriile la punctele de colectare special amenajate.



Prin prezenta, FKA Brands Ltd declară că acest dispozitiv radio este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi obținută de la adresa [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

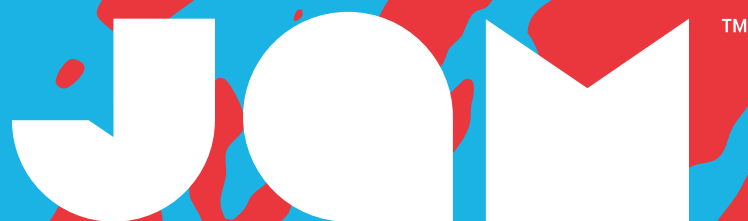




**“Hang Up”**

HX-P101/HX-P101Z  
INSTRUKCJA

## ZAWARTOŚĆ

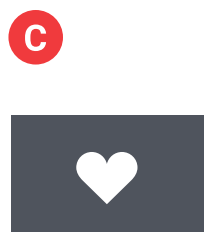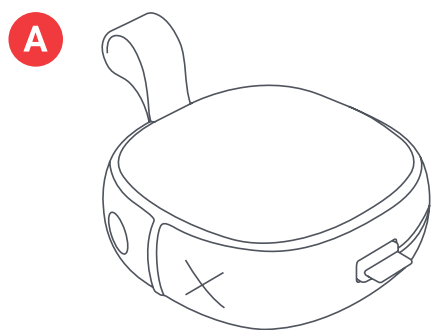

## ELEMENTY STERUJĄCE

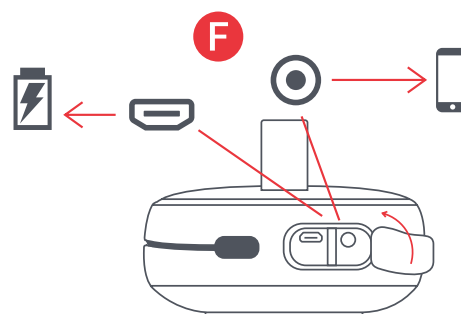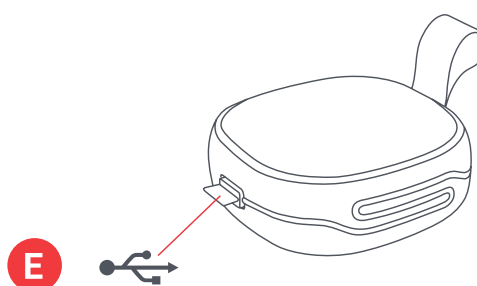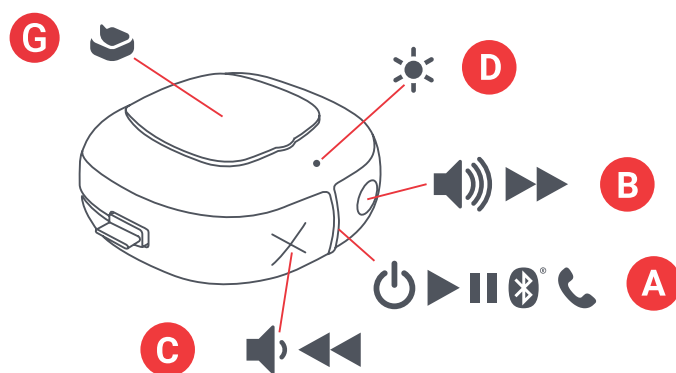

- A – Głośnik ze zintegrowanym kablem
- B – Skrócona instrukcja obsługi
- C – Karta powitalna
- D – Karta z uwagami prawnymi
- E – Naklejka Jam

- A – Przycisk włączania/wyłączania/odtwórz/pauza
- B – Zwiększenie głośności/następny utwór
- C – Zmniejszenie głośności/poprzedni utwór
- D – Wskaźnik świetlny LED
- E – Kabel ładowający
- F – Port ładowania i wejście aux
- G – Podkładka samoprzylepna

# KONFIGURACJA


## ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Głośnik "Hang Up" jest zasilany akumulatorem. Głośnik jest fabrycznie naładowany; jednak, aby uzyskać optymalny czas odtwarzania, należy naładować go przed pierwszym użyciem.

**A** – Rozpakuj zintegrowany kabel ładujący i podłącz końcówkę micro USB do portu ładowania w głośniku.

**B** – Podłącz większą wtyczkę USB do komputera lub zasilacza sieciowego USB. W zestawie nie ma zasilacza, można jednak użyć zasilacza do telefonu komórkowego lub kupić go podczas kolejnej wizyty w sklepie.

**C** – Dioda LED migająca na czerwono oznacza niski poziom naładowania baterii, należy ją podłączyć i naładować. Ładowanie powinno trwać około 2 godzin, aby uzyskać do 8 godzin odtwarzania; podczas ładowania lampka będzie świecić stałym czerwonym światłem. Po pełnym naładowaniu lampka zgaśnie.

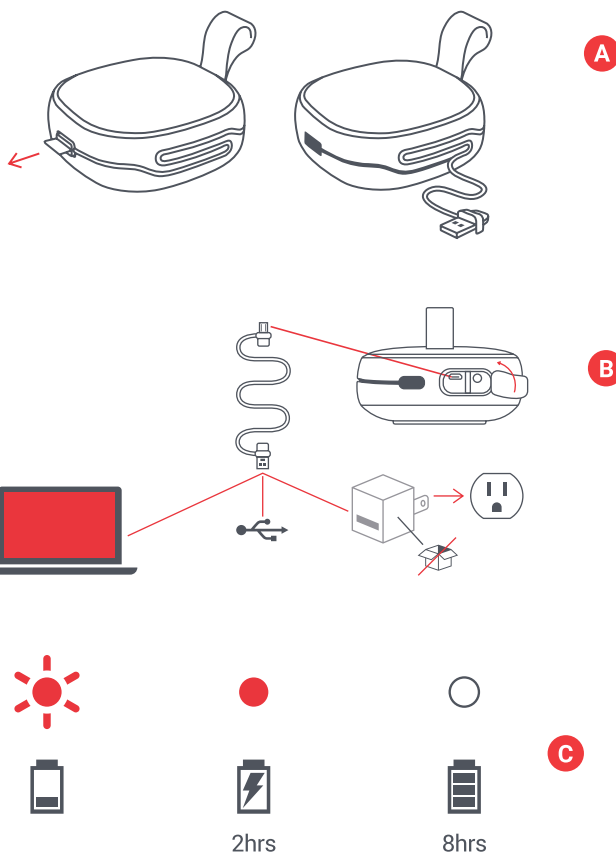

# UŻYCIE

## A – WŁĄCZ GŁOŚNIK

Przytrzymaj przycisk "odtwórz/pauza" przez 3 sekundy, aby włączyć głośnik.

## B – PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA

Po włączeniu, głośnik natychmiast odszuka urządzenie, z którym można się sparować; dioda LED będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu. Z menu Bluetooth wybierz "Hang Up". Gdy urządzenie i Hang Up zostaną połączone, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci ciągłym niebieskim światłem.

Po sparowaniu, urządzenie i głośnik będą się nawzajem odnajdywać, pod warunkiem, że w urządzeniu włączony jest Bluetooth. Jeśli łączysz się z komputerem, konieczne może być wykonanie kilku dodatkowych czynności. Informacje o koniecznych działaniach należy uzyskać od producenta komputera.

W zależności od urządzenia może pojawić się monit o wprowadzenie kodu parowania. W takim przypadku jako kod należy podać "0000". Przytrzymanie jednocześnie przycisku "X" i "O" przez 5 sekund spowoduje odłączenie sparowanego urządzenia.

Urządzenie można również podłączyć do Hang Up za pomocą przewodu aux, który nie jest dołączony do zestawu. Po podłączeniu, lampka zapali się na czerwono.



## C – FUNKCJE PRZYCISKÓW

Naciśnij przycisk "odtwórz/pauza" na 0,5 sekundy, aby odtworzyć muzykę. Aby zwiększyć głośność, naciśnij na krótko przycisk "O"; aby zmniejszyć głośność, naciśnij na krótko przycisk "X". Aby przejść do następnego utworu, naciśnij na dłużej przycisk "O"; aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij na dłużej przycisk "X".

## D – OBSŁUGA POŁĄCZEŃ




Jeśli podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie, naciśnij na krótko przycisk "odtwórz/pauza", aby odebrać połączenie; po skończeniu rozmowy ponownie naciśnij przycisk na krótko, aby się rozłączyć.

Podczas rozmowy, jeśli chcesz ustawić ją jako prywatną, naciśnij i przytrzymaj przycisk "odtwórz/pauza", aby przenieść rozmowę z głośnika na telefon.

Jeśli nie chcesz odebrać przychodzącego połączenia, naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk "odtwórz/pauza", aby wysłać połączenie do poczty głosowej.

## E – WODOSZCZELNY I PYŁOSZCZELNY

Inteligentni projektanci tego głośnika zadbali o to, żeby nic nie przerwało imprezy (nazywają to IP67). Oznacza to, że Hang Up jest pyłoszczelny i można go zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 metra (3 stopy) na 30 minut. Kiedy głośnik znajduje się w pobliżu wody, jego boczna klapka powinny być zawsze równo zamknięte, w przeciwnym razie głośnik może ulec uszkodzeniu.

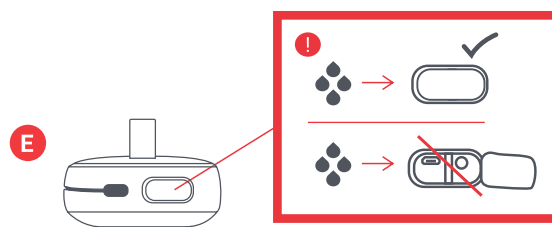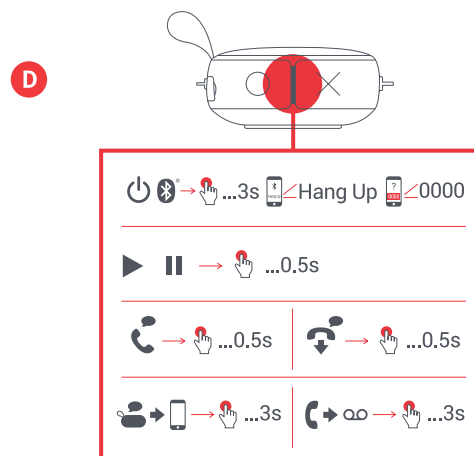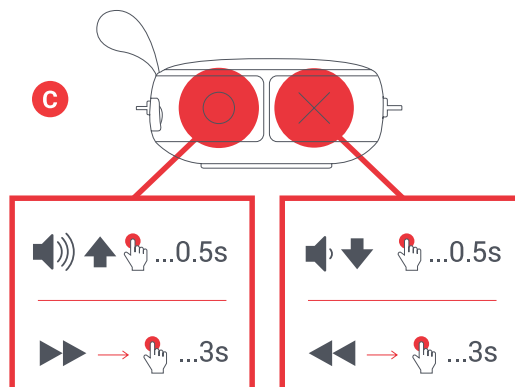




## G – PODKŁADKA SAMOPRZYLEPNA

Aby użyć podkładki samoprzylepnej z tyłu głośnika, najpierw należy zerwać folię z warstwy przylepnej. Otwórz klapkę i przyklej do dowolnej gładkiej powierzchni.

Aby łatwo i jak najbezpieczniej usunąć głośnik, należy go przekręcić i pociągnąć w tym samym czasie.

Aby wyczyścić podkładkę z pyłków, kurzu i innych zanieczyszczeń, należy ją po prostu przetrzeć mokrym ręcznikiem.

\*W poniższych tabelach przedstawiono pełny opis funkcji przycisków i wskaźników LED.

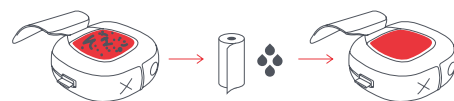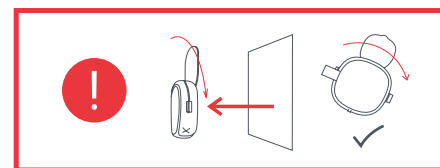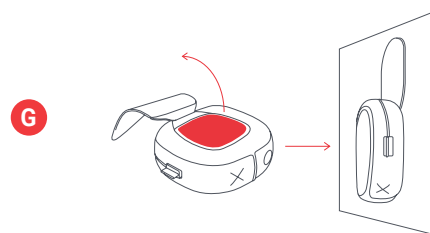

## WSKAŹNIKI LED

### ŁADOWANIE

Światło czerwone miga co 5 sekund	Niski poziom naładowania baterii
Światło czerwone stałe	Trwa ładowanie
Wskaźnik LED wył.	Ładowanie zakończone

### W CZASIE UŻYWANIA

Migające światło niebieskie i czerwone	Tryb parowania
Światło niebieskie migające co 5 sekund	Sparowane z urządzeniem

## PODSTAWOWE FUNKCJE

### ZASILANIE

Włącz/wyłącz	Na dłużej naciśnij przycisk odtwórz/pauza
--------------	---

### MUZYKA

Odtwórz/pauza	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Zwiększ głośność	Na krótko naciśnij przycisk O
Zmniejsz głośność	Na krótko naciśnij przycisk X
Przewiń do przodu	Na dłużej naciśnij przycisk O
Przewiń do tyłu	Na dłużej naciśnij przycisk X

### POŁĄCZENIA

Odbierz połączenie	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Odrzuć połączenie	Na dłużej naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Zakończ połączenie	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Odbierz drugie połączenie przychodzące	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Odrzuć drugie połączenie przychodzące	Na dłużej naciśnij przycisk odtwórz/pauza



## INFORMACJE PRAWNE

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

### GWARANCJA - WIELKA BRYTANIA I EUROPA

JAM gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i wynikających z jakości wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe lub nadmierne użytkowanie, wypadek, zamontowanie dowolnego nieautoryzowanego wyposażenia, wprowadzenie zmian w produkcie, lub jakiegokolwiek inne warunki niezależne od JAM. Dystrybucja w UE przez FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-mail: support.row@fkabrands.com.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE  
**OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczać głośników zbyt blisko uszu. Może to spowodować uszkodzenie błony bębenkowej, zwłaszcza u małych dzieci.

- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie wolno używać dodatków niezalecanych przez Jam.
- Jam nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane w smartfonach, urządzeniach iPod/odtwarzaczach MP3 lub jakichkolwiek innych urządzeniach.
- Nie umieszczać ani przechowywać tego produktu w miejscu, w którym może spaść lub zostać wrzucony do wanny lub zlewu bez zamykania wodoszczelnych drzwi.
- Nie umieszczać ani wrzucać do wody ani żadnych innych płynów bez zamykania wodoszczelnych drzwi.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. TO NIE JEST ZABAWKA.
- Nie wolno używać produktu z uszkodzonym przewodem, wtyczką, kablem lub obudową.
- Przechowywać z dala od gorących powierzchni.
- Ustawiać tylko na suchej powierzchni. Nie stawiać na powierzchni mokrej od wody lub środków czyszczących, jeśli wodoszczelne drzwi są otwarte.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną, niewymienną baterię litową. Należy ją utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi, miejscowymi i krajowymi wytycznymi. Baterie (bateria akumulatorowa lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne źródła ciepła.

### WYMIANA BATERII

Słuchawki zawierają ładowalną baterię przeznaczoną na cały okres użytkowania produktu. W mało prawdopodobnym przypadku konieczności wymiany baterii należy skontaktować się z działem obsługi klienta, który przekaze szczegóły dotyczące wymiany baterii w ramach gwarancji i po okresie gwarancji. Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem dla małych dzieci.

**PRZESTROGA:** Wszystkie czynności serwisowe produktu muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisu Jam Audio. W celu uzyskania pełnej instrukcji użytkowania i zarejestrowania produktu należy wejść na stronę [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA) lub [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), lub [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przy dużej głośności przez długi czas.



### WYJAŚNIENIE WEEE


Ten symbol oznacza, że w krajach Unii Europejskiej urządzenia nie można wyrzucać wraz innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowego pozbywania się odpadów, należy przekazać urządzenie do recyklingu, promując w ten sposób właściwe ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.



### DYREKTYWA W SPRAWIE BATERII

Symbol ten oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają one substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Baterie należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki.






FKA Brands Ltd, niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie radiowe spełnia podstawowe wymagania oraz inne odpowiednie wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Kopię "Deklaracji zgodności" można uzyskać na stronie [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

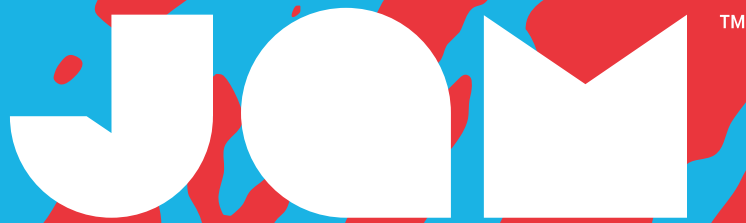

“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z

كتاب التعليمات

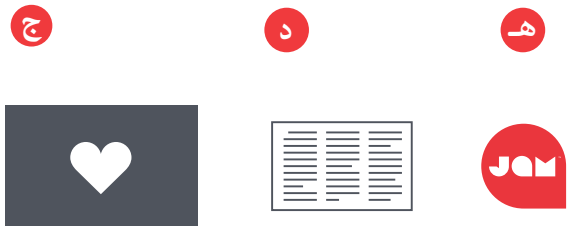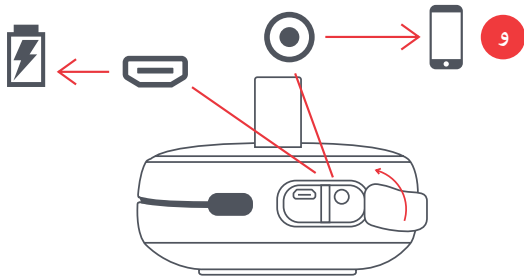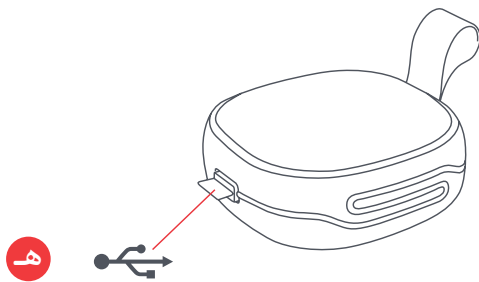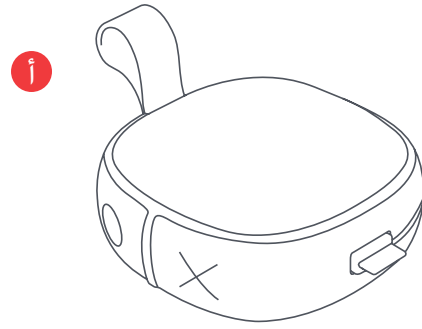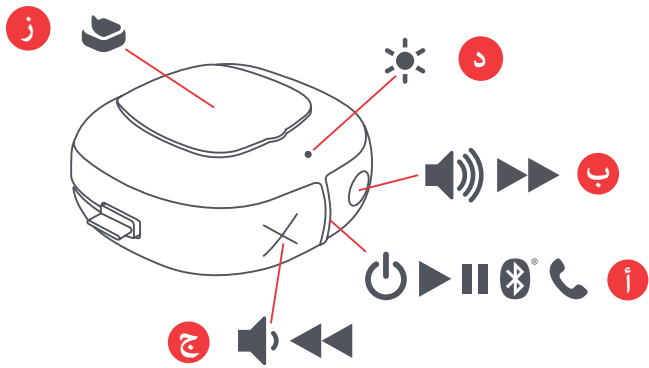

- أ - زر التشغيل/إيقاف التشغيل/التشغيل/الإيقاف المؤقت
- ب - رفع الصوت/الملف الصوتي التالي
- ج - خفض الصوت/الملف الصوتي السابق
- د - مؤشر إضاءة LED
- هـ - كابل الشحن
- و - منفذ الشحن والكابل المساعد
- ز - ملصق التثبيت

- أ - مكبر الصوت المزود بكابل مدمج
- ب - دليل البدء السريع
- ج - بطاقة الترحيب
- د - بطاقة قانونية
- هـ - ملصق جام

## الإعداد


### شحن سماعات الأذن

سماعات الأذن طراز "Hang Up" تتلقى الطاقة من بطارية قابلة للشحن. الرجاء التأكد من شحن سماعات الأذن قبل استعمالها.

أ- فك كبل الشحن المتكامل وأوصل طرف USB المايكرو في منفذ الشحن الموجود على سماعات الأذن.

ب- اوصل قابس USB الأكبر حجمًا بحاسوبك أو مهائئ التيار المتناوب لـ USB الموصل بالطاقة. مهائئ التيار المتناوب ليس مضموناً في العلبة، ولكن يمكنك استخدام المهائئ المستعمل مع هاتفك الجوال أو يمكنك شراء المهائئ المرة القادمة عند وجودك في المتجر.

ج- عندما يومض الصمام الباعث للضوء الأحمر، فإنه يؤثر على انخفاض طاقة البطارية وقد حان الوقت لتوصيل البطارية وإعادة شحنها. قم بشحن البطارية لمدة ساعتين للحصول على 7 ساعات تشغيل؛ عند الشحن يبقى الضوء احمر غامق. وعند اكتمال الشحن، ينطفئ ضوء الصمام الباعث للضوء.

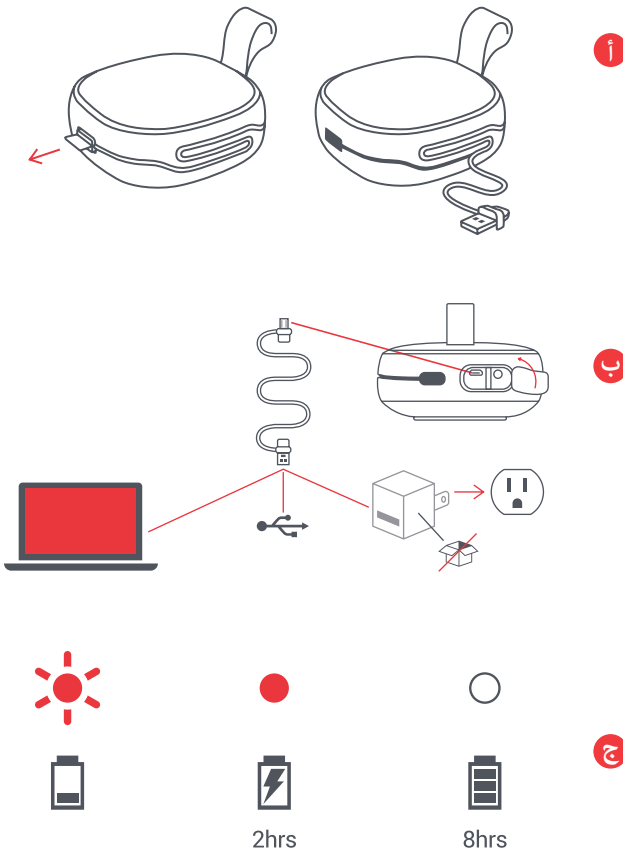

## الاستخدام

### أ- قم بتشغيل سماعتي الأذن

اضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوان لتشغيل سماعات الأذن.

### ب - التوصيل بأحد الأجهزة

بمجرد تشغيلهما، فإن سماعتي الأذن ستبحثان فوراً عن جهاز للإقتران به؛ الصمام الباعث للضوء سوف يومض باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب. قم بتمكين بلوتوث على الجهاز الذي تملكه. من قائمة بلوتوث، حدد "Hang Up" عند اتصال الجهاز و Hang Up ببعضهما، سوف تسمع نغمة ويتحول الصمام الباعث للضوء إلى أزرق غامق.

وعند اقتران الجهاز مع سماعات الأذن مرة واحدة، فإنهما سيجدان بعضهما كل مرة طالما كان بلوتوث في الجهاز شغالاً. إذا كنت متصلاً بحاسوب، يتوجب عليك اتخاذ بعض الخطوات الإضافية عند ذلك الطرف. يتوجب عليك الحصول على المعلومات من شركة الحاسوب. واعتماداً على جهازك، يحتمل أن تُستحث لإدخال رمز اقتران. إذا كان الأمر كذلك استخدم كرمز. بالضغط على زرّي "X" و "O" في نفس الوقت، لمدة 5 ثانية سيؤدي ذلك إلى فصل الجهاز المقترن.


### واعتماداً على

جهازك، يحتمل أن تُستحث لإدخال رمز اقتران. إذا كان الأمر كذلك استخدم كرمز "0000" استخدام كرمز. سيؤدي الضغط باستمرار على زر "X" وزر "O" في الوقت نفسه لمدة 5 ثانية إلى فصل الجهاز المقترن

يمكنك أيضاً توصيل جهازك بـ Hang Up باستخدام كبل Aux، الذي ليس من ضمن محتويات العلبة. عند التوصيل يتحول لون الضوء إلى أحمر غامق.

### ج- عمل الزر

اضغط لفترة قصيرة على زر "التشغيل/الإيقاف المؤقت" "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة نصف ولخفضه اضغط "O" ثانية لتشغيل موسيقاك. لرفع الصوت، اضغط لفترة قصيرة على زر أما "O" لتختي أحد المسارات، اضغط مطولاً على زر. "X" ضغطة قصيرة على زر "X" للعودة إلى المسار السابق، اضغط مطولاً على الزر.

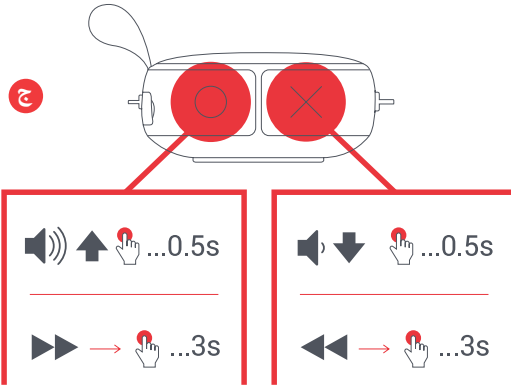

### د - مداولة المكالمة


بينما تهتز طرباً على أنغام الموسيقى، إذا جاءت مكالمة، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لفترة قصيرة للرد على المكالمة؛ اضغط لفترة قصيرة مرة أخرى عند الانتهاء لقطع المكالمة.

بينما تستمع إلى المكالمة، إذا أردت تحويل المكالمة إلى مكالمة خاصة، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لتحويل المكالمة من سماعات الأذن إلى حاسوبك.


إذا جاءت مكالمة ولم ترغب في الرد عليها، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لفترة طويلة لإرسال المكالمة إلى البريد الصوتي.


### هـ - مضادة للماء والغبار

حرص الصناع الحدق الذين صنعوا مكبر الصوت هذا على تصميمه بحيث تستمر الحفلة مضاد للتراب، Hang Up وهذا يعني أن IP67 تحت أي ظروف) وهم يدعونها والغمر في الماء حتى عمق 1 متر ( 3 أقدام) لمدة 30 دقيقة. ولكن هؤلاء المصممون ليسوا بصانعي معجزات. حافظ على هذا الجانب من الحاشية دائماً باستواء مع مكبر الصوت عند استعماله بالقرب من الماء وإلا فإنه سيتعرض للتلف.

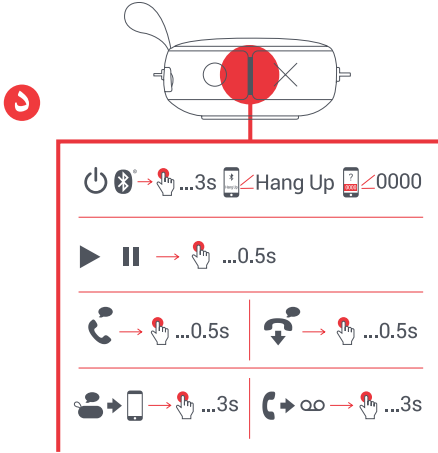

### هـ

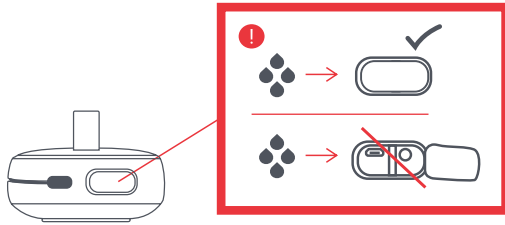

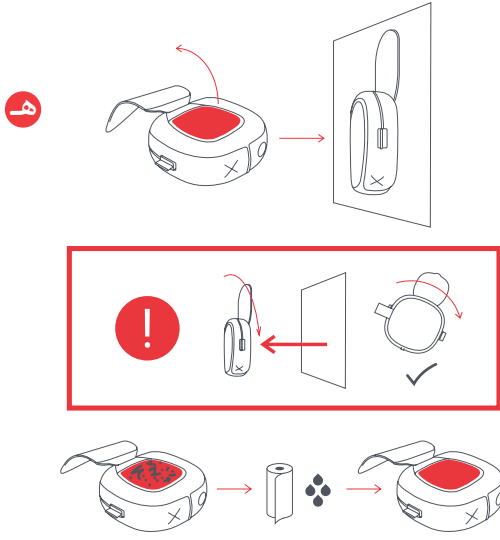

**هـ - ملصق التثبيت**  
لاستخدام ملصق التثبيت على الجزء الخلفي لمكبر الصوت، انزع أولاً الغلاف البلاستيكي عن الملصق. افتح الطرف المتدلي وألصقه على سطح أملس.

عندما يحين وقت الإزالة، قم بثني وسحب مكبر الصوت في الوقت نفسه لإزالة أسهل وأسرع.

لتنظيف ملصق التثبيت من النسالة والأتربة والرواسب الأخرى، نظفه فقط بمنشفة مبللة.

أنظر الجدول أدناه للاطلاع على الوظائف الكاملة للزر وتفسير المؤشر الضوئي للصمام الباعث للضوء.

## مؤشرات الصمام الباعث للضوء

### الشحن

الوميض الأحمر كل 5 ثواني	البطارية ضعيفة
أحمر صلب	جاري الشحن
الصمام الباعث للضوء مطفأ	الشحن كامل

### الاستخدام

وميض زرقاء وحمراء	نمط الاقتران
وميض زرقاء كل 5 ثوان	الاقتران مع الجهاز

## وظائف أساسية

### الطاقة

تشغيل/إيقاف الطاقة	ضغط طويلة على زر تشغيل/إيقاف
--------------------	------------------------------

### الموسيقى

تشغيل/إيقاف	ضغط قصيرة على زر تشغيل/إيقاف
رفع مستوى الصوت	ضغط قصيرة على زر "O"
خفض مستوى الصوت	ضغط قصيرة على زر "X"
التخطي للأمام	ضغط طويلة على زر "O"
التخطي للخلف	ضغط طويلة على زر "X"

### مكالمات هاتفية

الرد على مكالمة	ضغط قصيرة على زر تشغيل/إيقاف
رفض الرد على مكالمة	ضغط طويلة على زر تشغيل/إيقاف
إنهاء مكالمة	ضغط قصيرة على زر تشغيل/إيقاف
الرد على مكالمة ثانية	ضغط قصيرة على زر تشغيل/إيقاف
رفض الرد على مكالمة ثانية	ضغط طويلة على زر تشغيل/إيقاف

## معلومات قانونية

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

### الضمان - المملكة المتحدة وأوروبا

تضمن JAM أن هذا المنتج خال من العيوب فيما يتعلق بالمواد والتصنيع لمدة عامين من تاريخ الشراء. لا يغطي هذا الضمان الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو الاستهلاك المفرط؛ أو وقوع حادث؛ أو استخدام أي ملحقات غير مصرح بها؛ أو تبديل المنتج؛ أو أي حالات أخرى تتجاوز نطاق سيطرة شركة JAM. توزع داخل دول الاتحاد الأوروبي بواسطة شركة FKA Brands Ltd الواقعة في Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GB, UK. الهاتف: 0768 3538 020. البريد الإلكتروني: support.row@fkabrands.com.

## تعليمات أمنية مهمة

### اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

- تحذير: استمع بطريقة مسؤولة وواعية. لتجنب تعرض حاسة السمع للضرر، احرص على خفض صوت الجهاز قبل توصيله بالسماعات. بعد وضع السماعات على أذنك، قم برفع مستوى الصوت تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى الصوت المناسب والمريح.
- استخدم هذا المنتج للغرض المخصص له فقط على النحو الموصوف في هذا الدليل. لا تستخدم مرفقات غير موصى بها من قبل Jam.
- لا تُعد شركة Jam مسؤولة عن أي تلف يلحق بالهواتف الذكية أو مشغلات iPod/MP3 أو أي أجهزة أخرى.
- لا تضع هذا المنتج أو تخزينه في مكان يمكن أن يسقط منه داخل حوض الاستحمام أو المغسلة بدون غلق الأبواب المقاومة للماء.
- لا تضع هذا المنتج أو تسقطه في الماء أو في أي سائل آخر بدون غلق الأبواب المقاومة للماء.
- غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال. فهذا المنتج ليس لعبة.
- لا تُشغل هذا المنتج أبدًا إذا كان به سلك أو قابس أو كابل أو مبيت تالف.
- ابعد عن الأسطح الساخنة.
- ضعه على سطح جاف فقط. لا تضعه على سطح مبلل بالماء أو بمحاليل التنظيف إذا كانت الأبواب المقاومة للماء مفتوحة.

### تحذير:

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم داخلية غير قابلة للاستبدال. يُرجى التخلص منها وفقًا للإرشادات المحلية والخاصة بالولاية أو المقاطعة أو الدولة. ينبغي عدم تعريض البطاريات (عبوة البطاريات أو البطاريات المركبة) إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه.


### استبدال البطارية

تتضمن سماعات الرأس بطارية قابلة لإعادة الشحن مُصممة لتدوم طوال العمر الافتراضي للمنتج. في حالة احتياجك، غير المتوقع، إلى بطارية بديلة، يُرجى الاتصال بخدمات المستهلك، التي سوف تمدك بتفاصيل خدمة استبدال البطارية داخل وخارج الضمان. يحتوي هذا المنتج على قطع صغيرة قد تُشكل خطر اختناق على الأطفال الصغار.


تنبيه: يجب إجراء أي خدمات صيانة لهذا المنتج بواسطة موظف صيانة معتمد من قبل شركة Jam Audio فقط. للحصول على دليل الاستخدام الكامل ولتسجيل منتجك، تفضل بزيارة [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (الولايات المتحدة الأمريكية) أو [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (كندا)، أو [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (المملكة المتحدة).

لتجنب الضرر الذي قد تتعرض له حاسة السمع، لا تستمع إلى صوت مرتفع لفترات طويلة. 


### تفسير علامة «WEEE»

هذا العلامة تُشير إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي. لتجنب أي ضرر متحمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنظم للنفايات، قم بإعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. 

### التعليمات الخاصة بالبطارية

يُشير هذا الرمز إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات ضمن النفايات المنزلية لأنها تحتوي على مواد قد تضر بالبيئة والصحة. يُرجى التخلص من البطاريات في نقاط التجميع المحددة. 

تُقر شركة FKA Brands Ltd بموجبه بأن هذا الجهاز الراديوي يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيه EU/2014/53. يمكن


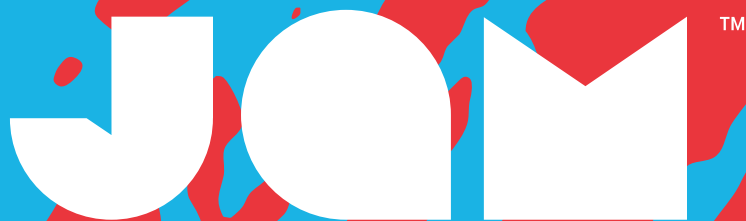


“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
사용 설명서






## 내용물

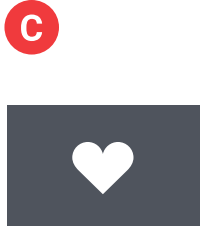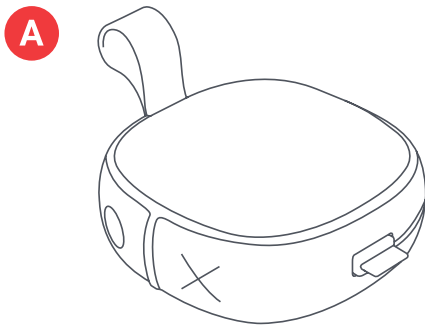

- A - 일체형 케이블 내장 스피커
- B - 빠른 시작 가이드
- C - 환영 카드
- D - 법률 카드
- E - Jam 스티커

## 조작부

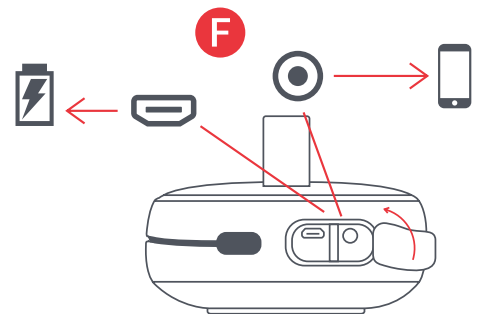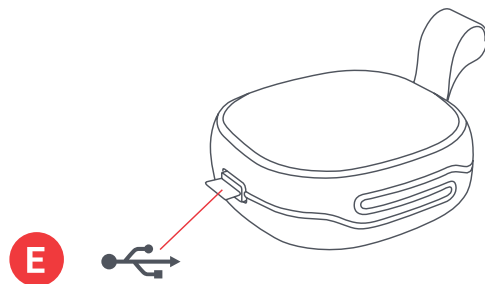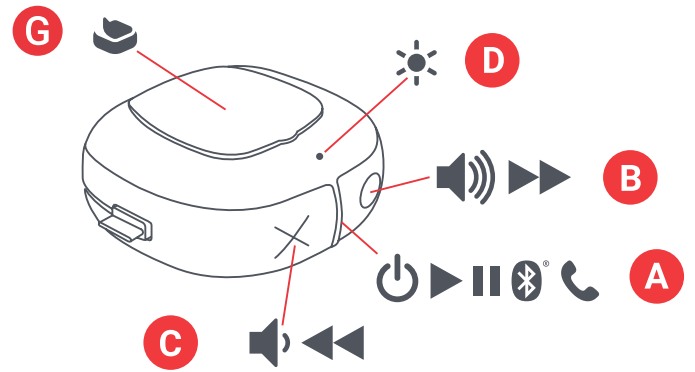

- A - 전원 켜짐/꺼짐/재생/일시정지
- B - 볼륨 크게/다음 트랙
- C - 볼륨 작게/이전 트랙
- D - LED 표시등
- E - 충전 케이블
- F - 충전 & 보조 입력 포트
- G - 스틱 패드

## 설정




### 스피커 충전

“Hang Up” 스피커는 충전식 배터리로 작동됩니다. 스피커는 충전 상태로 제공되지만 처음 사용 시에는 최적의 재생 시간을 확보하기 위해 충전을 한 후 사용하십시오.

A – 일체형 충전 케이블을 풀어 마이크로 USB 끝을 스피커의 충전 포트에 끼웁니다.

B – 더 큰 USB 플러그를 컴퓨터 또는 구동된 USB AC 어댑터에 연결합니다. AC 어댑터는 박스에 포함되어 있지 않지만, 휴대전화용의 것을 사용하거나 다음에 매장에 들어서서 하나 받을 수 있습니다.

C – 가 빨간색으로 깜박이면 배터리가 부족하고 플러그를 꽂아 재충전할 때임을 나타냅니다. 약 2시간 동안 충전하면 최대 8시간 재생할 수 있습니다. 충전 중에는 표시등이 빨간색 단색을 유지합니다. 완충되면 표시등이 꺼집니다.

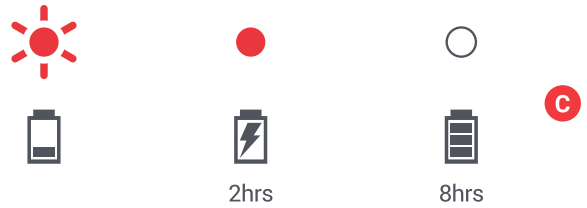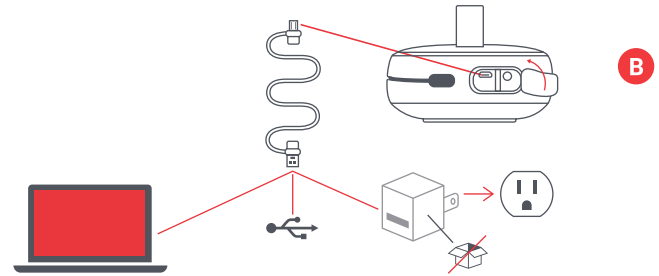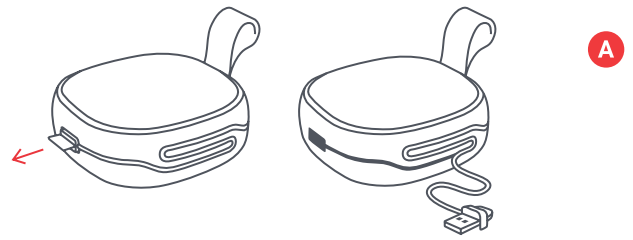

## 사용


A – 스피커 켜기  
“재생/일시정지” 버튼을 3초 동안 길게 눌러 스피커를 켭니다.

B – 기기에 연결  
스피커는 전원을 켜는 즉시 페어링을 할 기기를 검색합니다. LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박입니다. 기기에서 Bluetooth를 활성화합니다. Bluetooth 메뉴에서 “Hang Up”를 선택합니다. 기기와 Hang Up가 연결되면 신호음이 들리고 LED가 파란색 단색이 됩니다.

페어링이 완료되면 기기의 Bluetooth가 켜져 있는 동안은 기기와 스피커가 매번 서로를 찾습니다. 컴퓨터에 연결하는 경우 이를 위해 몇 단계를 더 밟을 수 있습니다. 해당 정보는 컴퓨터 회사에서 얻어야 합니다.

기기에 따라 페어링 코드를 입력하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 코드로 “0000”을 사용하십시오. “X” 버튼과 “O” 버튼을 동시에 5초 동안 길게 누르면 페어링된 기기의 연결이 끊어집니다.

별매품인 보조 코드를 사용하여 기기를 Hang Up에 연결할 수도 있습니다. 플러그를 꽂으면 표시등이 빨간색 단색이 됩니다.

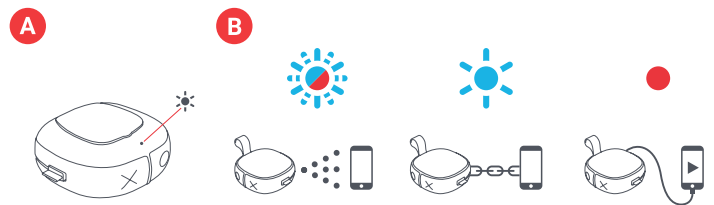

### C - 버튼 기능

“재생/일시정지” 버튼을 0.5초 동안 짧게 눌러 음악을 재생합니다. 볼륨을 높이려면 “O” 버튼을 짧게 누르고, 볼륨을 낮추려면 “X” 버튼을 짧게 누릅니다. 한 트랙 앞으로 건너뛰려면 “O” 버튼을 길게 누르고, 한 트랙 뒤로 건너뛰려면 “X” 버튼을 길게 “X” 누릅니다.

### D - 통화 처리




음악을 즐기고 있을 때 전화가 오면 “재생/일시정지” 버튼을 짧게 눌러 전화를 당겨받고, 통화가 끝나면 다시 짧게 눌러 전화를 끄습니다.

통화 중인데 비공개로 하고 싶으면 “재생/일시정지” 버튼을 길게 눌러 스피커에서 휴대전화로 통화를 이동합니다.

전화가 오는데 당겨받고 싶지 않으면 “재생/일시정지” 버튼을 길게 눌러 전화를 음성 메일로 보냅니다.

### E - 방수 및 방진

이 스피커를 만든 현명한 사람들은 어디서든 파티를 계속할 수 있도록 IP67 등급을 적용하여 설계했습니다. 이는 Hang Up 이 방수 및 방진되며 수심 1M 까지 30 분간 침수되어도 보호가 된다는 의미입니다. 스피커를 물 가까이서 사용할 때는 항상 측면 및 하단 플랩이 스피커와 같은 높이가 되게 하십시오. 그러지 않으면 손상됩니다.

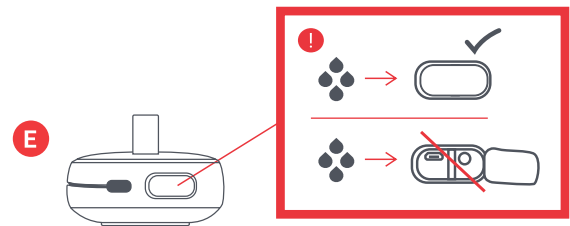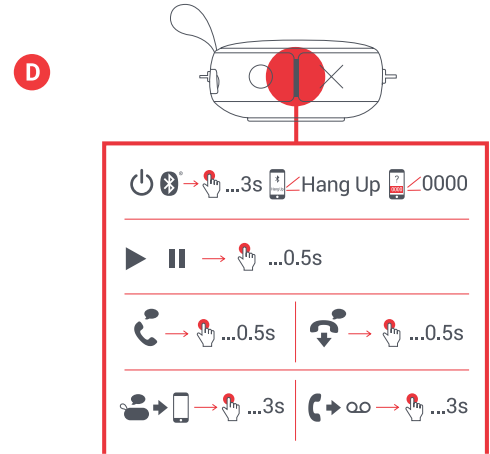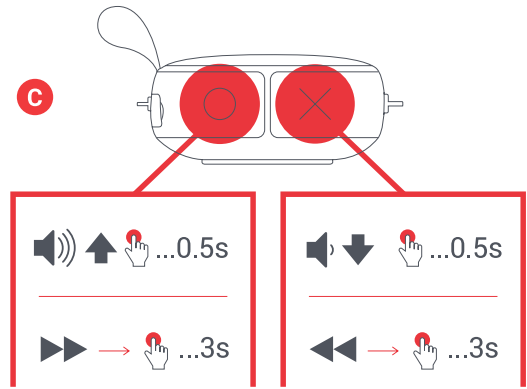




## G - 스틱 패드

스피커 뒷면에 있는 스틱 패드를 사용하려면 먼저 플라스틱 필름을 접착제에서 떼어냅니다. 플랩을 열고 매끄러운 표면에 붙입니다.

제거할 경우에는 가장 간편하고 안전하게 제거하려면 스피커를 동시에 돌려서 당기십시오.

보풀, 먼지 및 기타 부스러기가 있는 스틱 패드를 청소하려면 젖은 수건으로 가볍게 닦으십시오.

\*전체 버튼 기능과 LED 표시등의 의미는 아래 표를 참조하십시오.

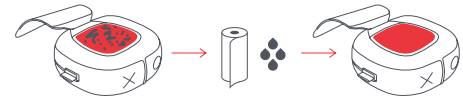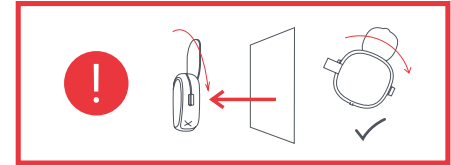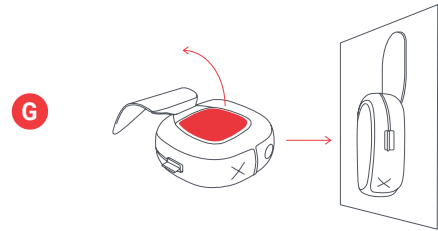

## LED 표시등

### 충전 중

빨간색이 5초마다 깜박임	배터리 부족
빨간색 단색	충전 중
LED 꺼짐	충전 완료

### 사용 중

파란색과 빨간색으로 깜박임	페어링 모드
5초마다 파란색으로 깜박임	기기와 페어링됨

## 기본 기능

### 전원

전원 켜짐/꺼짐	재생/일시정지 버튼을 길게 누름
----------	-------------------

### 음악

재생/일시정지	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
볼륨 크게	O 버튼을 짧게 누름
볼륨 작게	X 버튼을 짧게 누름
앞으로 건너뛰기	O 버튼을 길게 누름
뒤로 건너뛰기	X 버튼을 길게 누름

### 전화

전화 당겨받기	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
통화 거부	재생/일시정지 버튼을 길게 누름
통화 종료	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
2차 수신 전화 받기	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
2차 수신 전화 거부	재생/일시정지 버튼을 길게 누름

# 법률 정보

사용 전에 모든 지침을 읽고 이후 참조할 수 있도록 보관해 두십시오.

## 보증 - 한국

JAM은 본 제품이 구매일로부터 1년 동안 재료 및 제작상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증은 오용이나 남용, 사고, 허가되지 않은 부속품의 장착, 제품 개조, 또는 JAM의 통제를 벗어난 여타 모든 조건으로 인한 손상에는 적용되지 않습니다.

이메일: cs@dmac.co.kr.

# 중요한 안전 지침

사용 전에 모든 지침을 읽으십시오.

경고: 스피커를 귀에 너무 가까이 놓지 마십시오. 특히 어린이의 경우 고막을 손상시킬 수 있습니다.


- 본 제품은 본 설명서에 기재된 원래 목적으로만 사용하십시오. JAM에서 권장하지 않는 연결장치는 사용하지 마십시오.
- JAM는 스마트폰, iPod/MP3 플레이어 또는 기타 기기로 인한 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 방수 도어를 닫지 않은채 통이나 개수대 안으로 떨어지거나 빠질 수 있는 곳에 본 제품을 놓거나 보관하지 마십시오.
- 방수 도어를 닫지 않은채 물이나 기타 액체에 넣거나 빠뜨리지 마십시오.
- 어린이는 사용을 금합니다. 본 제품은 장난감이 아닙니다.
- 코드, 플러그, 케이블 또는 하우징이 손상된 경우 본 제품을 작동하지 마십시오.
- 가열된 표면에서 멀리하십시오.
- 건조한 표면에만 놓으십시오. 방수 도어가 열려 있는 경우 물이나 세정 용제로 젖은 표면에 올려 놓지 마십시오.


**경고:** 본 제품에는 교체 불가능한 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 해당 지역, 주 및 국가의 지침에 따라 폐기해 주십시오. 배터리(배터리 팩 또는 설치된 배터리)는 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출되어서는 안됩니다.

**배터리 교체**  
귀하의 헤드폰에는 제품의 수명을 지속하도록 설계된 재충전 배터리가 포함되어 있습니다. 드물지만 배터리를 교체해야 하는 경우에는 소비자 서비스 부서에 문의하여 보증 및 보증 외 배터리 교체 서비스에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 본 제품에는 어린이에게 질식 위험이 있을 수 있는 소형 부품이 들어 있습니다.

**주의:** 본 제품의 모든 서비스는 JAM Audio의 공인된 서비스 인력만 수행해야 합니다. 완전한 사용자 가이드 및 제품 등록에 대해서는 [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com)(미국), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com)(캐나다), 또는 [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks)(영국)을 참조하십시오.

청력 손상 방지를 위해 오랜 시간 동안 높은 음량으로 듣지 마십시오.

 **WEEE 설명**  
이 표시는 이 제품을 EU 전역에서 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안된다는 것을 나타냅니다. 통제되지 않은 쓰레기 폐기로 인해 환경이나 인체에 해를 끼치지 않도록 하려면 책임감을 갖고 재활용하여 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오.

 **배터리 지침**  
이 기호는 배터리가 환경 및 건강에 해를 끼칠 수 있는 물질을 함유하고 있으므로 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 배터리를 지정된 수거 장소에 버리십시오.

FKA Brands Ltd는 이 무선 기기가 Directive 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 적합성 선언서 (Declaration of Conformity) 사본은 [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC)에서 얻을 수 있습니다.



인증받은자의상호: (주)디엠에이씨인터내셔널  
제품명/모델명:특정소출력무선기기(무선데이터통신시스템용무선기기)/HX-P101  
제조사및제조국가: FKA Distributing CO., LLC / China  
인증번호: R-CMI-DMV-HX-P101  
제품명 (Product name): Bluetooth Speaker  
모델명 (Model): HX-P101  
무선방식 (Operation Frequency): Bluetooth (2402-2480 MHz)  
채널 (Radio Channel): 79 channels for BT 4.2  
무선채널 (Bluetooth Mode):BT 4.2  
출력 (Output Power): 0.01mW/MHz  
안테나이득 (Antenna Gain): 0 dBi  
변조형식 (Modulation Type): GFSK, π/4-DQPSK  
전원 (Power Supply): DC 3.7 V from battery



인증받은자의상호: (주)디엠에이씨인터내셔널  
제품명/모델명:특정소출력무선기기(무선데이터통신시스템용무선기기)/HX-P101Z  
제조사및제조국가: FKA Distributing Co., LLC / China  
인증번호: R-C-DMV-HX-P101Z  
제품명 (Product name): Bluetooth Speaker  
모델명 (Model): HX-P101Z  
무선방식 (Operation Frequency): Bluetooth (2402-2480 MHz)  
채널 (Radio Channel): 79channels for BT 4.2  
무선채널 (Bluetooth Mode): BT 4.2  
출력 (Output Power):3mW  
안테나이득 (Antenna Gain): -0.58 dBi  
변조형식 (Modulation Type): GFSK ;π/4-DQPSK  
전원 (Power Supply): 3.7V from battery






“Hang Up”

HX-P101/HX-P101Z  
使用説明

## 目錄

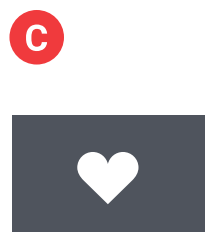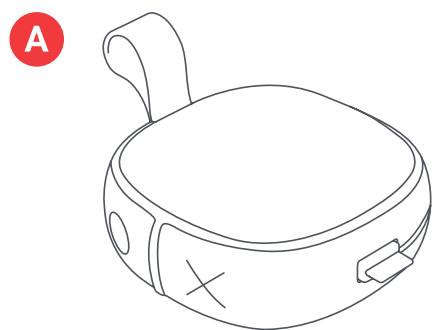

## 控制

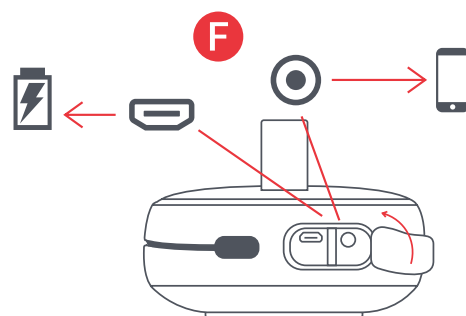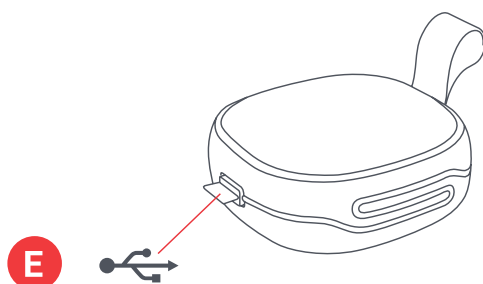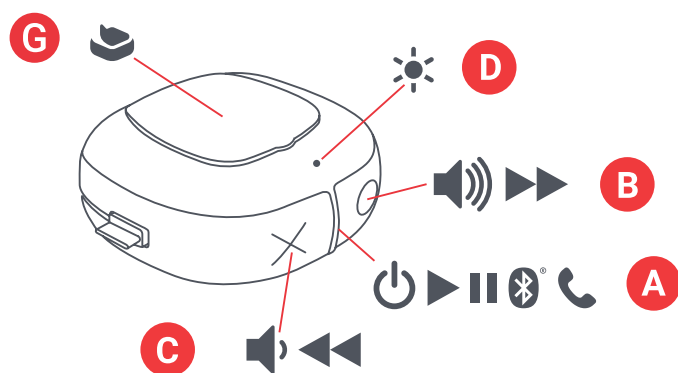

- A - 帶有線纜的揚聲器
- B - 快捷使用說明
- C - 歡迎卡
- D - 法律說明
- E - Jam 標示牌

- A - 電源開/關/播放/暫停
- B - 增大音量/下一節目
- C - 減小音量/前一節目
- D - LED 顯示燈
- E - 充電線
- F - 充電和AUX埠
- G - 膠墊

## 設定




### 給揚聲器充電

「Hang Up」的電源來自一個充電電池。拆封時揚聲器的電源已充電。但是，為延長播放時間，請在使用前充電。

A – 解開充電線將其USB細小的一端插入揚聲器的充電埠。

B – 將USB較大另一端接入電腦或USB交流適配器。本品不配置交流適配器。但你可以使用手機用適配器或方便時去商店購買一個。

C – 當LED紅燈亮起時，說明電池電源不足。現在需要插入電源，給電池充電。充電2小時大致可以播放8小時。充電過程中，紅燈一直亮著。當充電完成時，紅燈熄滅。

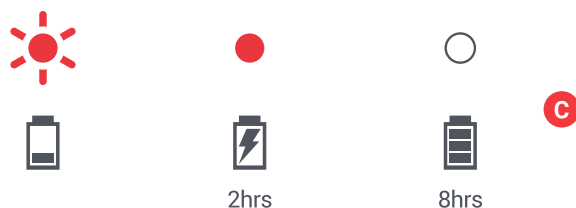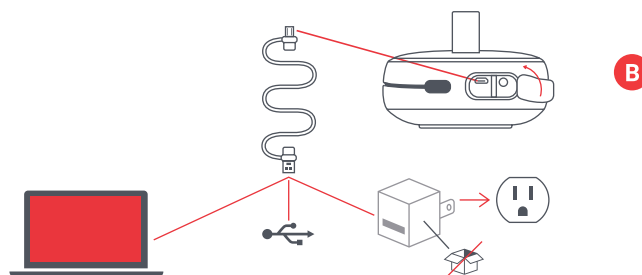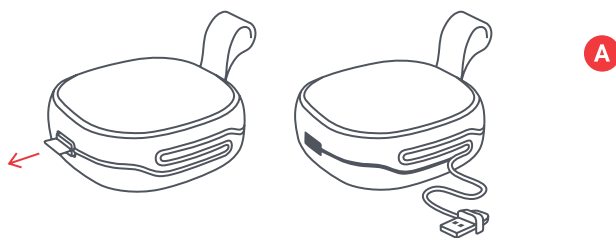

## 使用

### A - 啟動揚聲器

啟動揚聲器時，長按「播放/暫停」鍵3秒。

### B - 與一個設備連接

啟動後，揚聲器立即自動尋找某個設備配對。此時，紅、藍LED燈將交換閃爍啟動設備的藍牙功能。在藍牙功能表中選取「Hang Up」。當設備與 Hang Up 連接成功後，將聽到一個鈴聲，LED燈並變成穩定藍色。

一旦連接一次以後，只要設備的藍牙開啟，該設備和揚聲器即可找到對方。如果打算用與電腦相連，將另外有一些步驟。請向電腦製造商索要相關資訊。

取決於所用設備，也可能你需要輸入一個配對碼。需要時，配對碼是「0000」。同時按「X」和「O」5秒鐘後，設備與耳機的配對即斷開。

也可以將設備與 Hang Up 用AUX線連接。產品不隨附AUX線。連接後，LED將保持紅色。





### C – 按鍵功能

聆聽音樂時，短按「播放/暫停」鍵半秒鐘。增大音量時，短按「O」鍵，減小音量時，則按「X」。為跳過一個節目，長按「O」；向後跳過一個節目，長按「X」。

### D – 接聽電話




聽音樂時，如有來電，則短按「播放/暫停」鍵接聽電話；接聽結束時，再短按一次。

聽電話時，如欲保持私密，則長按「播放/暫停」將聲音轉入手機。

如不想接聽來電，則長按「播放/暫停」將來電轉入語音信箱。

### E – 防水與防塵

這款揚聲器的發明人很能幹。他們製造的揚聲器牢固耐用，非常可靠（他們稱其為IP67）這意味著 Hang Up 耐塵土，且可以在1米（3英尺）水深下完好無傷達30分鐘之久。靠近水邊時，記住要把揚聲器側面的塑膠蓋蓋好。否則揚聲器可能受到損壞。

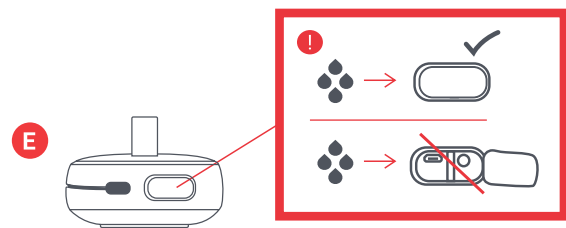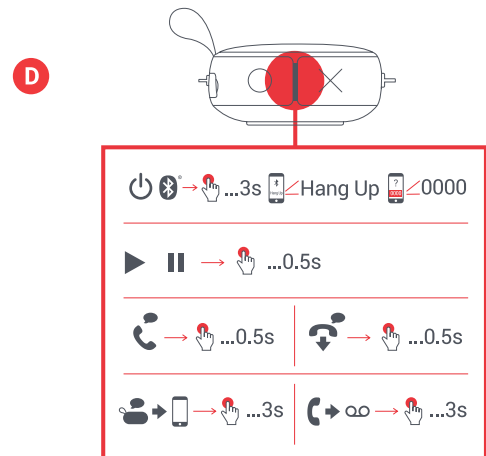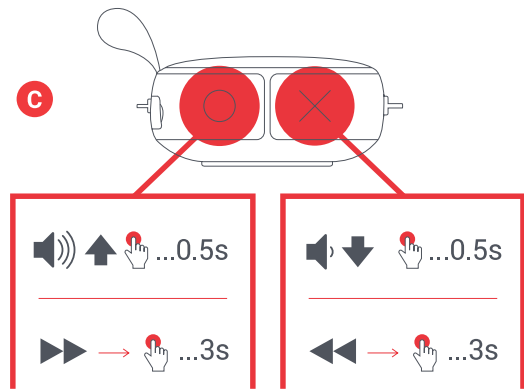


## G - 膠墊

在揚聲器背面使用膠墊之前，先去除膠墊上的保護膜。打開塑膠蓋，將揚聲器粘到一個平展的表面上。

取下揚聲器時，只需扭轉並拔拉揚聲器，令其脫離表面。

清掃膠墊上的毛屑，灰塵和其他碎物時，用一個濕毛巾即可。

\*下表列有完整的按鍵功能和LED燈光顯示解釋。

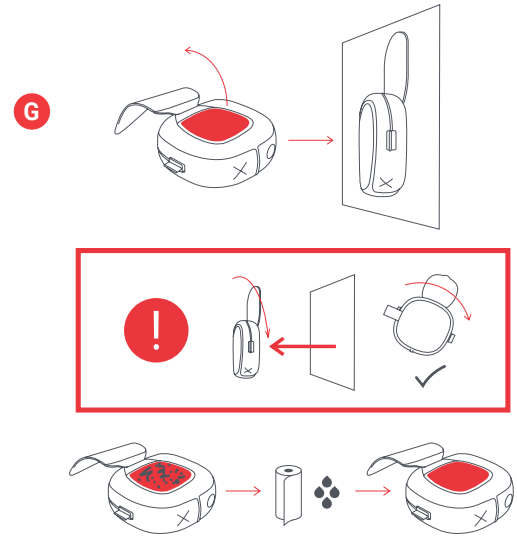

## LED顯示燈

### 充電

紅燈每五秒閃爍一次	低電量
紅燈亮	充電中
LED燈熄滅	充電完成

### 使用中

藍、紅閃爍	揚聲器在配對中
藍色每5秒鐘閃一次	已與設備配對

## 基本功能

### 電源

關閉揚聲器	長按播放/暫停鍵
-------	----------

### 音樂

播放與暫停	短按播放/暫停鍵
增大音量	短按O鍵
減小音量/	長按O鍵
向前跳過一個節目	長按O鍵
向後跳過一個節目	長按X鍵

### 來電

接聽來電	短按播放/暫停鍵
拒絕來電	長按播放/暫停鍵
結束來電	短按播放/暫停鍵
接聽第二個來電	短按播放/暫停鍵
拒絕第二個來電	長按播放/暫停鍵

## 重要安全說明

請在使用前閱讀所有內容。

**警告：**請勿將揚聲器過於貼近耳朵。如此可能導致耳膜損傷，特別對於兒童而言。

請僅以本手冊中描述的用途使用本產品。請勿使用非 JAM 推薦的附屬品。

- JAM 不承擔因智慧型手機、iPod/MP3 播放器或其他裝置造成的損傷責任。
- 在揚聲器防水門未關閉時，請勿將其放置或存放於容易掉入浴缸或水槽之處。
- 在揚聲器防水門未關閉時，請勿將其放置或丟入水中或其他液體中。
- 不適合兒童使用。這不是玩具。
- 如果線路、插頭、纜線或外罩已損壞，請勿操作本產品。
- 遠離發熱的表面。
- 僅置於干燥的表面。在揚聲器防水門未關閉時，請勿將其置於被水或清潔溶劑弄濕的表面。


**警告：**本產品帶有一個內建且不可替換的鋰電池。須遵照您所居住的州、省或國家的相關法規丟棄用過的電池。請勿讓電池（電池組或已安裝的電池）暴露在陽光、火焰或任何其他高熱之下。


**電池替換** 您的耳機帶有一個充電電池，以延長產品的使用期。在某些特殊情況下您需要更換電池，請聯絡客戶服務人員，他們會為您提供保固期內或超過保固期的電池更換服務詳情。本產品包含小零件，可能會給您的孩子造成窒息的危險。

**注意：**本產品的所有服務必須僅由 Jam Audio 服務人員授權提供。

要取得完整的使用者手冊及登記您的產品，請造訪 [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (美國) 或 [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (加拿大)，或 [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (英國)

 為避免可能的聽力損傷，請勿長時間以高音量播放。

 WEEE 規範 本標記表示在歐盟地區本產品不得與家居廢物一起丟棄。為避免因不經控制的廢物丟棄對環境和人身健康造成可能的傷害，請負責任地回收電池以促進物質資源的可持續的重複利用。

 電池指令 本標識表示電池不得丟棄於家居廢物中。它們均含有對環境和健康造成傷害的物質。請將電池丟棄於指定的收集地點。

FKA Brands Ltd 特此聲明，本無線裝置符合指令 2014/53/EU 的基本要求和和其他相關條款。「符合標準聲明」的副本可從 [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) 取得

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。