



Краткое описание товара

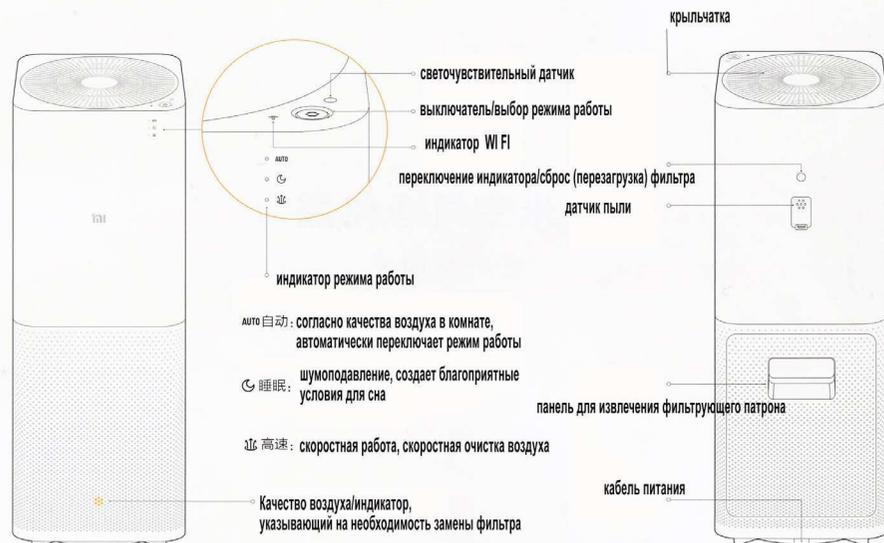

Подготовка к работе

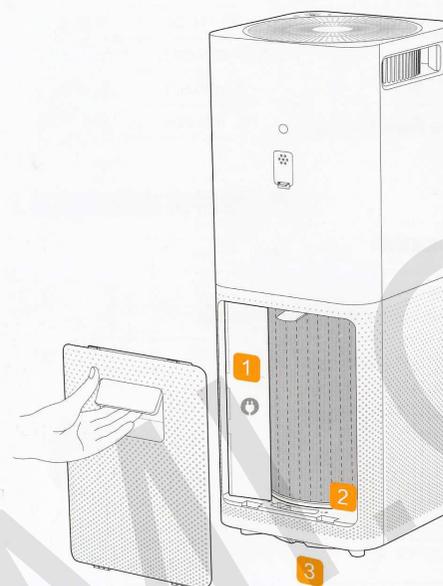

1 извлечение кабеля питания
Откройте заднюю панель, с левой стороны находится упаковка, откройте ее и достаньте кабель питания

2 установка фильтра

Разблокируйте фильтр, после чего его можно извлекать

Разрежьте фильтрпакет

Установите фильтр, заблокируйте его. После этого закройте панель

3 подключение питания

Подключите кабель к разъёму питания воздухоочистителя, который находится в нижней части устройства. После этого подключите устройство к питанию.


Использование

Правильное размещение воздухоочистителя

Для хорошей очистки воздуха, при использовании устройства необходимо установить его на определенном расстоянии от стен и т.д. для того, чтобы предотвратить препятствование входу воздуха в воздухоочиститель

Рекомендуемое расстояние до стен:

20см и больше
10см и больше
20см и больше

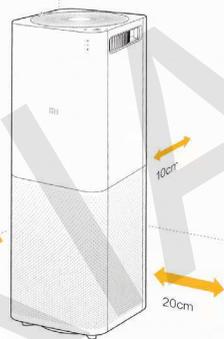

Выключатель/выбор режима работы

Нажмите кнопку для включения, быстрая смена режима. При нажатии и удерживании кнопки в течение 2 секунд, устройство выключается.



Индикатор режима работы

используются зеленый и оранжевый цвета для уведомления о качестве воздуха в комнате



Использование



Переключение индикатора

Нажмите кнопку на тыльной стороне воздухоочистителя, для отключения индикаторов. Нажмите любую кнопку для включения индикаторов

Установка мобильного приложения

В Мi магазине найдите приложение «Mi умный дом» или отсканируйте QR-код



Внимание: если телефон не подключается к воздухоочистителю

Пожалуйста, следуйте операции «Техническое обслуживание» - сброс WiFi»

Техническое обслуживание

Замена фильтра

Менять фильтр необходимо раз в 3-6 месяцев. Фильтр надо менять, когда каждый раз при включении воздухоочистителя, загорается индикатор красного цвета и светится в течение 30 секунд



купить фильтр на сайте www.xiaomi-mi.com

установить фильтр

дополнительную информацию смотреть в разделе "Установка" 2



После замены и фильтра и его включения, нажмите на кнопку с тыльной стороны воздухоочистителя и удерживайте ее в течение 6 секунд. Когда прозвучит несколько гудков, это будет указывать на то, что замена фильтра успешно завершена. А воздухоочиститель снова начинает новый отсчет срока использования нового фильтра.

Внимание:

- Для адсорбции загрязнённого воздуха в фильтре находится древесный уголь, который может способствовать появлению кисловатого привкуса, но это нормальное явление.
- Когда воздухоочиститель адсорбирует загрязнённый воздух, возможно появление специфического запаха, вы можете поместить фильтр с древесным углем в хорошо проветриваемое освещенное место на определенное время, и этот запах должен исчезнуть.

Уход и эксплуатация

Очистка датчика пыли

Если индикатор указывает на то, что произошла ошибка качества воздуха, откройте заднюю панель датчика и пропылесосьте его. Возможно, он забился пылью.



Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Очистка бокса для фильтра


Для хорошей очистки воздуха и его вентиляции, можно пропылесосить вентиляционные отверстия и все стеночки от пыли, или же, используя мягкую тряпочку, слегка протереть их.



Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Очистка крыльчатки

Поверните против часовой стрелки верхнюю решетку крыльчатки и откройте ее. Открутите крышечку, чтоб достать нижнюю крыльчатку и очистить ее.

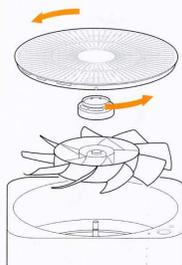

Внимание: вращайте крыльчатку по часовой стрелке, для того, чтоб закрутить ее.

Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Сброс настроек WIFI

После подключения телефона к воздухоочистителю, нажмите на кнопки «выбор режима работы» и на кнопку «переключение индикатора» и удерживайте их в течении 5 секунд. После того, как вы услышите гудки, это будет означать, что сброс настроек WIFI успешно завершен.



Основная информация

Название	Mi воздухоочиститель	Рекомендуется размещать на поверхности	28м²-48м² Внимание: Согласно новым государственным стандартам по «Воздухоочистителям»		
Модель		Номинальная мощность		Номинальное напряжение	
Размер		Шум		номинальный ток	
Вес	Приблизительно 8.0кг	Подключение к WIFI	Быстрое соединение	Номинальная частота	
CARD производительность		Кабель питания	Данное устройство имеет заверенный номер модели: CMIIT ID:		

Наличие токсичных и вредных веществ

	Pb	PBDE	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB
Внешняя панель	0	0	0	0	0	0
Схемная плата	0	0	0	0	0	0
Дополнительные компоненты	0	0	0	0	0	0

0: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".

X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".

Особые указания

Транспортировка:

- При транспортировке, необходимо выключить устройство и отключить его от питания
- Положите устройство на бок и закрепите его, чтобы оно не тряслось, не падало или не разбилось.

Установка:

- Прежде чем включать устройство убедитесь, что крыльчатка или задняя панель воздухоочистителя установлены
- Отверстия для входа воздуха в устройство должны находится на расстоянии 20см и более от стен.

Питание:

- Не скручивайте, не сгибайте кабель питания, иначе провода кабеля могут остаться оголенными или же совсем поломаться.
- При выключении/включении питания, не тяните кабель питания
- Пожалуйста, не подключайте кабель питания к неподходящей розетке
- Пожалуйста, не подключайте кабели питания других устройств в одну розетку с воздухоочистителем.

Кабель питания:

Нижеуказанная информация поможет вам предотвратить возникновения пожара, поражения током или других повреждений

- Необходимо подключать в розетку соответствующий дополнительный кабель питания
- Используйте только кабель питания фирмы Mi, не нужно использовать кабели питания других марок
- Прежде чем приступить к техническому уходу за воздухоочистителем или перед его перемещением, отключите кабель питания из розетки.

Ограничения в использовании:

- не переворачивайте, не устанавливайте на неустойчивой поверхности
- не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и повышенной влажностью

Перечень неполадок

Признаки неполадки	Устройство не включается	Сильный шум во время включения	Плохая очистка воздуха	Индикатор указывает на ошибку качества воздуха
Обозначение причины	Проверьте, закрыта ли крыльчатка вентилятора полностью; Правильно ли установлена задняя панель для фильтра; Правильно ли подключен кабель питания	Проверьте, установлен ли фильтр; Проверьте, снят ли фильтропакет	Проверьте, установлен ли фильтр; Проверьте, снят ли фильтропакет ; Правильно ли установлен и заблокирован фильтр	Проверьте, возможно, датчик забит пылью

Во время использования:

- При появлении несвойственного звука, специфического запаха, повышенной температуры или при обнаружении сбоя в работе крыльчатки, необходимо сразу же выключить устройство;
- Нельзя вставлять пальцы или другие вещи в отверстия для входа и выхода воздуха
- Разместите воздухоочиститель подальше от волос, тканей и т.д., чтобы избежать их попадания в отверстия для входа и выхода воздуха
- Не садитесь, не опирайтесь и не устанавливайте устройство под наклоном
- При использовании устройства вместе с другими (топочными) обогревающими устройствами, обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха, для избегания отравления угарным газом

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.