


**ЛОВИ ВИХРЬ  
ВКУСОВ!**

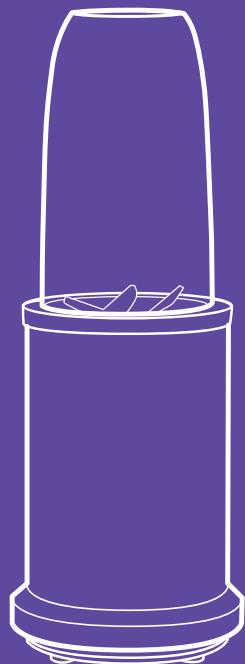

**Блендер «2 в 1»  
КТ-3008**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Обслуживание, уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики.....	10
Меры предосторожности .....	11



## Общие сведения

Блендер Kitfort KT-3008 "2 в 1" — это стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк), портативной бутылкой и кофемолкой.

В комплекте есть портативная бутылка объемом 700 мл для использования функции Shake & Take, которая позволяет приготовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля.

При помощи кофемолки вы сможете перемалывать и измельчать твердые ингредиенты, такие как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Корпус блендера выполнен из сочетания пластика и нержавеющей стали.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной бутылкой. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Блендер предназначен для взбивания, смещивания и колки льда. Прибор идеально подходит для смещивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

## Комплектация

1. Блендер:
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Блок ножей блендера — 1 шт.
  - Бутылка — 1 шт.
  - Крышка бутылки — 1 шт.
  - Блок ножей кофемолки — 1 шт.
  - Чаша кофемолки — 1 шт.
  - Крышка кофемолки — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*официально

## Устройство блендера



У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смещивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.


## Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все составные части, кроме моторного блока, и высушите их. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

### Блендер

Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Используйте бутылку для приготовления напитков. Для сборки и включения блендера проделайте следующие действия:

1. Положите продукты в бутылку.
2. Вкрутите блок ножей блендера по часовой стрелке до упора.
3. Переверните бутылку кверху дном и установите на моторный блок, так чтобы фиксатор на бутылке был установлен в направляющие на моторном блоке.

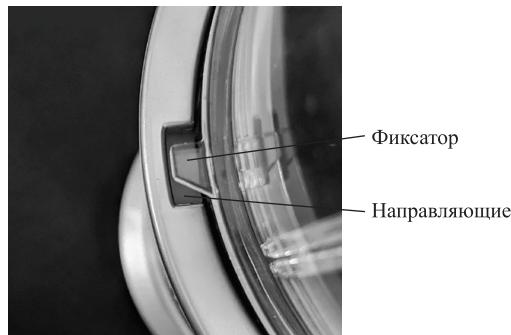

4. Подключите моторный блок к сети электропитания.
5. Надавите на бутылку и слегка поверните ее по часовой стрелке, так чтобы фиксаторы зашли за корпус моторного блока. После этого бутылку блендера можно отпустить.  
**Примечание.** Устройство не начнет работать, если бутылка будет установлена неправильно на моторном блоке.
6. По окончании приготовления поверните бутылку против часовой стрелки. После этого блендер отключится.
7. Переверните бутылку, снимите ножевой блок, закройте ее крышкой. Вы можете взять полученный продукт с собой.
8. Мойте бутылку блендера сразу после использования, см. подробности в разделе «Обслуживание, уход и хранение».

### Кофемолка

Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для сборки и включения блендера проделайте следующие действия:

1. Положите продукты в чашу кофемолки.
- Примечание.** Минимальное количество продуктов, которые вы можете засыпать в кофемолку: сахара — 50 г, перца горошка — 20 г, кофейных зерен — 50 г.
2. Вкрутите блок ножей кофемолки в резьбовую оправу чаши кофемолки по часовой стрелке.
3. Переверните чашу кофемолки и установите на моторный блок, так чтобы фиксаторы на чаше были установлены в направляющие на моторном блоке.
4. Подключите моторный блок к сети электропитания.
5. Надавите на чашу и слегка поверните ее по часовой стрелке, так чтобы фиксаторы зашли за корпус моторного блока. После этого чашу кофемолки можно отпустить.  
**Примечание.** Устройство не начнет работать, если чаша установлена неправильно на моторном блоке.
6. По окончании приготовления поверните чашу против часовой стрелки. После этого блендер отключится.
7. Переверните чашу кофемолки, снимите ножевой блок, закройте ее крышкой. Вы можете хранить молотый кофе с закрытой крышкой и использовать его по мере необходимости.

**Примечание.** При измельчении некоторых специй, например гвоздики, выделяются эфирные масла, которые могут повредить внутренние стенки чаши. Пластик чаши может стать матовым, это не является гарантийным случаем.

### Советы по использованию

Не превышайте максимальное время непрерывной работы блендера в 1 минуту. После истечения этого интервала дайте мотору остыть в течение 2 минут. Так может повторяться 5 раз. После этого дайте блендеру остыть до комнатной температуры.

**Внимание!** Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов добавляйте в бутылку некоторое количество жидкости! Подробнее см. в главе «Особенности смещивания в блендере и отличие его от измельчителя».

В процессе колки льда придерживайте бутылку рукой. Блендер расколет лед в крошку. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре бутылки, не попадая на ножи. В этом случае снимите бутылку и ложкой распределите равномерно продукты.

Возможен небольшой нагрев содержимого бутылки во время смещивания. Это связано с вязкостью смещиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смещиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смещивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смещивание.

Блендер не предназначен для приготовления арахисовой пасты. Измельчение арахиса может привести к перегреву мотора из-за повышенной вязкости этого продукта.

### Бутылка Shake & Take

При использовании блендера с бутылкой Shake & Take придерживайте ее рукой. Не заполняйте бутылку выше отметки MAX.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °C.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте бутылку.

Не включайте прибор с пустой бутылкой.

**Примечание.** После активного использования блендера пластиковая бутылка может стать матовой. Это нормально и не является браком.

### Особенности смещивания в блендере и отличие его от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.



У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте бутылки. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## Рецепты

### *Банановый коктейль*

Для приготовления коктейля сначала измельчите в бутылке лед, если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным. После этого добавьте сок лимона (из расчета половины лимона на 1 литр молока). Затем заполните половину бутылки очищенными и порезанными на кусочки бананами. Добавьте при желании 4 ч.л. сахара с горкой (на 1 литр молока). Добавьте в бутылку холодное нежирное молоко. Бутылку нужно заполнить на 2/3. Включите блендер и готовьте 1 минуту, а затем выключите блендер. Повторите при необходимости. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### *Размолотые сухари для панировки*

Положите в бутылку 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте около минуты.

### *Восстановленное молоко*

Налейте в бутылку 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите блендер и перемешивайте в течение 20 секунд.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте бутылку и ножевой блок сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри бутылки.

Для удаления остатков пищи из бутылки налейте в них немного воды с добавлением моющего средства, установите бутылку на блендер и включите его на несколько секунд. Затем ополосните бутылку и ножевой блок водой.

Крышки, бутылку и чашу кофемолки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 70 °С. Ножевой блок нельзя мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей в ножевом блоке, не пораньтесь, лезвия достаточно острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошоенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции
Мотор перегрелся и сработал термостат	Подождите 40–60 минут, пока мотор остынет. После этого попробуйте включить блендер снова

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность и придерживайте бутылку рукой. Например, при измельчении льда нужно придерживать, т.к. возникает большая вибрация.

### Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов слишком высокая	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания слишком большое	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.



## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Емкость бутылки: 700 мл
4. Емкость кофемолки: 350 мл
5. Материал бутылки и чаши кофемолки: пластик
6. Класс защиты от поражения электрическим током: II
7. Максимальная скорость вращения ножей: 21000 об/мин ±15%
8. Размер устройства: 140 × 140 × 370 мм
9. Размер упаковки: 392 × 175 × 258 мм
10. Вес нетто: 2,7 кг
11. Вес брутто: 3,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Борайн Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 77, Даган 6 Роуд, Синьци, Бэйлунь, Нинбо, Чжэцзян 315800, Китай

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87