




STR 4919 NOSE TRIMMER INSTRUCTION MANUAL

ПРИБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС В НОСУ И УШАХ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

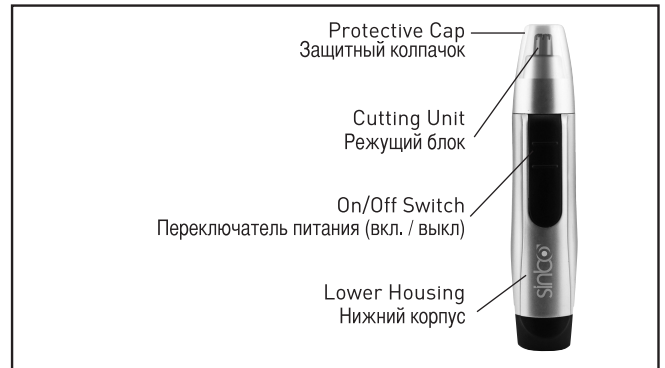

Изготовитель:

DEIMA ELEKTROMEKANİK URUNLER INSAAT SPOR MALZEMELERİ MALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Jhangir M., Gyuverdjın D. №4, Avdijlar, İstanbul, Turkey
Деима Электромеханик Урунлер Инсаат Спор Малземелери Ималат Санаи Ве Тикарет Аноним Ширкети
Харамидере Мевкии, Чихангир Мах Гувечин Кад. 4 Авкилар, Стамбул, Турция

Импортер в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»
119192, Москва, Мичуринский проспект д. 11, корп. 4,
пом. III, ком. 4; ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Страна производитель: Китай

Гарантийный срок: 12 мес

Дата изготовления: 11-2017



ENGLISH

SINBO STR 4919 NOSE TRIMMER INSTRUCTION MANUAL

Switching On The Trimmer

Remove the protective cover. Slide the ON/OFF switch in direction of the cutting head.

Trimming The Ear Hair

Turn on the trimmer and carefully guide it into the outer parts of your ear.

Guide the trimmer carefully along the hair parts of the ear.

Trimming The Nose Hair

Switch on the trimmer and guide it carefully in the front area of the nostrils. Remove the hair through careful, circular movements of the trimmer.

Trimming The Head Clockwise

Switch the trimmer off. Turn the cutting head clockwise and take it off. Fit the detail attachment.

Danger: Never insert the trimmer deeper than 0.5 cm into your ear or nose as you may injure your eardrum or the mucous membrane in your nose.

Use a mirror.

After each use

Clean the trimmer after each use.

Switch off the trimmer before cleaning. Rinse out the cutting head with warm water. Dry the housing with a soft cloth. Replace the protective cover on the housing.

Technical Specification

Power Supply: 1 x 1.5V battery, "AA" (LR6/Mignon) or AA rechargeable

Protection Class: IP 20

Operating Temperature: +10 to +40°C

RUSSIAN
SINBO STR 4919 ПРИБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС В
НОСУ И УШАХ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение прибора для удаления волос в носу
Снимите защитное покрытие. Сдвиньте кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ в направлении в режущему блоку.

Удаление волос в ушах
Включите прибор для удаления волос в ушах и аккуратно подведите его к внешней части вашего уха. Используйте прибор для удаления волос в носу на всех покрытых волосами зонах уха.

Удаление волос в носу
Включите прибор для удаления волос в носу и аккуратно подведите его к носовому отверстию. Удалите волосы, выполняя круговые движения прибором.

Корректировка насадки в направлении часовой стрелки
Выключите прибор для удаления волос в носу. Поверните насадку в направлении часовой стрелки и снимите насадку. Установите насадку для корректировки.
Опасность: Пожалуйста, не суйте прибор по удалению волос в ухо и нос более, чем на 0.5 см, поскольку вы можете нанести вред слизистой оболочке носа и барабанной перепонке. Используйте зеркало.

После каждого использования
После каждого использования прибора для удаления волос в носу очищайте его. Перед очисткой, выключите прибор. Промойте режущий блок в теплой воде. Протрите мягкой тканью гнездо для насадки. Установите на место защитное покрытие.

Технические характеристики
Источник питания: 1 X 1,5 V батарейка, "AA"(LR6/Mignon) или аккумуляторная батарейка AA
Класс защиты: IP 20
Рабочая температура: От +10 C до + 40 C

Меры безопасности и подготовка к работе:
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий. Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде. Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
Технические характеристики представлены на корпусе устройства.



Гарантийный талон

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер (при наличии) _____
Дата продажи _____
Наименование, адрес и телефон _____
торгующей организации _____

Подпись продавца _____ Штамп магазина _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.
Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии: _____

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Изготовитель:
DEIMA ELEKTROMEKANIK URUNLER INSAAT SPOR MALZEMELERI MALAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETT Jihangir M., Guyuverdjin D. №4, Avdijlar, Istanbul, Turkey
Деима Электромеханик Урунлер Инсаат Спор Малземелери Ималат Санаи Ве Тикарет Аноним Сиркетти Харамидере Мевкии, Чихангир Мах Гувечин Кад. 4 Авкилар, Стамбул, Турция

Импортер в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Хаскелл»
119192, Москва, Мичуринский проспект д. 11, корп. 4,
пом. III, ком. 4; ИНН 7719269331; ОКПО 14574070
Страна производитель: Китай
Гарантийный срок: 12 мес
Дата изготовления: 11-2017

