


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.	Болт М8х20.....2 шт.
Кронштейн капота2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Шайба 8.....2 шт.	Шайба 8 увелич.....2 шт.
	Инструкция по установке...1 шт.

Схема установки

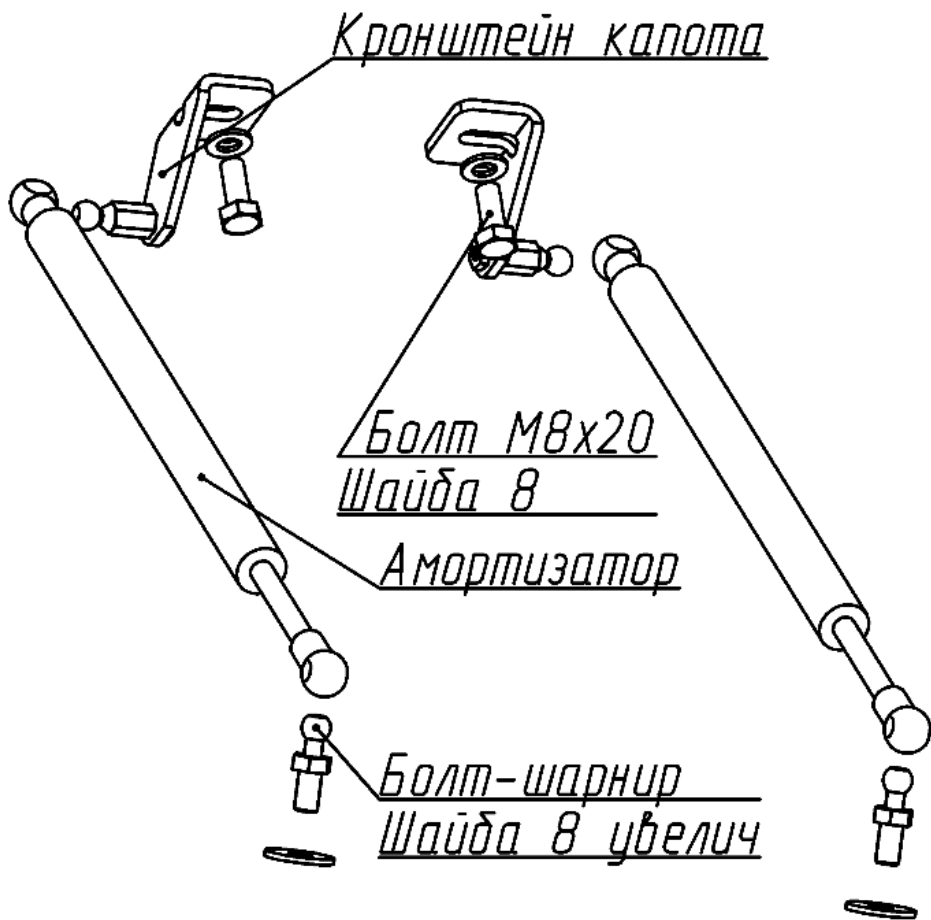

Амортизаторы капота
Kia Sportage (2010-2016)

UKISPO011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Открутить штатный болт крепления крыла торцевой головкой №10 (рис.1).

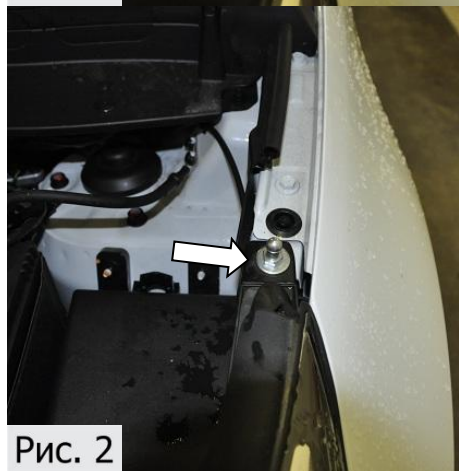


Рис. 2

2. Установить болт-шарнир с шайбой 8 в резьбовое отверстие на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт-шарнир крыла торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (рис.2).

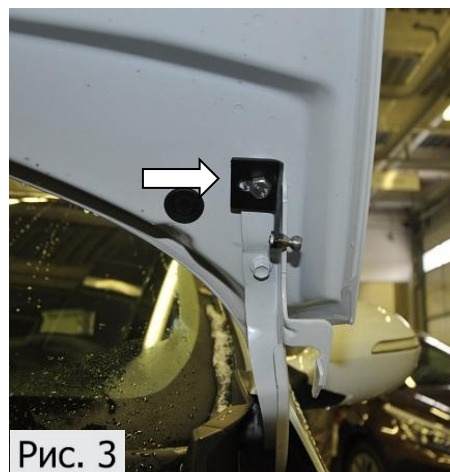


Рис. 3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт М8х20 с шайбой ключом №13 с усилием 23 Нм (рис.3).

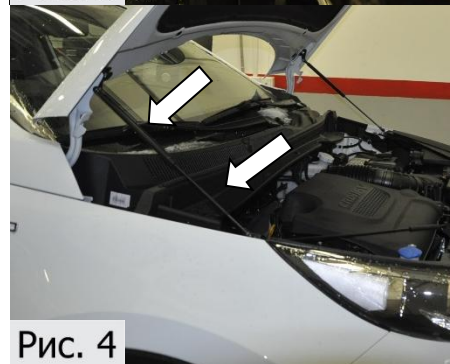


Рис. 4

4. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

6. при необходимости подрезать уплотнительную резинку.

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!