


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....2 шт.	Болт шарнир М6.....2 шт.
Кронштейн стойки.....2 шт.	Шайба специальная.....2 шт.
Гайка закладная М6.....2 шт.	Инструкция по установке..... 1 шт.
Шайба 6.....2 шт.	

Схема установки

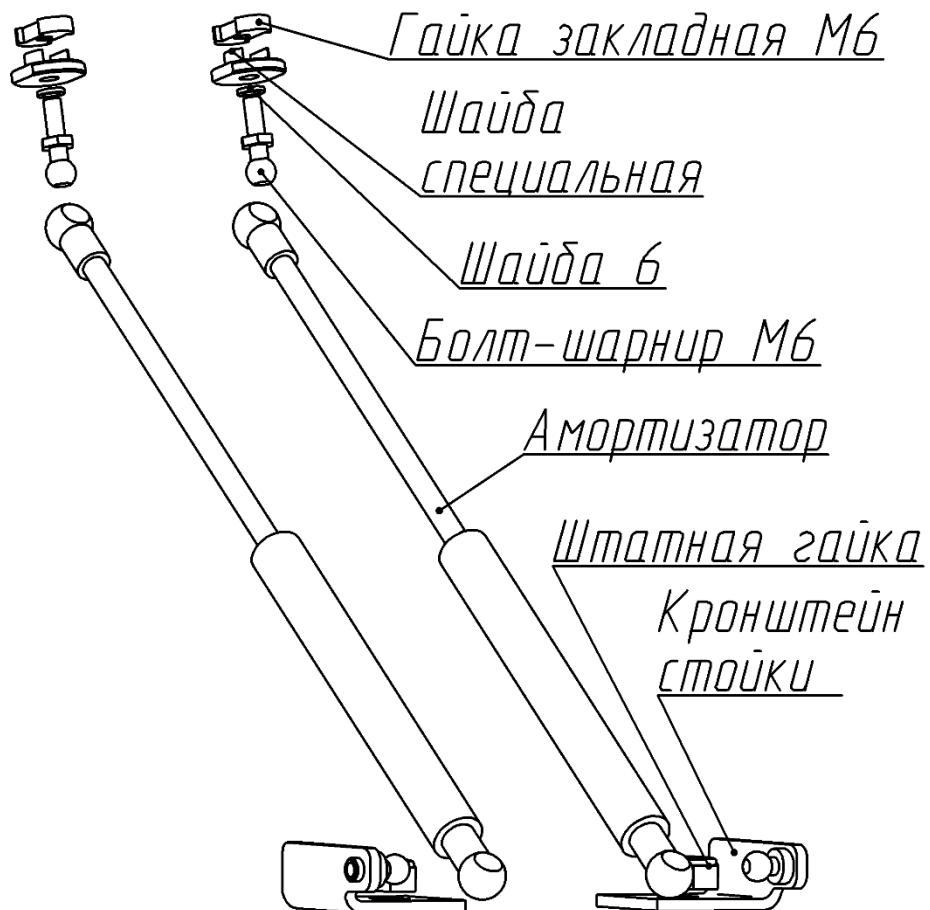

Амортизаторы капота
Mazda CX-5 (2011-2017)

UMACX5012

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1

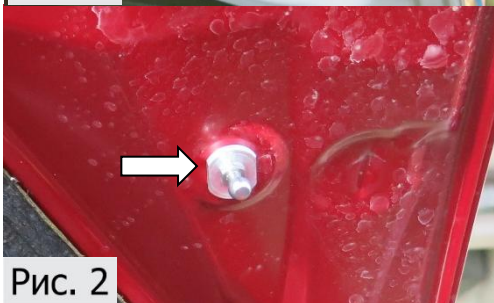


Рис. 2



Рис. 3

1. Одеть на болт-шарнир с шайбой 6 шайбу специальную. (см. схему установочную) Накрутить на несколько витков гайку закладную М6 на болт-шарнир. Завести гайку закладную М6 в штатное отверстие капота (Рис.1). Фрезерованные части расположить параллельно ребру капота (Рис.2). Придерживая шайбу специальную закрутить болт-шарнир торцевой головкой №10, с усилием 9 Нм.

2. Открутить гайку крепления чашки, торцевой головкой №13. Установить кронштейн, как показано на рисунке. Сдвинуть до упора в сторону лобового стекла до плотного прилегания с выштамповкой стойки. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (рис.3).

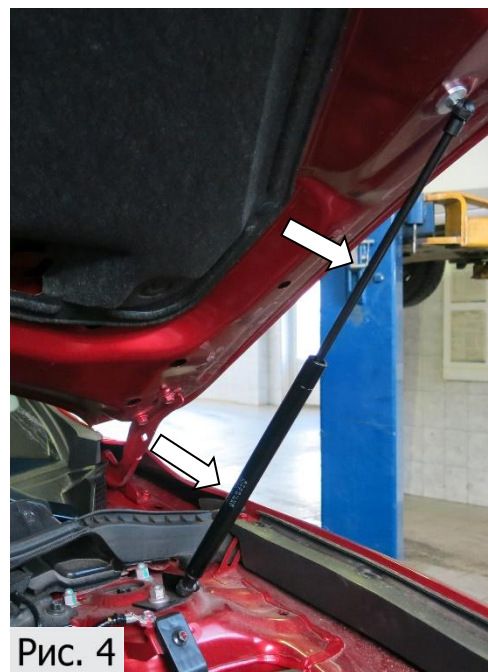


Рис. 4

3. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

4. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.4).

5. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!