


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 222297	2 шт.	Болт M6x16	2 шт.
Кронштейн крыла	2 шт.	Шайба 5	2 шт.
Кронштейн капота	2 шт.	Шайба 6	2 шт.
Планка закладная	2 шт.	Шайба 6 ув.	2 шт.
Винт M6x20	2 шт.		
Болт M5x16	2 шт.		

Схема установки

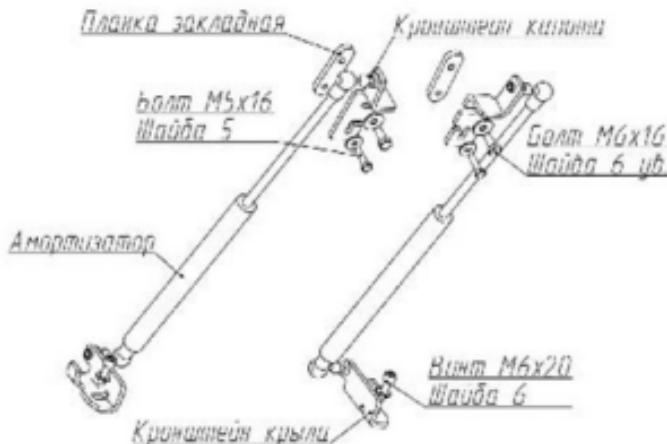

Амортизаторы капота
Nissan Navara\Pathfinder (2005-2015)\(2004-2014)

A-ST.4107.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, зафиксировав его винтом M6x20 с шайбой б. Принять подгиб кронштейна к крылу. Затянуть винт M6x20 вставкой-битой HEX5мм с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную на несколько оборотов болт M6x16 с шайбой б у., (Рис.3).

4. Держась за болт, завести планку закладную в отверстие в усилителе капота, (Рис.4).

5. Совместить второе резьбовое отверстие планки закладной с отверстием в усилителе капота, (Рис.5).

6. Вкрутить в планку закладную болт M6x16 с шайбой б, (Рис.6).



Рис.7



Рис.8

7. Установить кронштейн капота. Сдвинуть кронштейн до упора вверх и в бок (в сторону моторного отсека). Затянуть болт M6x16 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Затянуть болт M5x16 торцевой головкой №8 с усилием 6 Нм, (Рис.7).

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком яши, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.8).

11. Плавно и без рыков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта кронштейнов и амортизаторов с агрегатами и элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!